

解放
JieFang

CA1063P40K2L3A84

D9031 零部件目录

Part Catalog for D9031

一汽解放青岛汽车有限公司
FAW Jiefang Qingdao Automobile Co., Ltd.

第一版
Revision 1

前言 Foreword

欢迎您使用解放牌汽车！

Thank you for using Jiefang vehicles!

为了便于驾驶员、维修人员和配件供应商在正确使用和维修车辆中查阅参考，并给其他管理人员和技术人员工作中提供帮助，特编制本手册，本手册通过各零部件的图形和相互关系绘制成轴侧图，详细介绍了CA1063P40K2L3A84平头柴油4×2平头柴油载货汽车底盘的零部件图号、名称和数量，本手册对我厂生产的虎VH驾驶室平台其他车型也有很大的参考价值。

This manual is specially prepared to make easy reference for drivers, maintainers and spare part suppliers during correct use and service and to aid other managers and technicians. Side drawings of shafts are developed through each part figure and mutual relationship in this manual, introducing in details the part drawing No., name and quantity of chassis of the CA1063P40K2L3A84 flat diesel 4x2 truck. This manual plays an important role of reference regarding other models with Tiger VH cab platform manufactured by our factory

由于产品结构在不断改进完善，可能出现本手册的内容与产品不符的情况，希望您在使用中认真检查校对，必要时请与我公司相关部门联系，更改恕不通知。

Due to continuous improvement of product structure, details in this manual may differ from that of actual products. We hope the users should verify with care. If necessary, please contact the corresponding department of our company. No further modification will be noticed.

本手册著作权、版权归一汽解放青岛汽车有限公司所有，未经许可，不得翻印。

Copyright of this manual is reversed by FAW Jiefang Qingdao Automobile Co., Ltd. Unauthorized reproduction is prohibited.

2015年5月
May 2015

目录

Contents

1 发动机（左） Engine (left)	7
2 发动机（右） Engine (right)	9
3 发动机悬置 Engine mounting	11
4 燃油箱及燃油管路 Fuel tank and fuel lines	13
5 油门操纵机构 Throttle control mechanism	15
6 空气滤清器及进气管路 Air cleaner and intake line	17
7 排气消声器 Exhaust muffler	19
8 散热器、管路、风扇护风罩 Radiator, lines, fan cowl	21
9 中冷器、管路 Intercooler and line	23
10 离合器 Clutch	25
11 离合器操纵机构 Clutch operation mechanism	27
12 变速操纵机构 Shift control mechanism	29
13 CLUTCH HOUSING	31
13 CLUTCH HOUSING	33
14 INPUT SHAFT	35
15 MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO: 1380.103.004	37
16 MAIN SHAFT	39
17 MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO: 1380.105.004	43
18 MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO: 1380.106.004	45
19 GEAR SHIFT HOUSING	47
20 MATERIAL-ASSEMBLY-GROUNO: 1380.168.003	49
21 后桥传动轴 Propeller shaft, rear axle	51

22 后桥轮边部分及制动附件 Rear axle wheel edge and brake accessory	53
23 后制动器总成 Rear brake assembly	55
24 主减速器总成 Final drive assembly	57
25 变速箱悬置机构 transmission mounting mechanism	59
26 后桥传动轴 Propeller shaft, rear axle	61
27 车架及支架总成 Frame and bracket assembly	63
28 前钢板弹簧 Leaf spring (FR).....	69
29 前减振器及其连接装置 Front shock absorber and its connecting device	71
30 后钢板弹簧 Rear leaf spring	73
31 后减振器及其连接装置 Rear shock absorber and its connecting device	75
32 转向纵拉杆 Drag link	77
33 转向传动装置带调整器总成 Steering linkage with adjuster assembly.....	79
34 转向盘及转向传动装置 Steering wheel and steering linkage	83
35 动力转向器及动力转向管路 Power steering gear and power steering lines.....	85
36 前轴及前制动器总成 Front axle and front brake assembly.....	89
36 前轴及前制动器总成 Front axle and front brake assembly.....	91
37 车轮与轮胎总成 Wheel and tire assembly	95
38 备胎升降器 Spare tire riser	97
39 空气制动系统及管路 Air brake system and lines	99
40 前轴制动系统 Brake system, front axle.....	101
41 供气系统 Air supply system	103
42 后桥制动系统部分 Rear axle brake system and towing arrangement	105
43 电气设备 Electrical equipment	107
44 起动开关 Starting switch	111
45 组合开关 Combination switch	113

46	前照灯 Headlight.....	115
47	驾驶室室内灯总成 Interior light assembly, cab.....	117
48	组合后灯 Combination taillight.....	119
49	熔断器盒总成-附带继电器 Fuse box assembly-configured with relay.....	121
50	点烟器 Cigarette lighter.....	123
51	仪表 Instrument.....	125
52	前保险杠 Front Bumper.....	127
53	驾驶室前悬置 Cab front mounting.....	129
54	驾驶室后悬置 Rear mounting, cab.....	131
55	驾驶室支撑装置 Cab supporting device.....	133
56	车轮挡泥板 Wheel fender.....	135
57	驾驶室锁止装置 Cab lock device.....	137
58	翼子板 Fender.....	139
59	脚踏板 Footboard.....	141
60	地毯及地毯压条 Carpet and carpet depression bar.....	143
61	发动机挡泥板 Engine mudguard.....	145
62	隔热垫 Heat insulation pad.....	147
63	驾驶员座椅 Driver's seat.....	149
64	乘客座椅 Passenger seat.....	151
65	侧围护面 Side wall shield.....	153
66	后围 Rear wall.....	155
67	顶盖内护板 Roof inner guard plate.....	157
68	顶盖天窗 Roof window.....	159
69	车门总成（电动玻璃升降器） Door assembly (electric glass lifter).....	161
70	车门玻璃及密封条 Glass and seal, door.....	163

71 车门内饰 Door trims.....	165
72 门锁机构 Door lock mechanism	167
73 左外后视镜总成 Outside rear-view mirror assembly (LH)	169
74 右外后视镜及下视镜总成 Right external rear-view mirror and under-view mirror assembly	171
75 遮阳板总成 Sun visor assembly	173
76 安全带 Seat belt	175
77 空调设备、操纵机构 A/C and control mechanism	177
78 暖风管路 Heater line.....	179
79 空调管路 A/C pipe.....	181
80 刮水器 Wiper	183
81 风窗玻璃及密封条 Windshield glass and seal	185
82 风窗洗涤器 Windshield washer.....	187
83 前围外板及散热器面罩 Front wall external plate and radiator face shield.....	189
84 角板 Angle plate.....	191
85 仪表板组件(1) Instrument panel assembly (1).....	193
86 仪表板组件(2) Instrument panel assembly (2).....	195
87 仪表板组件(3) Instrument panel assembly (3).....	197
88 仪表板组件(4) Instrument panel assembly (4).....	199

1 发动机 (左) Engine (left)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1000410A-D9031	ISF3.8s3141 发动机总成 (订货号: SO10932)	ISF3.8s3141 Engine assembly (order number:SO10932)	1					

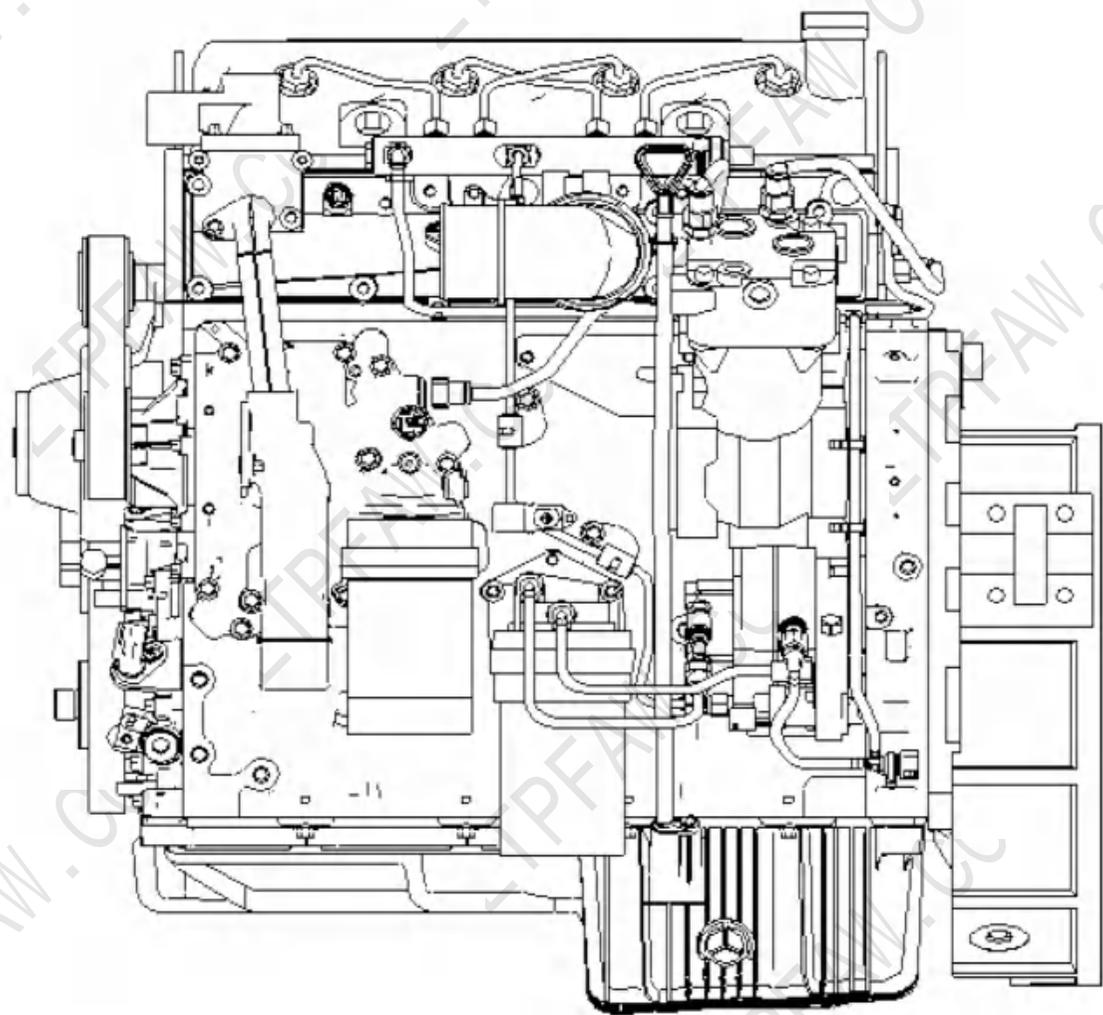


图 1. 发动机 (左)
Fig. 1. Engine (LH)

2 发动机（右） Engine (right)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1000410A-D9031	ISF3.8s3141 发动机总成 (订货号: SO10932)	ISF3.8s3141 Engine assembly (order number: SO10932)	1					

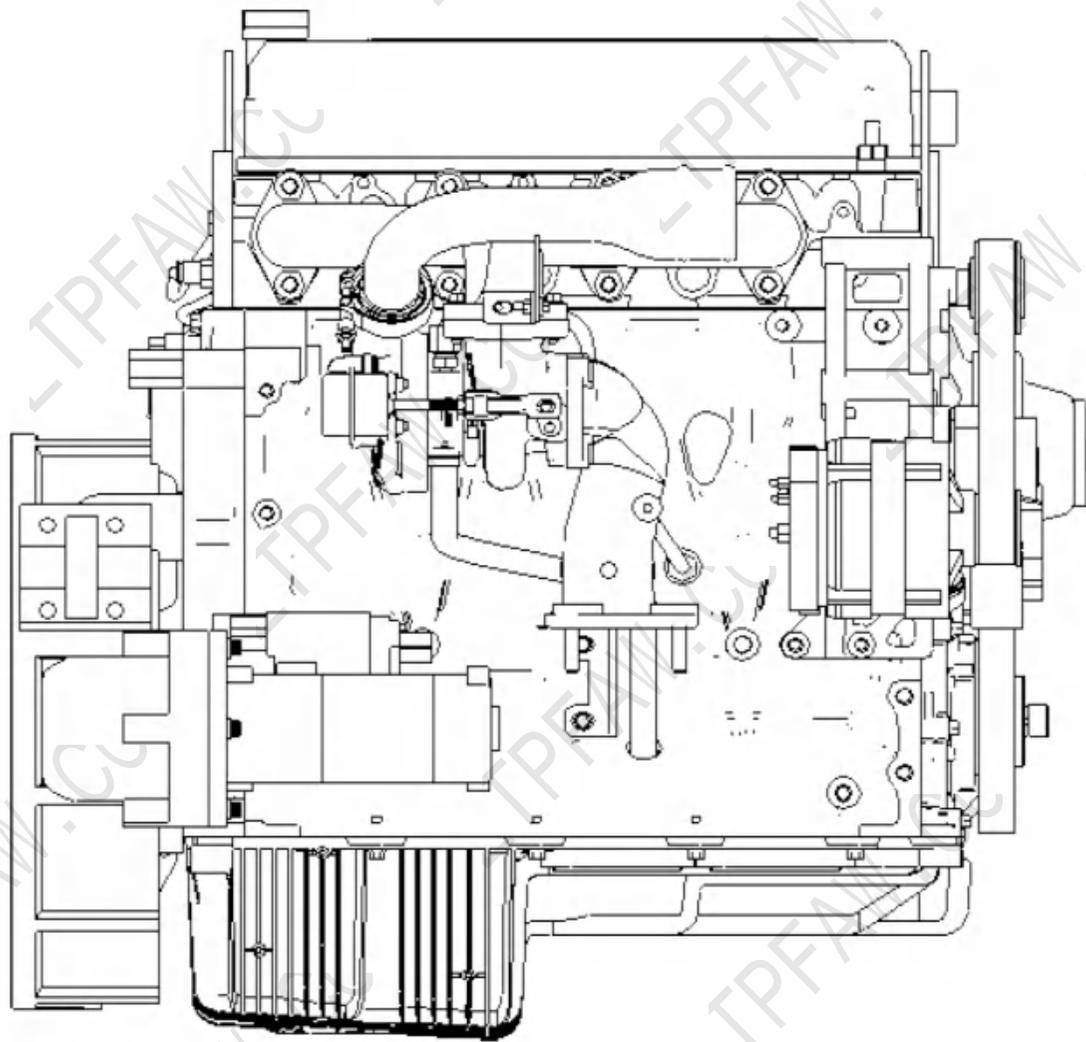


图 2. 发动机 (右)
Fig. 2 Engine (RH)

3 发动机悬置 Engine mounting

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1001025-D537E	前悬置软垫总成	Cushion assembly, front mounting	2					
2	1001011-D9031	发动机前悬置左支架	Bracket (LH), mounting (FR), engine	1					
3	1001012-D9031	发动机前悬置右支架	Bracket (RH), mounting (FR), engine	1					
4	Q1841260	六角法兰面螺栓粗杆 (标准型)	Thick rod, hex. flange bolt (standard)	4					
5	CQ1501025	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4					
6	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	6					
7	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	6					

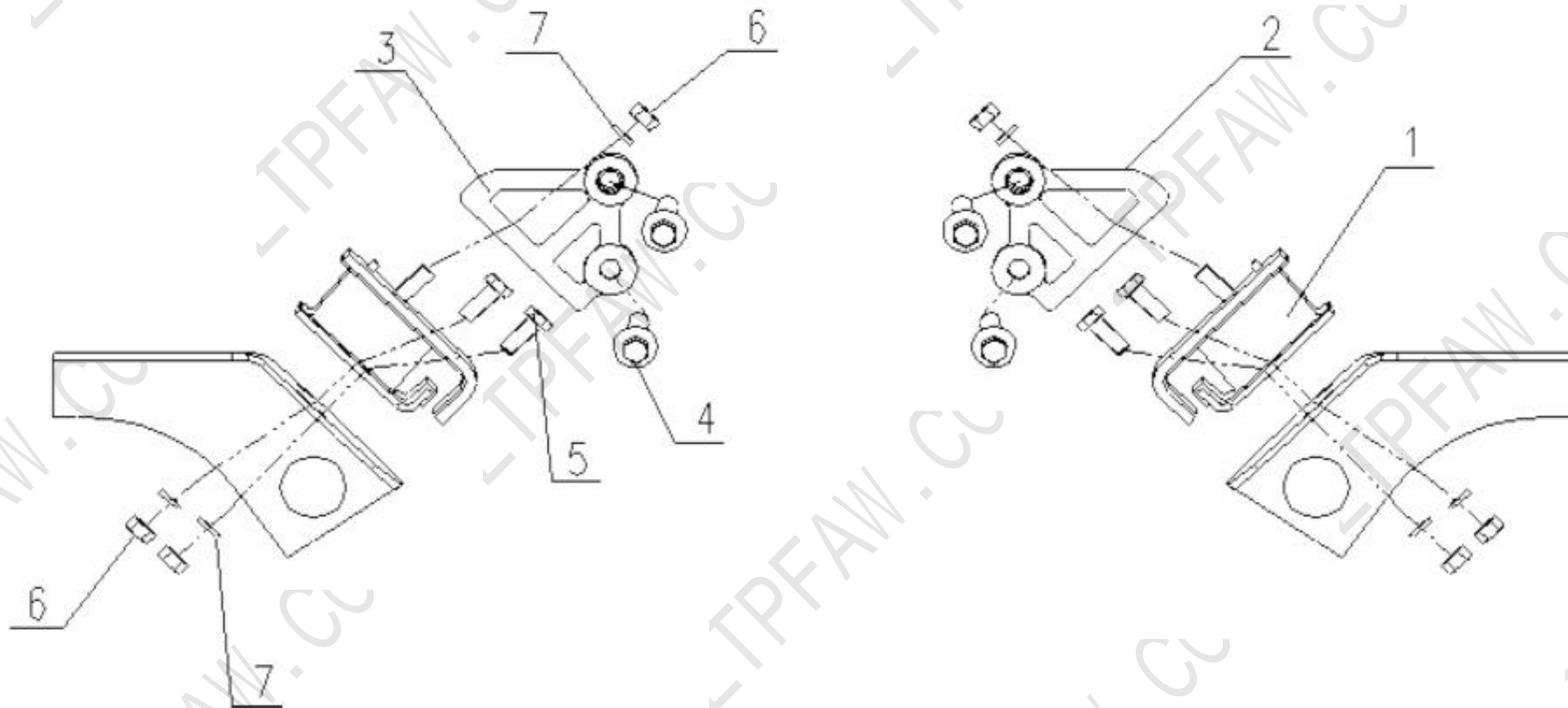


图 3. 发动机悬置
Fig. 3. Engine mounting

4 燃油箱及燃油管路 Fuel tank and fuel lines

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	CQ32612	六角头凸缘锁紧螺母	Hexagon flange locknut	2	17	CQ1461040	组合螺栓	Assembling bolt	2
2	1101135-D9031	箍带总成-燃油箱	Strap assembly-fuel tank	2	18	1000410A-D9031	燃油粗滤器	Primary fuel filter	1
3	Q5004020	开口销	Split pin	2	19	CQ1421230	组合螺栓	Assembling bolt	4
4	Q5101265	平头销	Flat head pin	2	20	1105020-D598	燃油滤清器支架总成	Bracket assembly, fuel filter	1
5	1101010-D9031	柴油箱总成	Diesel tank assembly	1	21	CQ1420830	组合螺栓	Assembling bolt	3
6	CQ34012	六角螺母	Hexagon nut	4	22	CQ34008	六角头螺母	Hexagon head nut	3
7	1101113-D9031	联接板-托架	Connecting plate-bracket	2	23	1104130-D9031	进油管总成-连接发动机	Fuel inlet pipe assembly-To engine	1
8	1101105-D9031	托架总成-燃油箱	Bracket assembly-fuel tank	2	24	1104250-D9031	回油管总成	Oil return pipe assembly	1
9	Q1841225	六角法兰面螺栓粗杆 (标准型)	Thick rod, hex. flange bolt (standard)	4	25	1104120-D9031	进油管总成-连接燃油箱	Fuel inlet pipe assembly-To fuel tank	1
10	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	8					
11	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	8					
12	CQ1500825	六角头螺栓	Hexagon head bolt	8					
13	1101160-X139	燃油箱护板总成	Fuel tank guard assembly	1					
14	1101111-X139	加强板-燃油箱护板总成	Stiffening plate-fuel tank guard assembly	2					
15	1101112-D9031	支架-燃油箱护板	Bracket-Fuel tank guard	2					
16	CQ32610	六角头凸缘锁紧螺母	Hexagon flange locknut	2					

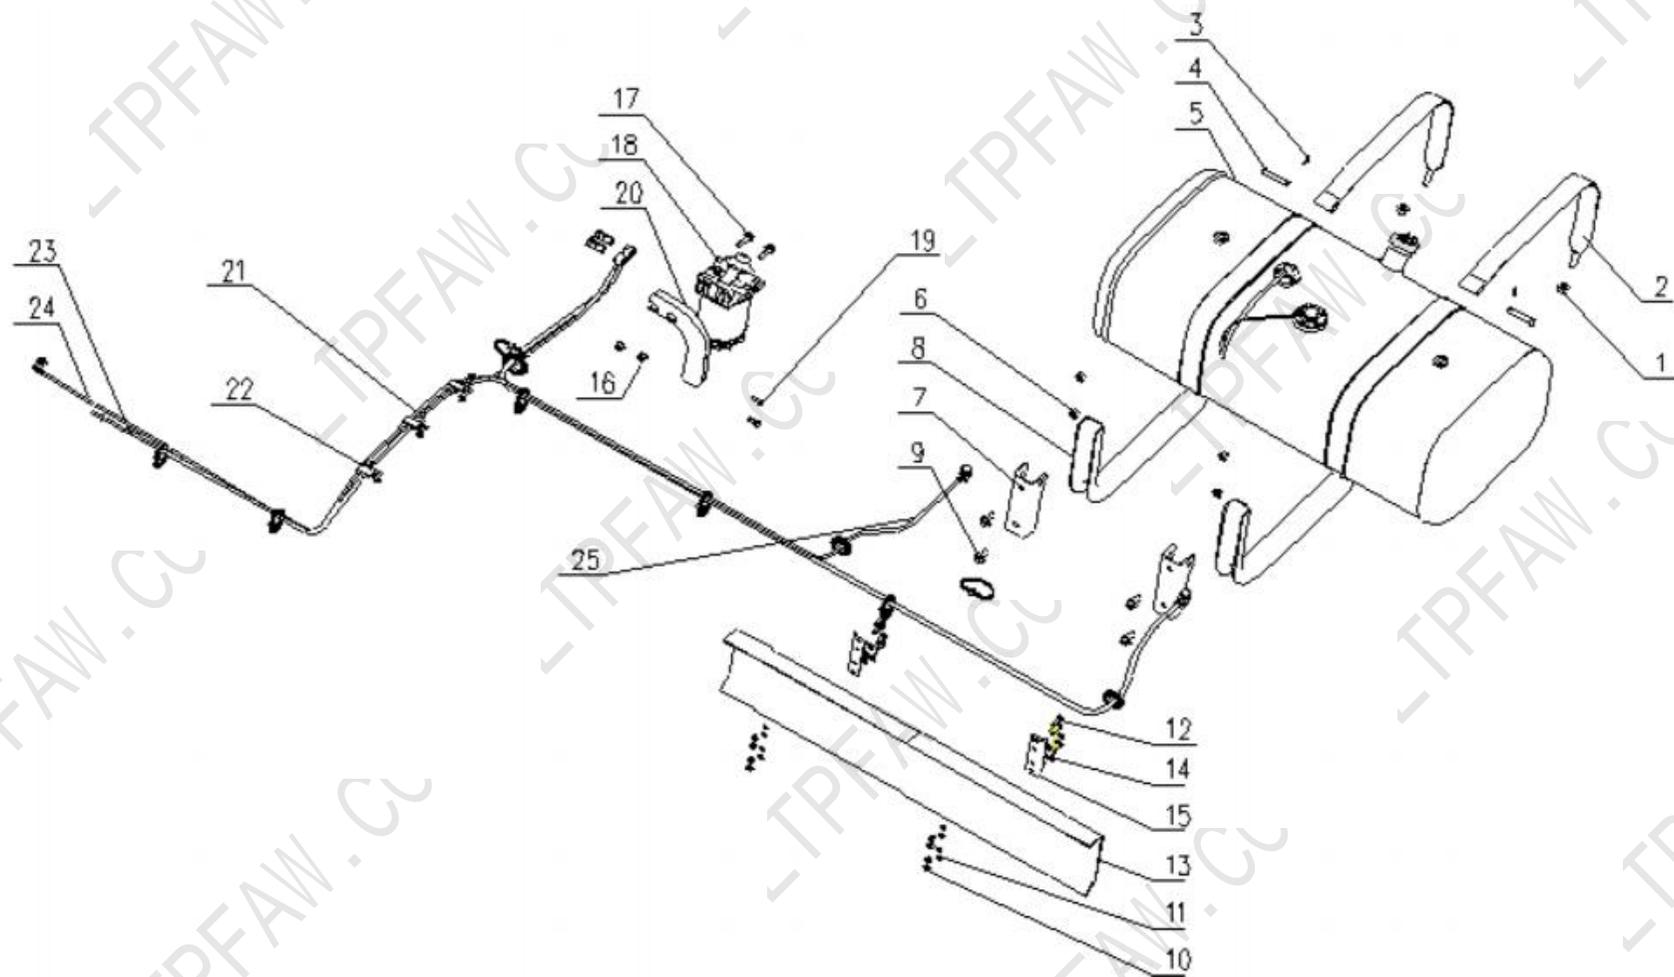


图 4. 燃油箱及燃油管路
Fig. 4. Fuel tank and fuel lines

5 油门操纵机构 Throttle control mechanism

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1108010-D9900	电子油门踏板总成	Electric throttle pedal assembly	1					
2	CQ35208	六角较扁螺母	Hexagon flat nut	2					
	Q40408	轻型弹簧垫圈	Light spring washer	2					

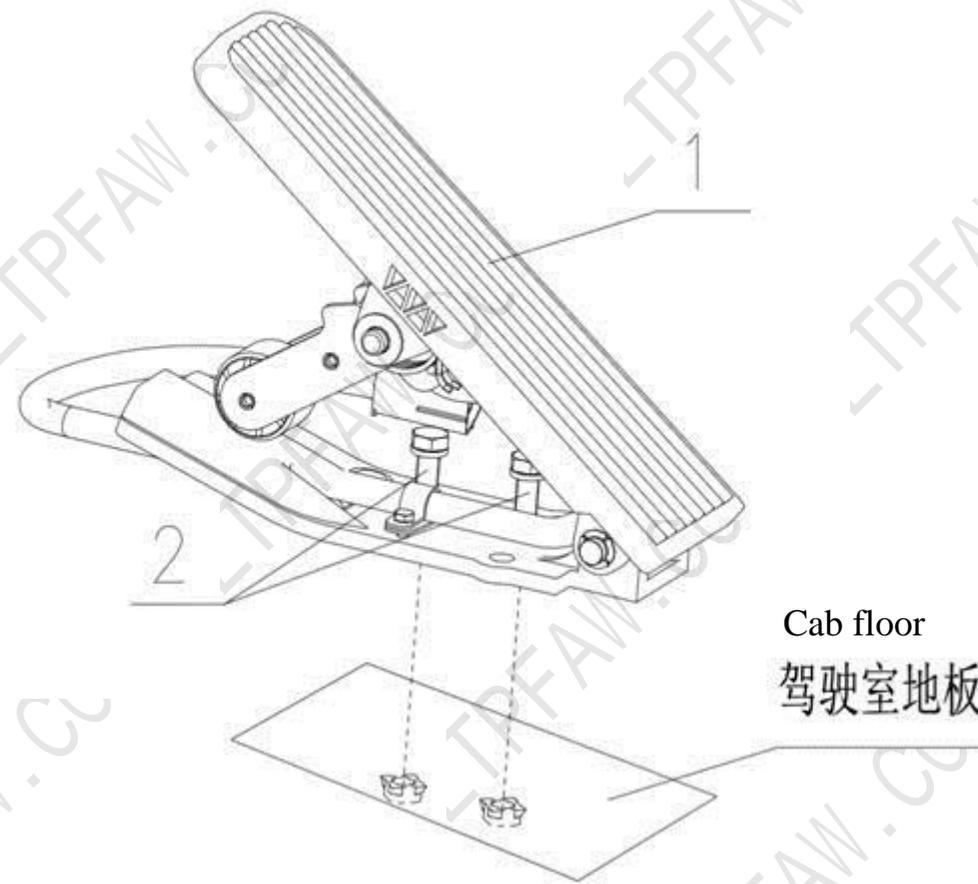


图 5. 油门操纵机构
Fig. 5. Throttle control mechanism

6 空气滤清器及进气管路 Air cleaner and intake line

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1109250-D539E	进气道总成	Intake duct assembly	1	17	CQ1420816	组合螺栓	Assembling bolt	2
2	1109220A-242	减震支架总成	Support assembly, shock absorber	3	18	CQ1420820	组合螺栓	Assembling bolt	2
3	1109226-D539E	进气管上支架	Intake pipe upper support	1	19	1109277-D539E	进气口密封垫	Gasket, air inlet	1
4	1109227-D539E	进气管左下支架	Intake pipe left lower support	1	20	CQ676110B	蜗杆传动式软管夹箍 B 型	Type B worm drive hose clamp	1
5	1109228-D539E	进气管右下支架	Intake pipe right lower support	1	21	1109010-X030	空气滤清器总成	Air cleaner assembly	1
6	Q40210	大垫圈	Large washer	3	22	1109370-X030	空气滤清器托架总成	Bracket assembly, air cleaner	1
7	CQ39610	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	3	23	CQ1461030	组合螺栓	Assembling bolt	4
8	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	3	24	CQ1501030	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4
9	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	3	25	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	4
10	CQ1420816	组合螺栓	Assembling bolt	1	26	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	4
11	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	2	27	1109353-D9031	进气胶管-接空滤器	Intake hose-connected to air cleaner	1
12	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	2					
13	1109260-D539E	连接软管总成-空滤器	Connection hose assembly-air cleaner	1					
14	CQ676130B	蜗杆传动式软管夹箍 B 型	Type B worm drive hose clamp	1					
15	1109270-D539E	底座总成	Base assembly	1					
16	1109275-D539E	底座支架总成	Bracket assembly, base	1					

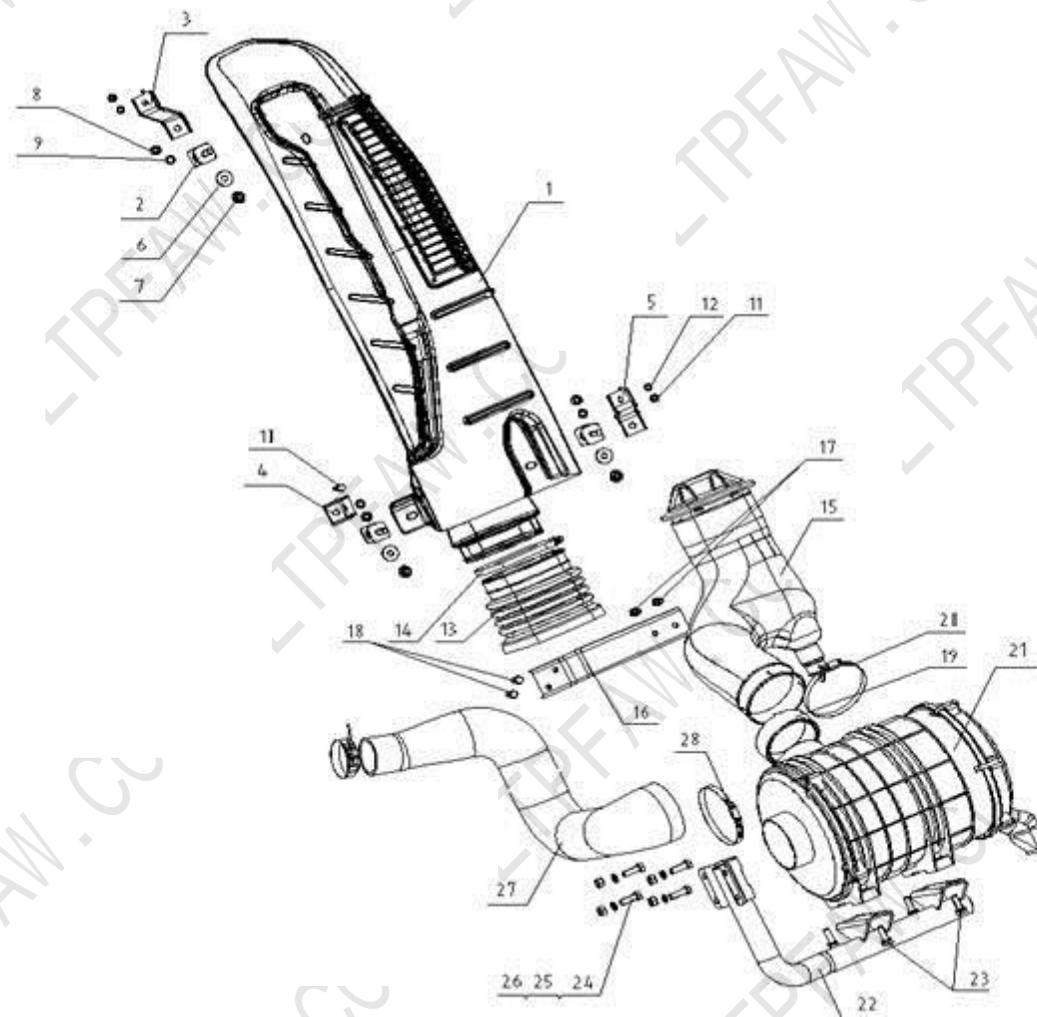


图 6. 空气滤清器及进气管路
Fig. 6. Air cleaner and intake line

7 排气消声器 Exhaust muffler

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1201010-D9031	消音器总成	Muffler assembly	1	17	1203053-8K9	吊架-消音器	Hanger-muffler	1
2	1203010-D9031	消音器前进气管总成	Intake pipe assembly (FR), muffler	1	18	1203027-10	软垫-消音器悬挂	Cushion-muffler suspension	2
3	1203025-D9031	垫密片总成	Gasket assembly	1	19	1203028-10	缓冲块-消音器悬挂	Buffer block-muffler suspension	4
4	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	3	20	CQ1731265	六角头螺杆带孔导颈螺栓	Hexagon fit bolt with split pin hole on shank	2
5	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	3	21	Q40212	大垫圈	Large washer	4
6	1203030-D9031	垫密圈总成	Gasket assembly	2	22	CQ38712	六角槽形扁螺母	Hexagon slotted flat nut	2
7	1203020-d9031	消音器后进气管总成	Intake pipe assembly (RR), muffler	1	23	Q5003030	开口销	Split pin	2
8	1203018-8K9	法兰-消声器进气管	Flange-Muffler intake pipe	1	24	1203035-8K9	支架总成-消音器	Bracket assembly-muffler	2
9	CQ15010115	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4	25	CQ1501235	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4
10	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	8	26	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	4
11	1203018-D9031	消音器进气管密封环	Muffler intake pipe seal ring	1	27	CQ34012	六角螺母	Hexagon nut	4
12	1203042-8K9	卡箍总成	Clamp assembly	1					
13	CQ1501245	六角头螺栓	Hexagon head bolt	2					
14	Q40112	垫圈	Washer	2					
15	CQ34012	六角螺母	Hexagon nut	4					
16	1203051-8K9	吊架-消音器	Hanger-muffler	1					

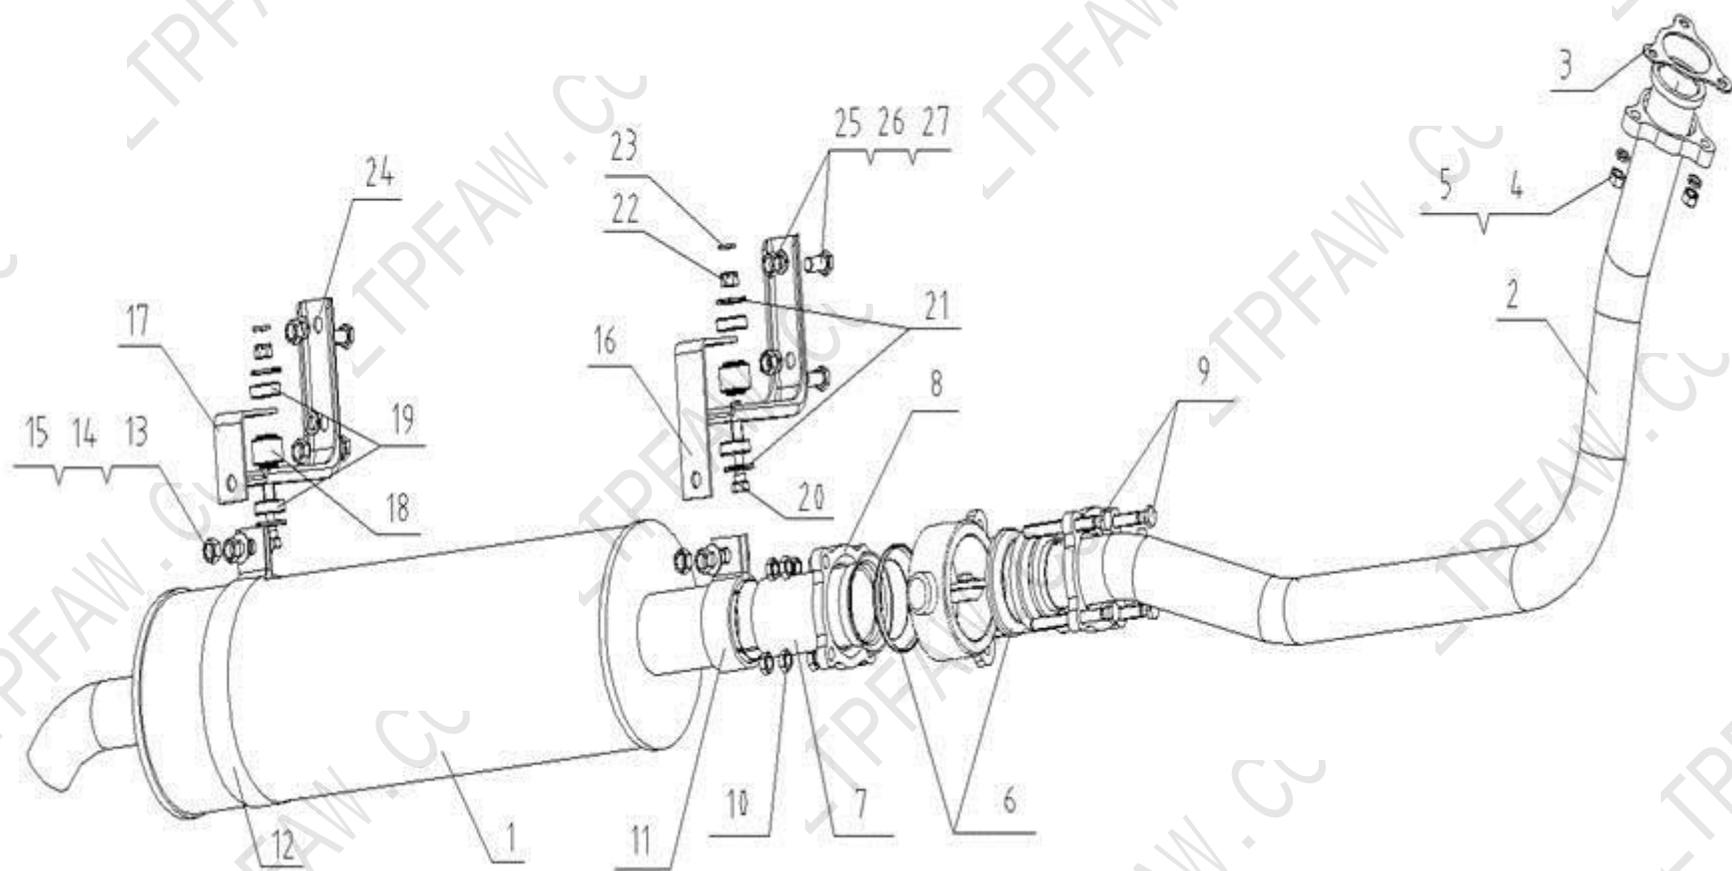


图 7. 排气消音器
Fig. 7. Exhaust muffler

8 散热器、管路、风扇护风罩 Radiator, lines, fan cowl

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1301010-D9031	散热器总成	Radiator assembly	1	17	1303035-D9031	散热器出水弯管总成	Radiator water outlet elbow assembly	1
2	1309010-D9031	护风罩总成	Fan cowl assembly	1	18	CQ1461020	组合螺栓	Assembling bolt	2
3	CQ1460820	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4					
4	CQ1460825	六角头螺栓	Hexagon head bolt	6					
5	1302030-D9031	拉杆横梁总成	Pull rod beam assembly	1					
6	CQ1460820	组合螺栓	Assembling bolt	2					
7	1302025-D9004E	拉杆软垫总成	Cushion assembly, pull rod	1					
8	Q40110	垫圈	Washer	1					
9	Q50110	锁销	Lock pin	1					
10	1302019-D539E	拉杆下支架	Bracket (LWR), pull rod	1					
11	CQ1500840	六角头螺栓	Hexagon head bolt	1					
12	CQ39608	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	1					
13	1303031-D9031	散热器进水胶管	Water inlet hose, radiator	1					
14	1303032-D9031	散热器出水胶管	Radiator water outlet rubber pipe	1					
15	1303034-D9031	发动机进水胶管	Water inlet hose, engine	1					
16	CQ67655B	蜗杆传动式软管夹箍 B 型	Type B worm drive hose clamp	6					

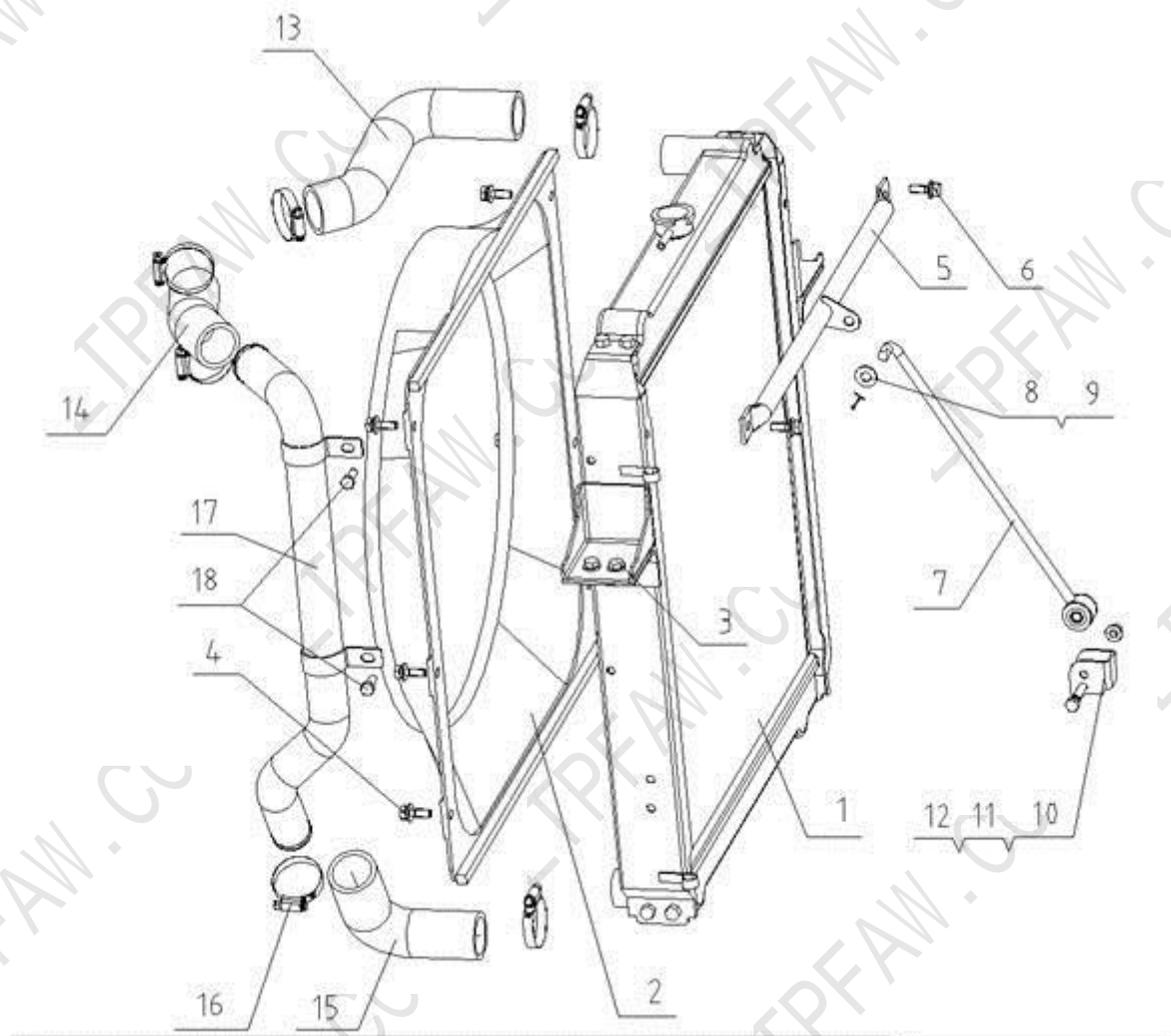


图 8. 散热器、管路、风扇护风罩
Fig. 8. Radiator, lines, fan cowl

9 中冷器、管路 Intercooler and line

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	CQ1460820	组合螺栓	Assembling bolt	2					
2	CQ39608	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	2					
3	1302016-D539E	悬置垫圈	Mounting washer	2					
4	1302017-D539E	上悬置软垫	Upper mounting soft pad	2					
5	1302018-D538E	下悬置软垫	Lower mounting soft pad	2					
6	1302014-D538E	悬置连接螺栓	Mounting connecting bolt	2					
7	1119010-D9031	中冷器总成	Intercooler assembly	1					
8	T6767606	强力软管夹箍	Robust hose clamp	4					
9	1119040-1K9	出气波纹连接管总成	Corrugated exhaust adapter assembly	1					
10	1119030-1K9	进气波纹连接管总成	Corrugated intake adapter assembly	1					
11	T6768606	强力软管夹箍	Robust hose clamp	2					
12	1119053-393	连接直胶管	Straight connection hose	1					
13	1119053-D130	发动机进气胶管	Engine intake rubber pipe	1					
14	1119031-D539E	中冷器进气钢管	Intake steel pipe, intercooler	1					
15	1119040-D9031	中冷器出气钢管总成	Intercooler outlet steel pipe assembly	1					
16	T6766806	强力软管夹箍	Robust hose clamp	2					

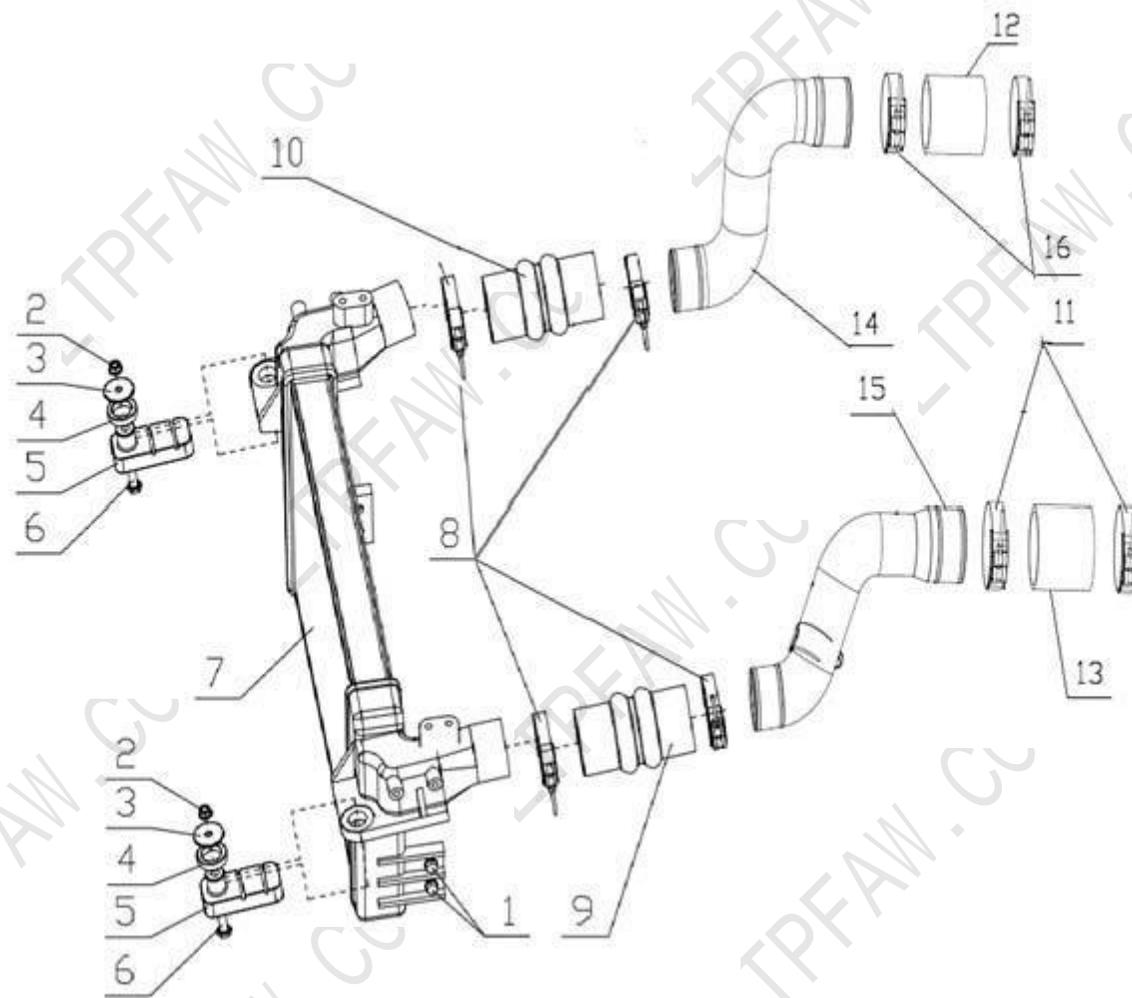


图 9. 中冷器、管路
Fig. 9 Intercooler and line

10 离合器 Clutch

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1601210-D9031	离合器从动盘总成	Driven disc assembly, clutch	1					
2	1601310-D502A	离合器盖及压盘总成	Clutch cover and pressure plate assembly	1					
3	CQ1511225	六角头螺栓	Hexagon head bolt	8					
	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	8					

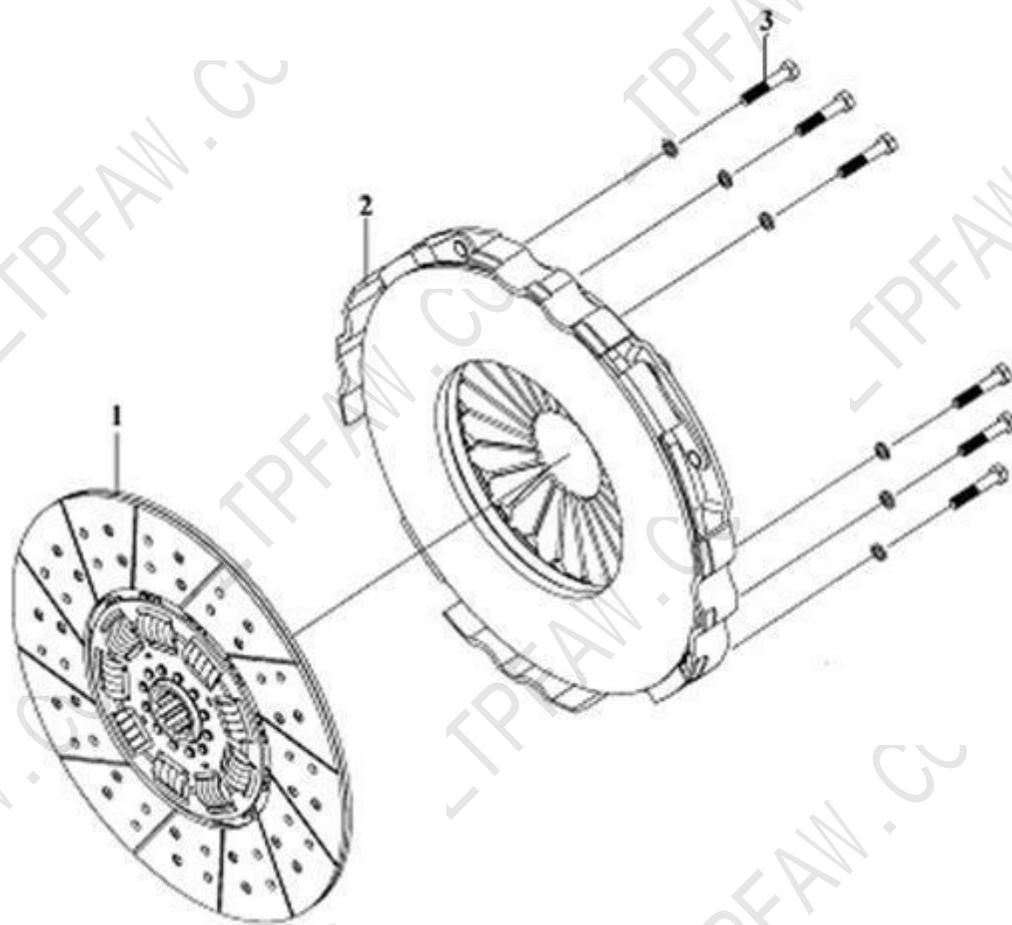


图 10. 离合器
Fig. 10 Clutch

11 离合器操纵机构 Clutch operation mechanism

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1602510A-D9000E	离合器踏板支架总成	Bracket assembly, clutch pedal	1	17	1602100-X030	贮油杯总成	Reservoir cup assembly	1
2	1602015A-D539E	离合器踏板带衬套及踏板套总成	Assembly of clutch pedal with sleeve and pedal bushing	1	18	CQ1420616	组合螺栓	Assembling bolt	1
3	1602039-D539E	回动弹簧	Return spring	1	19	1602096-D9000E	软管-总泵	Hose-master cylinder	1
4	1602041-D539E	离合器踏板轴	Shaft, clutch pedal	1	20	CQ67616	小蜗杆传动式软管夹箍	Small worm drive hose clamp	2
5	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	1	21	1602260A-D9000E	油管总成-总泵至多路管接头	Oil pipe assembly-Master cylinder to multi-channel pipe connector	1
6	Q40110	垫圈	Washer	1	22	1602114-D539E	管接头-多路接头	Pipe joint-multi-way connector	1
7	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	1	23	1602220A-X030	油管总成-离合器	Oil pipe assembly-clutch	1
8	1602110-D539E	离合器主缸总成	Assembly of clutch master cylinder	1	24	3724015-240	塑料扎带总成	Plastic tape assembly	5
9	Q5101025	平头销	Flat head pin	1	25	1602300-D9031R	离合器助力器总成	Clutch booster assembly	1
10	Q40110	垫圈	Washer	1	26	CQ1460835	组合螺栓	Assembling bolt	4
11	Q5002530	开口销	Split pin	1	27	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	4
12	CQ1500830	六角头螺栓	Hexagon head bolt	2	28	Q5101035	平头销	Flat head pin	1
13	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	2	29	Q500325	开口销	Split pin	1
14	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	2	30	Q40110	垫圈	Washer	1
15	1602522-D539E	连接螺栓	Connecting bolt	1	31	1602311-D9031	支架-离合器助力器	Bracket-clutch booster	1
16	Q1841020	六角法兰面螺栓粗杆	Thick rod, hex. flange bolt	1	32	CQ1421040	组合螺栓	Assembling bolt	3

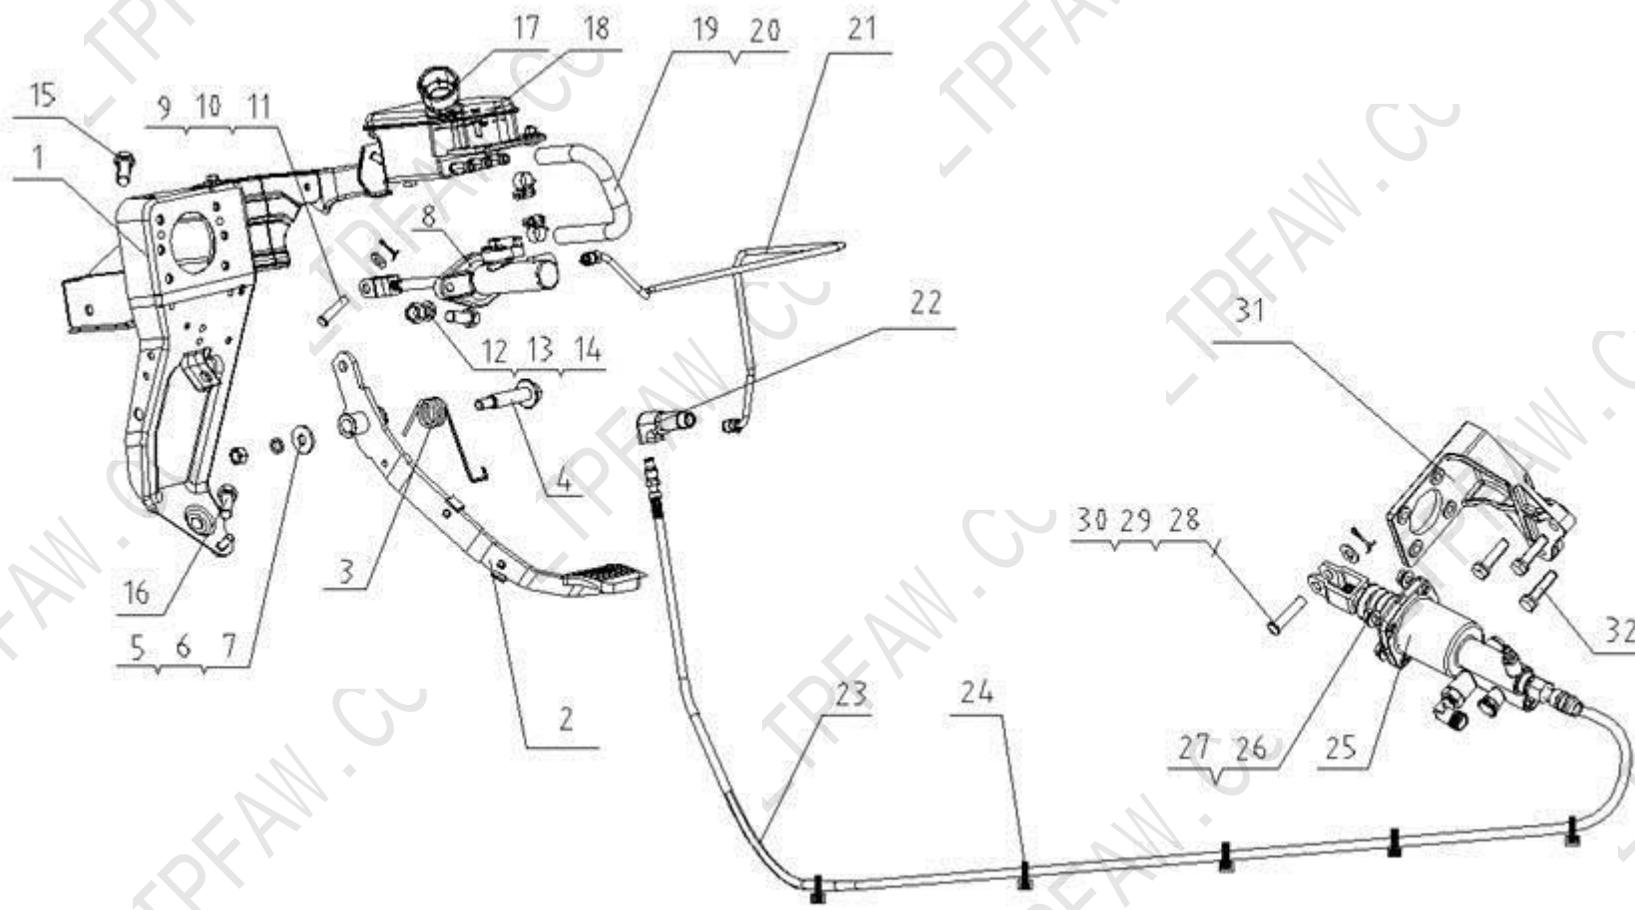


图 11. 离合器操纵机构
Fig. 11 Clutch operation mechanism

12 变速操纵机构 Shift control mechanism

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	1703110-D9071	手柄总成 (式样图)	Handle assembly (pattern chart)	1					
2	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	3					
3	1703010-D9000E	护罩总成	Guard assembly	1					
4	CQ1420816	组合螺栓	Assembling bolt	3					
5	1703320-D9031T	选档软轴	Select cable	1					
6	1703220-D9031T	换挡软轴	Gear shift flexible shaft	1					
11	CQ1420616	组合螺栓	Assembling bolt	2					
12	1703022-6K9	地板防尘垫压板	Floor dust pad press plate	1					
13	1703021-D9000M	地板防尘垫	Floor dust pad	1					

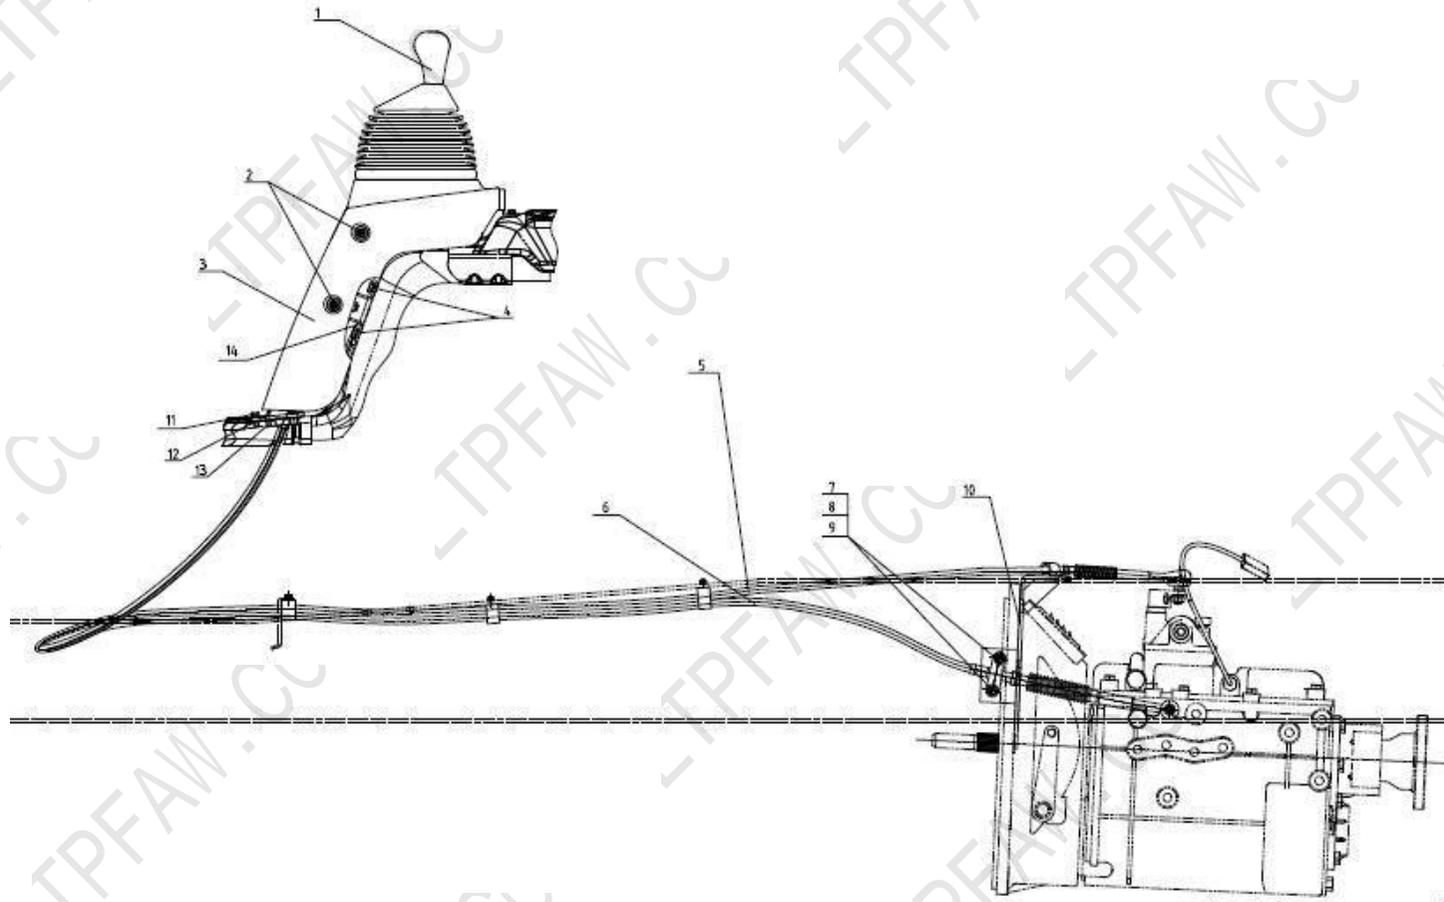


图 12. 变速操纵机构
Fig. 12 Shift control mechanism

13 CLUTCH HOUSING

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
10	1380.201.002	CLUTCH HOUSING		1	170	0636.100.561	HEXAGON SCREW		2
20	0631.306.154	CYLINDRICAL PIN		1	170	0630.001.140	WASHER		1
30	0631.306.154	CYLINDRICAL PIN		1	180	0636.100.561	HEXAGON SCREW		2
40	0501.328.723	SHAFT SEAL		2	180	0630.001.140	WASHER		1
50	1290.301.140	GASKET		1	190	0736.300.222	SCREW PLUG		2
60	1324.301.165	COVER		1					
70	0636.100.402	HEXAGON SCREW		2					
80	0636.100.402	HEXAGON SCREW		2					
90	0636.100.402	HEXAGON SCREW		2					
100	0636.100.402	HEXAGON SCREW		2					
110	0636.100.402	HEXAGON SCREW		2					
120	0636.100.402	HEXAGON SCREW		2					
130	1322.301.032	SCREW PLUG		2					
130	0634.801.173	SEALING RING		2					
140	0730.365.267	TYPE PLATE		1					
160	1324.301.165	COVER		1					

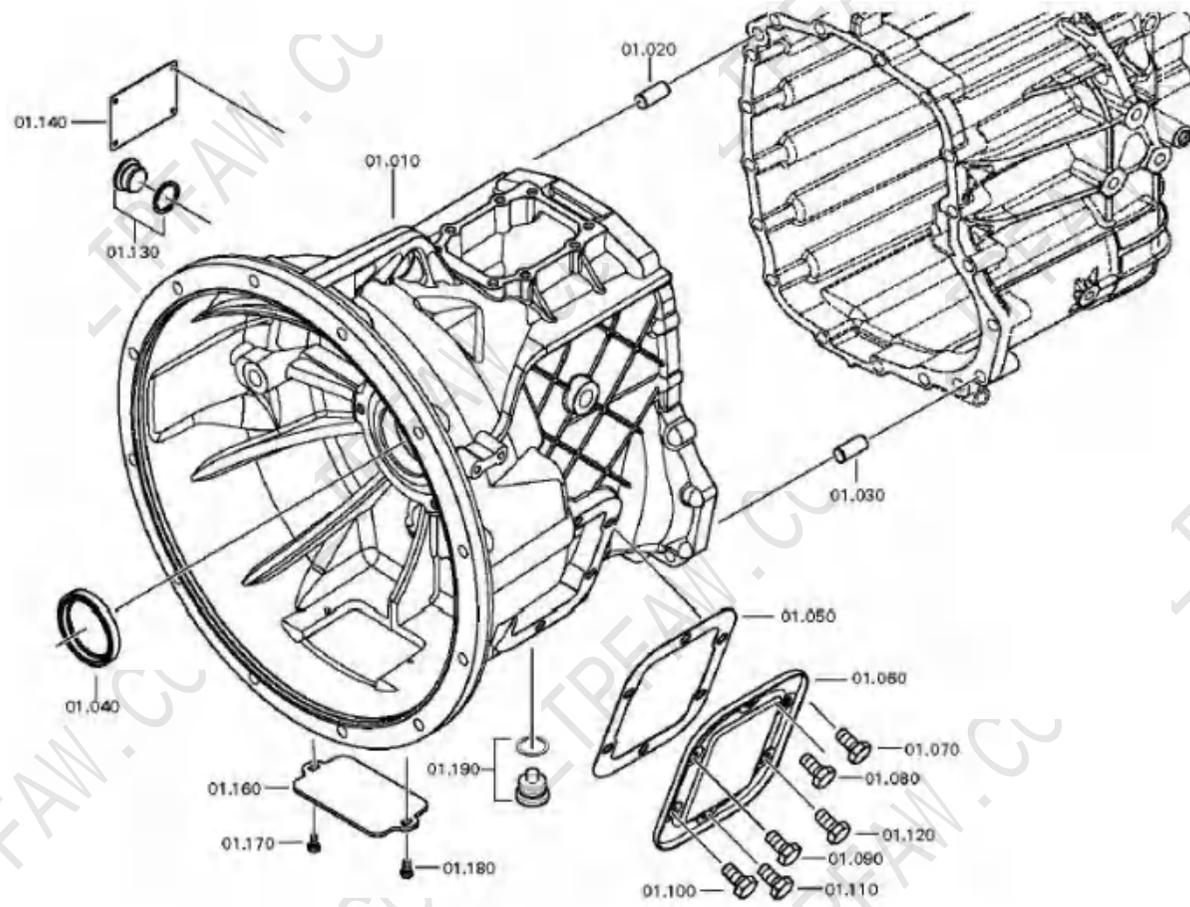


图 13. CLUTCH HOUSING
Fig. 13. CLUTCH HOUSING

13 CLUTCH HOUSING

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
200	1380.301.010	OUTPUT HOUSING		1	350	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1
206	0630.100.029	SEALING CAP		2	360	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1
208	0501.220.422	CAP		1	370	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1
210	0734.300.489	SHAFT SEAL		2	380	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1
230	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1	390	0636.100.636	SCREW PLUG		1
240	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1	540	0501.210.857	PULES SENSOR		2
250	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
260	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
270	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
280	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
290	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
300	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
310	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
320	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
330	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					
340	0636.100.636	HEXAGON SCREW		1					

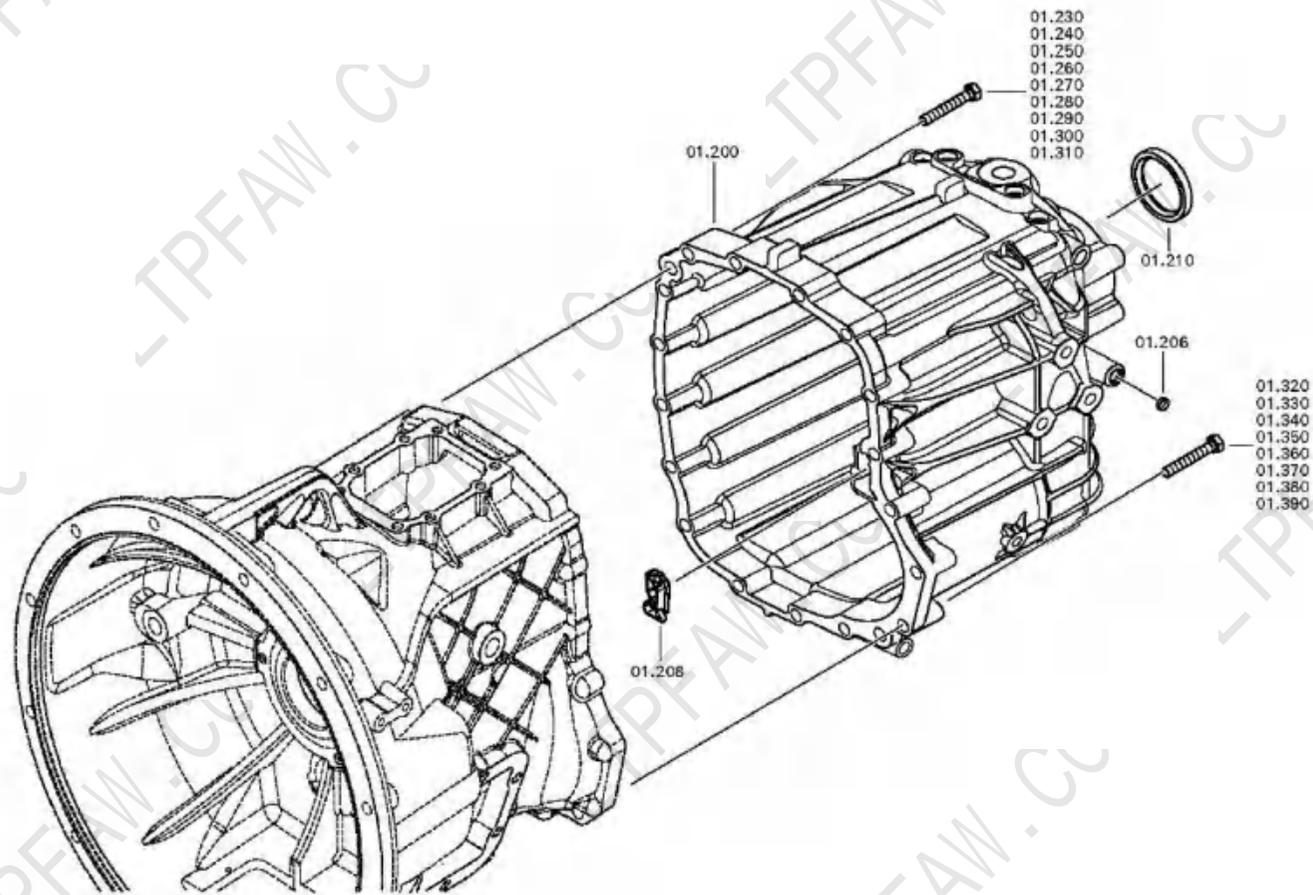


图 13. CLUTCH HOUSING
Fig. 13. CLUTCH HOUSING

14 INPUT SHAFT

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
10	1380.302.008	INPUT SHAFT		1					
30	1380.304.014	CLUTCH BODY		1					
40	0501.328.722	OIL DAM		1					
70	0735.301.347	RAPERED ROLLER BEARING		1					
80	0501.030.181	RING		1					
90		WASHER		1					
120	1380.302.010	GUIDE TUBE		1					
130	0636.100.814	CAP SCREW		1					
140	0636.100.814	CAP SCREW		1					
150	0636.100.814	CAP SCREW		1					

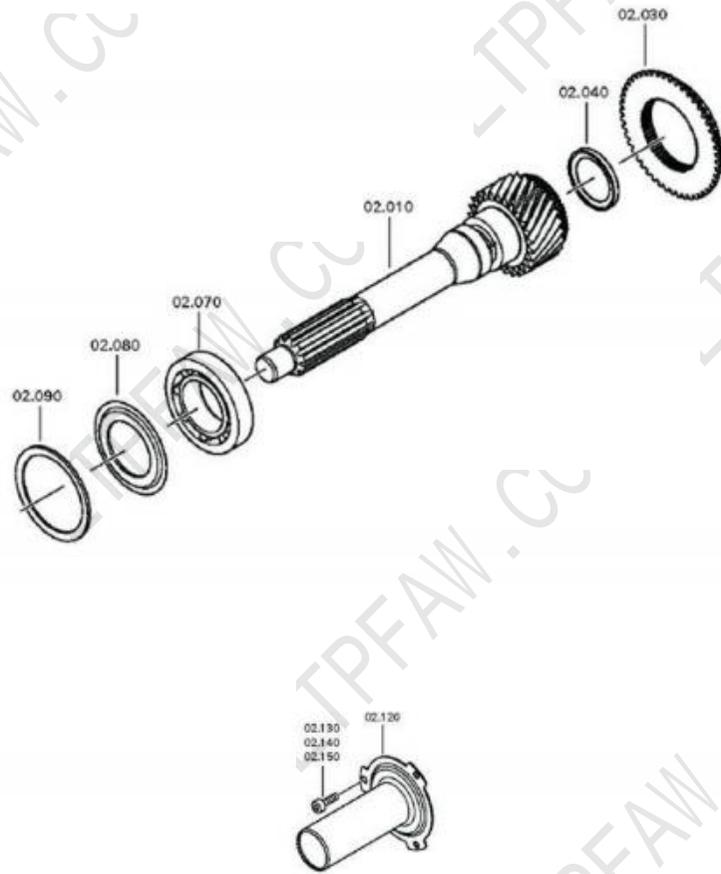


图 14. INPUT SHAFT
Fig. 14. INPUT SHAFT

15 MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO: 1380.103.004

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
10	1380.303.015	COUNTERSHAFT		1					
20	1380.303.016	HELICAL GEAR		1					
30	1380.303.016	HELICAL GEAR		1					
40	1380.303.016	HELICAL GEAR		1					
50	1380.303.016	HELICAL GEAR		1					
60	0501.317.849	RETAINING RING		1					
70	0735.301.346	TAPERED ROLLER BEARING		1					
80		WASHER		1					
90	0735.301.346	TAPERED ROLLER BEARING		1					

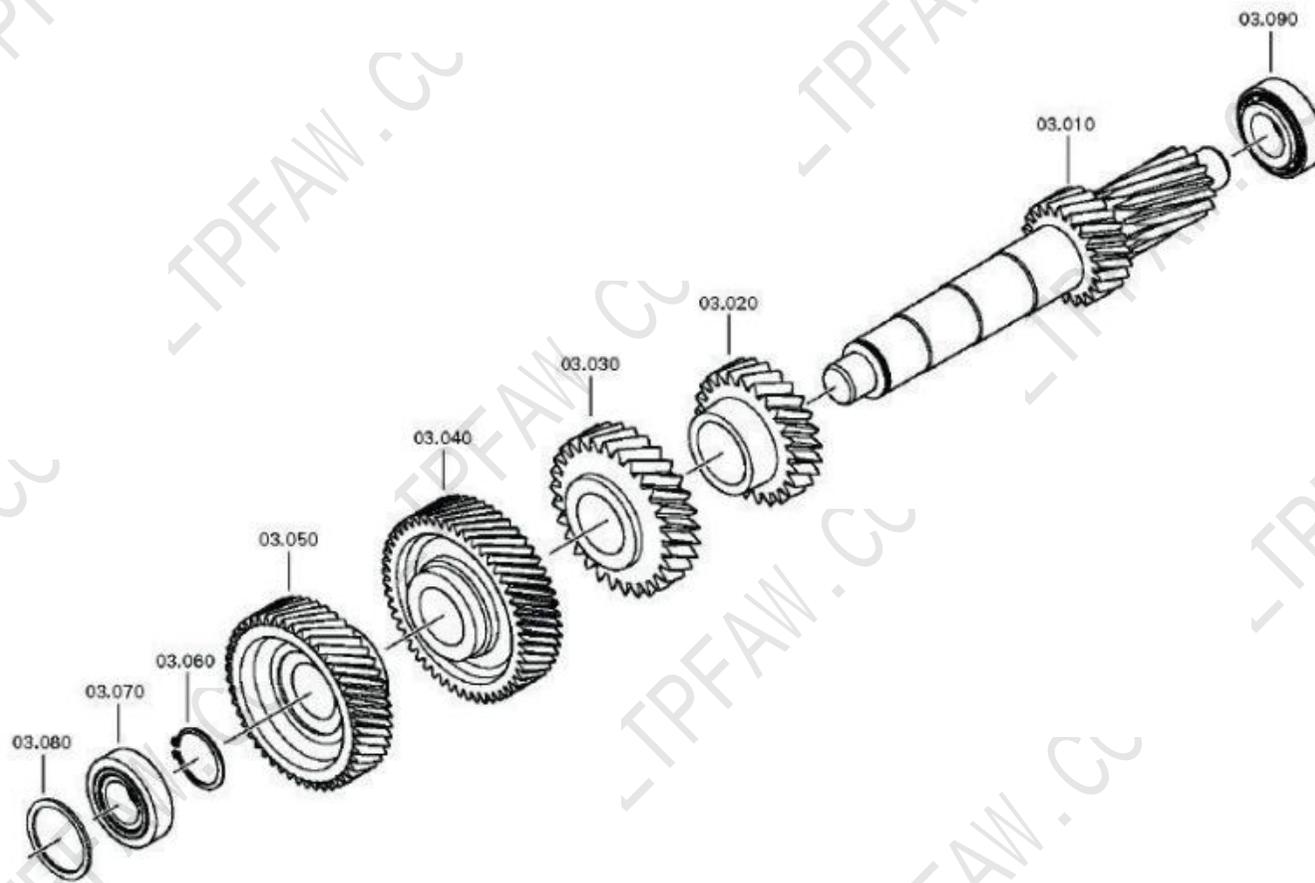


图 15. MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO: 1380.103.004
Fig. 15. MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO: 1380.103.004

16 MAIN SHAFT

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
10	1380.304.036	MAIN SHAFT		1	90	1380.304.010	WASHER		1
20	0735.300.978	NEEDLE CAGE		1	100	1380.204.006	NEEDLE BEARING		1
30	1380.304.037	HELICAL GEAR		1	/10	0735.300.977	NEEDLE CAGE		1
50	1380.304.024	CLUTCH BODY		1	/20	0735.300.982	BEARING INNER RING		1
60	1380.204.011	SYNCHRONIZER		1	110	1380.304.039	HELICAL GEAR		1
/10	1380.304.032	SYNCHRO.BODY		1	120	1380.304.018	SLIDING SLEEVE		1
/20	1380.304.025	SLIDING SLEEVE		1	130	1380.304.034	SLEEVE CARRIER		1
/30	1380.304.022	SYNCHRO.RING		1	140	0735.301.347	TAPERED ROLLER BEARING		1
/40	1380.304.027	PRESSURE PART		3	150	0735.300.978	NEEDLE CAGE		1
/50	0732.042.501	COMPRESSION SPRING		3	160	1380.304.040	HELICALGEAR		1
/60	1380.304.022	SYNCHRO.RING		1	180	1380.304.012	CLUTCH BODY		1
65	1380.304.024	CLUTCH BODY		1	190	1380.204.012	SYNCHRONIZER		1
70	1380.204.006	NEEDLE BEARING		1	/10	1380.304.020	SYNCHRO.BODY		1
/10	0735.300.977	NEEDLE CAGE		1	/20	1380.304.026	SLIDING SLEEVE		1
/20	0735.300.982	BEARING INNER RING		1	/30	1380.304.023	SYNCHRO.RING		1
80	1380.304.038	HELICAL GEAR		1	/40	1380.304.027	PRESSURE PART		3

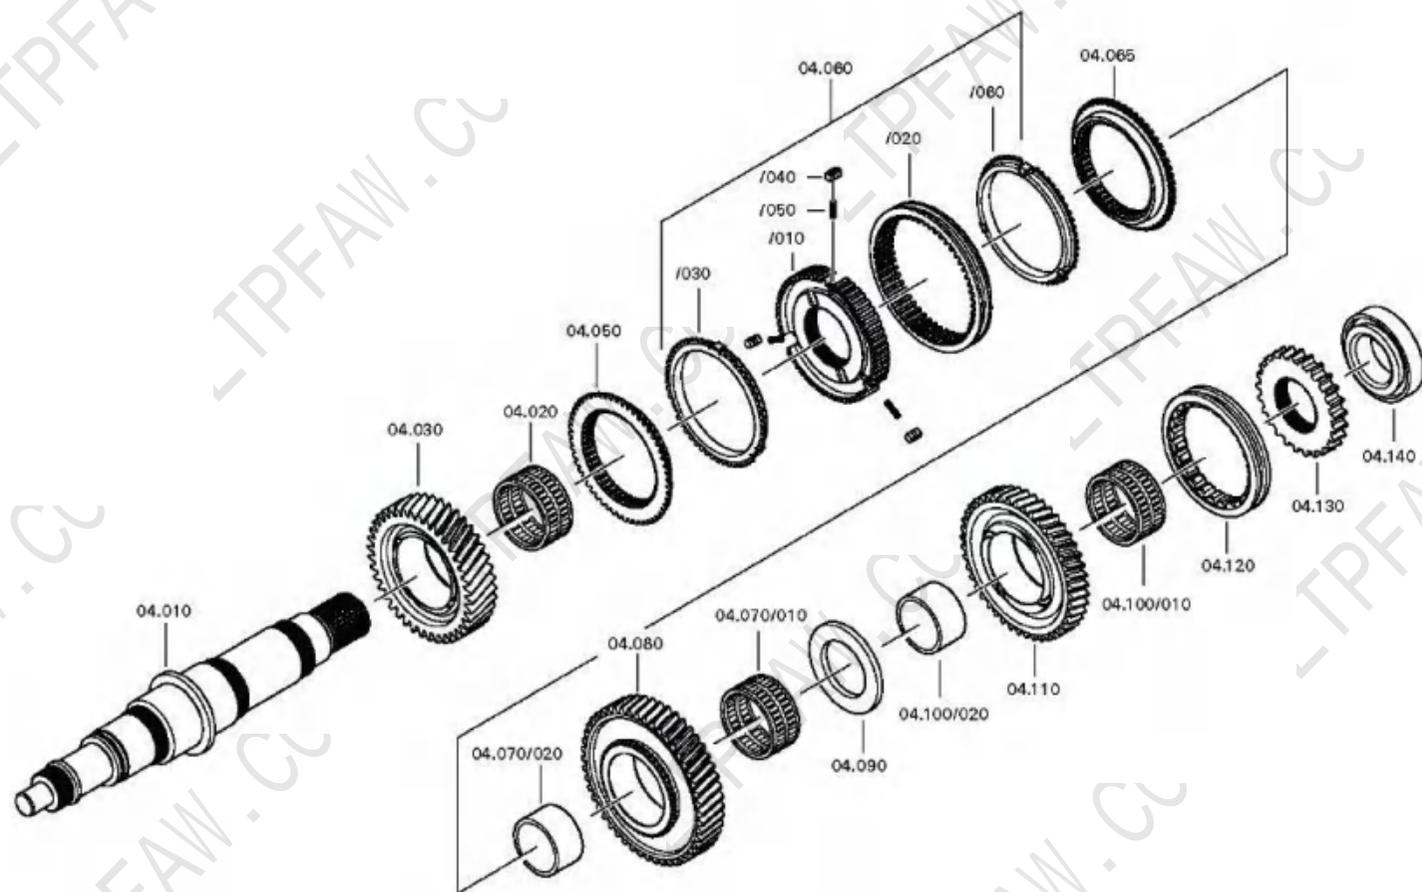


图 16. MAIN SHAFT
Fig. 16. MAIN SHAFT

16 MAIN SHAFT

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
/50	0732.042.510	COMPRESSION SPRING		3	/50	0732.042.510	COMPRESSION SPRING		3
/60	1380.304.023	SYNCHRO.RING		1	/60	1380.304.023	SYNCHRO.RING		1
250		RETAINING RING		1	400	0630.531.050	RETAINING RING		1
260	1380.304.013	CLUTCH BODY		1	410	0735.301.345	TAPERED ROLLER BEARING		1
270	0735.300.979	NEEDLE GAGE		1	430	0750.199.019	GREASE		2
280	1380.304.041	HELICAL GEAR		1	500	1380.304.011	PULSE DISC		1
290	1380.304.009	WASHER		1	530	1380.204.005	OUTPUT FLANGE		1
310		RETAINING RING		1	/10	1380.304.008	OUTPUT FLANGE		1
320	0735.300.980	NEEDLE CAGE		1	/20	0736.300.622	FIT BOLT		4
350	1380.304.031	HELICAL GEAR		1	550		HEXAGON SCREW		1
360	1380.304.015	CLUTCH BODY		1					
370	1380.204.013	SYNCHRONIZER		1					
/10	1380.304.033	SYNCHRO.BODY		1					
/20	1380.304.026	SLIDING SLEEVE		1					
/30	1380.304.023	SYNCHRO.RING		1					
/40	1380.304.027	PRESSURE PART		3					

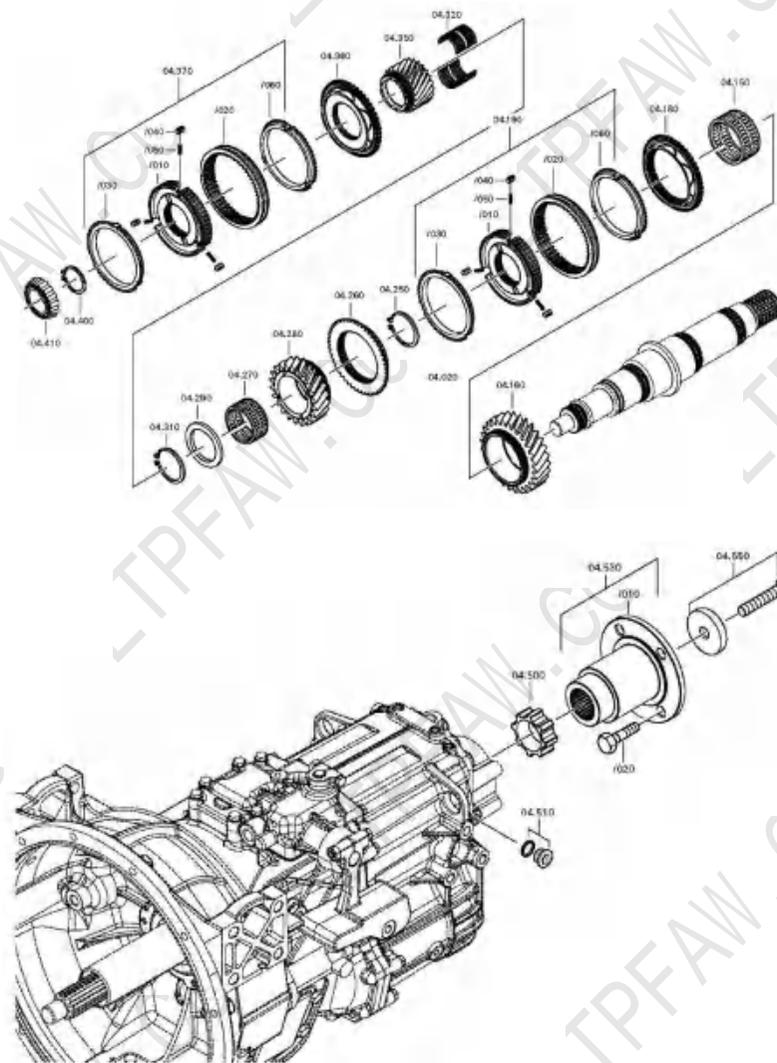


图 16. MAIN SHAFT
Fig. 16. MAIN SHAFT

17 MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO: 1380.105.004

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
10	1380.305.001	REVERSE IDLER SHAFT		1					
20	0735.300.981	NEEDLE CAGE		1					
30	0735.300.981	NEEDLE CAGE		1					
50	1380.305.006	IDLER GEAR		1					
60	1380.305.007	HALF SHELL		1					
70		CAP SCREW		1					

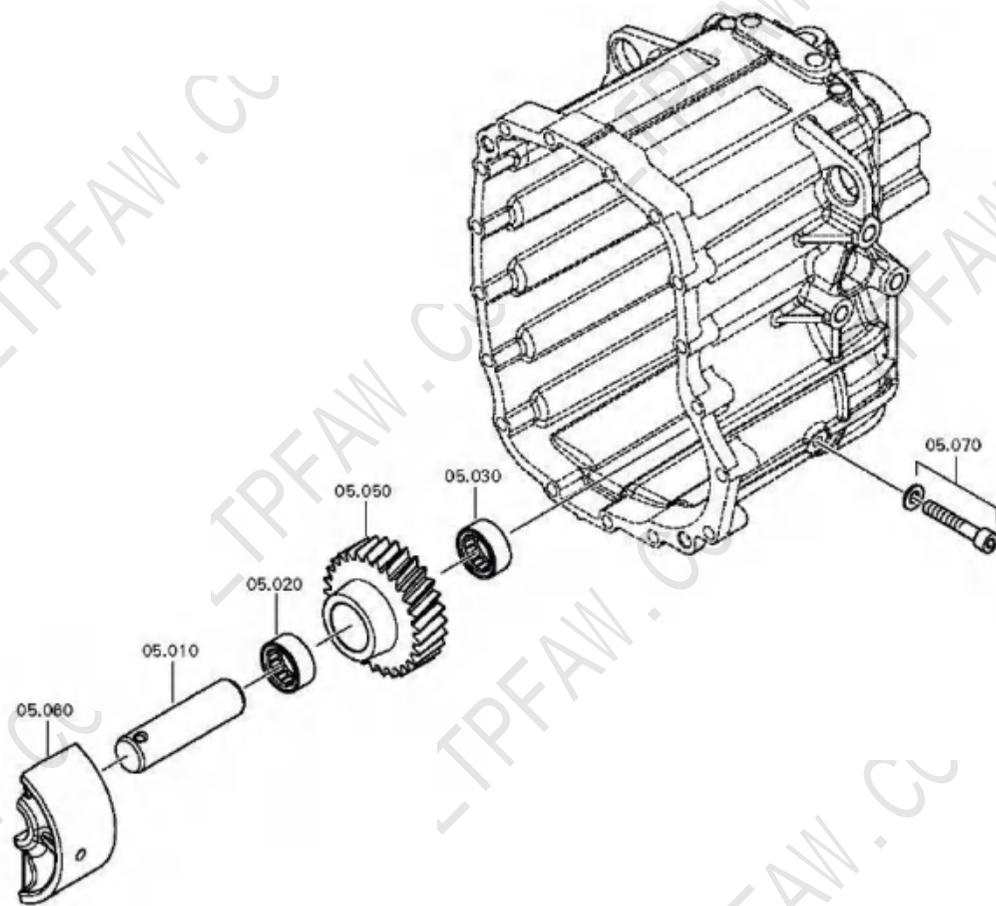


图 17. MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO:1380.105.004
Fig. 17. MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO:1380.105.004

18 MATERIAL-ASSEMBLY-GROUP-NO: 1380.106.004

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
10	1380.306.013	GEARSHIFT SHAFT		1	210	1380.306.010	GEAR SHIFT FORK		1
20	0630.361.033	SEALING CAP		1	220	1346.306.090	SWIVEL SCREW		1
30	1380.306.040	PIVOT DETENT		1	230	1346.306.090	SWIVEL SCREW		1
40	1315.312.047	SET SCREW		1	240	1290.306.423	SLIDING PAD		1
50	1380.306.019	GEARSHIFT LOCK		1	250	1290.306.423	SLIDING PAD		1
100	1380.206.004	GEAR SHIFT RAIL		1	280	1380.206.006	GEAR SHIFT RAIL		1
/10	1380.306.046	GEAR SHIFT RAIL		1	/10	1380.306.023	GEAR SHIFT RAIL		1
/20	1380.306.009	GEAR SHIFT FORK		1	/20	1380.306.008	GEAR SHIFT FORK		1
/30	0631.329.069	SLOTTED PIN		2	/30	0631.329.069	SLOTTED PIN		2
150	1380.206.005	GEAR SHIFT RAIL		1	/40	1380.306.027	DRIVER		1
/10	1380.306.022	GEAR SHIFT RAIL		1	/50	0631.329.069	SLOTTED PIN		1
/20	1380.306.007	GEAR SHIFT FORK		1	350	0770.060.863	COMPRESSION SPRING		4
/30	0631.329.069	SLOTTED PIN		2	360	1053.306.133	DETENT PIN		4
/40	1380.306.027	DRIVER		1	370	0630.100.031	SEALING CAP		4
/50	0631.329.069	SLOTTED PIN		1					
200	1380.306.044	GEAR SHIFT RAIL		1					

19 GEAR SHIFT HOUSING

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
10	1380.307.018	PROTECTION CAP		1	230	1380.307.024	SELECTOR SHAFT		1
20	1380.307.029	SHIFT LEVER		1	240	1380.307.023	SELECTOR LEVER		1
22	0501.396.647	PLUG		1	250	0630.531.240	V-RING		1
30		BOLT+NUT		1	270	1307.301.263	COVER		1
50		PROTECTION CAP		1	280	1249.301.550	GASKET		1
110	1380.307.010	GEAR SHIFT HOUSING		1	290	0636.100.622	HEXAGON SCREW		4
115	0501.219.739	GEAR SHIFT DETENT		1	310	0666.790.033	SEAL.COMPOUND		100
120	0730.260.703	BUSH		1	320		HEXAGON SCREW		1
130	0750.199.019	GREASE		3	330		HEXAGON SCREW		1
140		SHAFT SEAL		1	340		HEXAGON SCREW		1
150	0735.301.912	NEEDLE SLEEVE		1	350		HEXAGON SCREW		1
160		SHAFT SEAL		1	360		HEXAGON SCREW		1
180	0501.220.691	BREATHER		1	370		HEXAGON SCREW		1
200	1380.307.028	GEARSHIFT SHAFT		1	520		SCREW PLUG		1
210	1380.307.009	GEARSHIFT FINGER		1	530	0731.300.107	PIN		1
220	0630.531.005	RETAINING RING		1	532	0750.199.019	GREASE		3

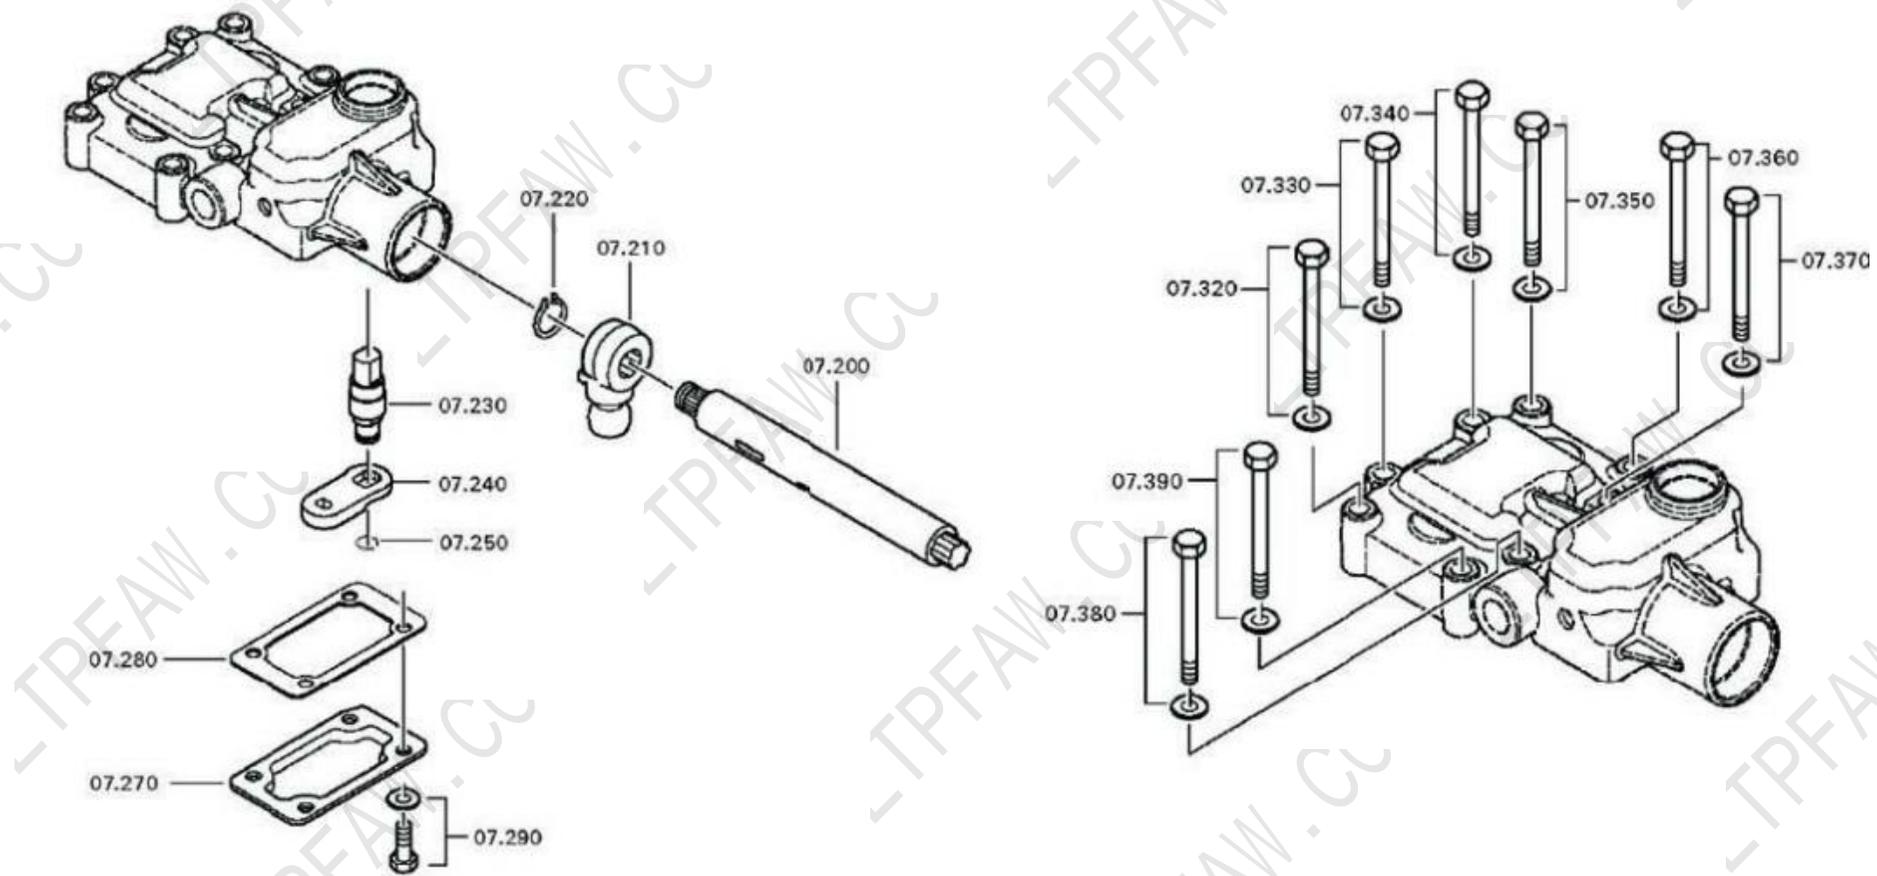


图 19. GEAR SHIFT HOUSING
 Fig. 19. GEAR SHIFT HOUSING

20 MATERIAL-ASSEMBLY-GROUNO: 1380.168.003

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
10	6060.268.047	RELEASE FORK		1					
/10	6060.368.080	RELEASE FORK		1					
/20	0501.324.061	BALL CUP		1					
/30	0501.315.159	BALL CUP		1					
60	0501.328.540	CABLE CLIP		1					
80	6060.368.075	BALL PIN		1					
100	0501.328.744	RELEASE BEARING		1					
102	0671.190.050	GREASE		10					

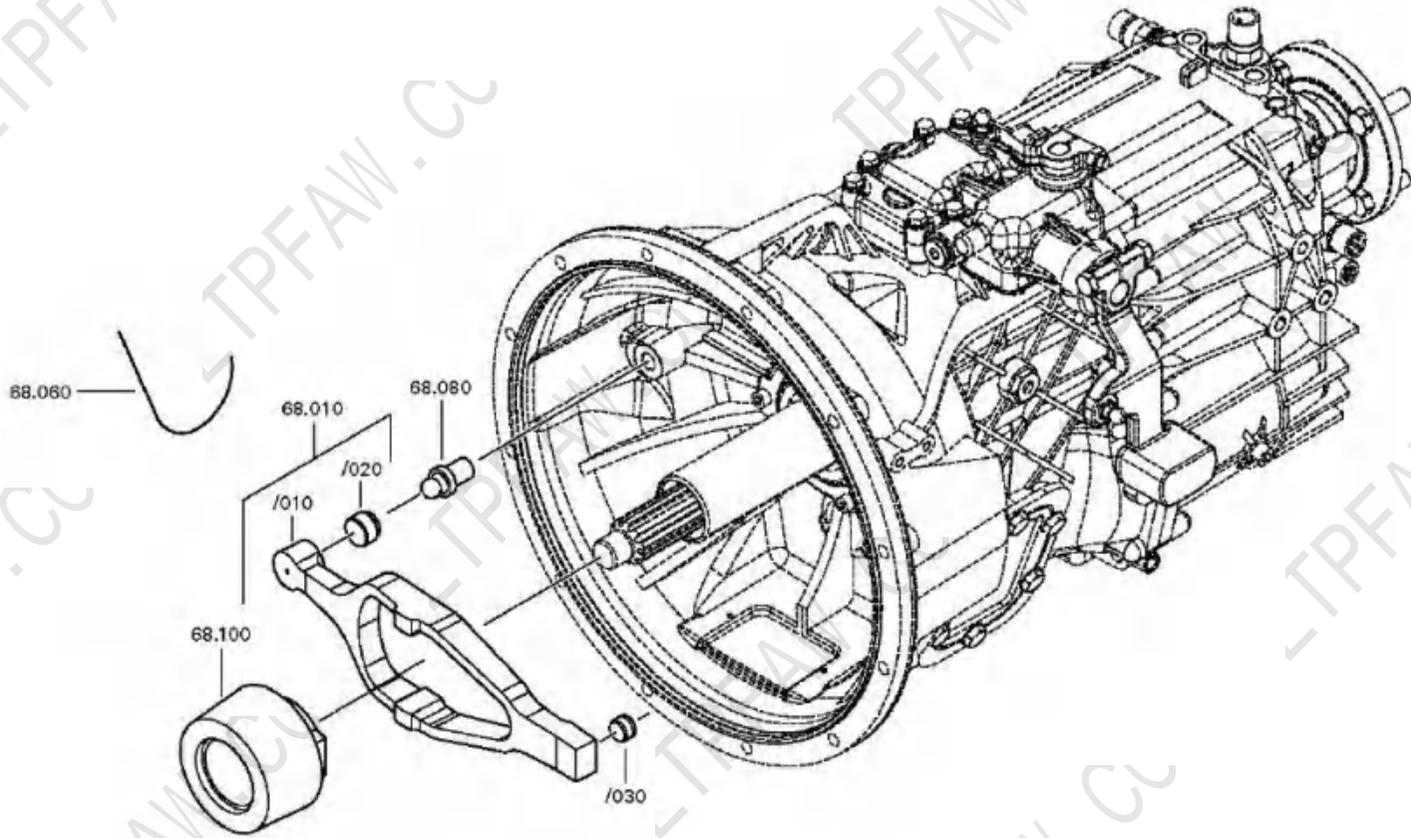


图 20. MATERIAL-ASSEMBLY-GROUNO:1380.168.003
Fig. 20. MATERIAL-ASSEMBLY-GROUNO:1380.168.003

21 后桥传动轴 Propeller shaft, rear axle

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
	2201010-D9031	后桥传动轴及万向节总成	Rear Axle Propeller Shaft and Universal Joint Assembly	1					
1	2201023-X148	突缘叉	Flange yoke	2					
2	2201030-X148	十字轴总成	Spider assembly	2					
3	2201041~44-X148	卡环	Snap ring	8					
4	2201059-X148	堵盖	Plug	1					
5	CQ70001	油嘴	Oil nozzle	1					
6	2201058-X148	滑动叉	Slip yoke	1					
7	2201065-5H010	防尘罩	Dust cover	1					
8	2201145-5H010	密封环	Seal ring	1					
9	2201021-X148	长花键轴	Long spline shaft	1					
10	2201018-D132	轴管	Axle tube	1					
11	2201071~78-5C1	平衡片	Balance patch	2					
12	2201022-X148	焊接叉	Weld yoke	1					

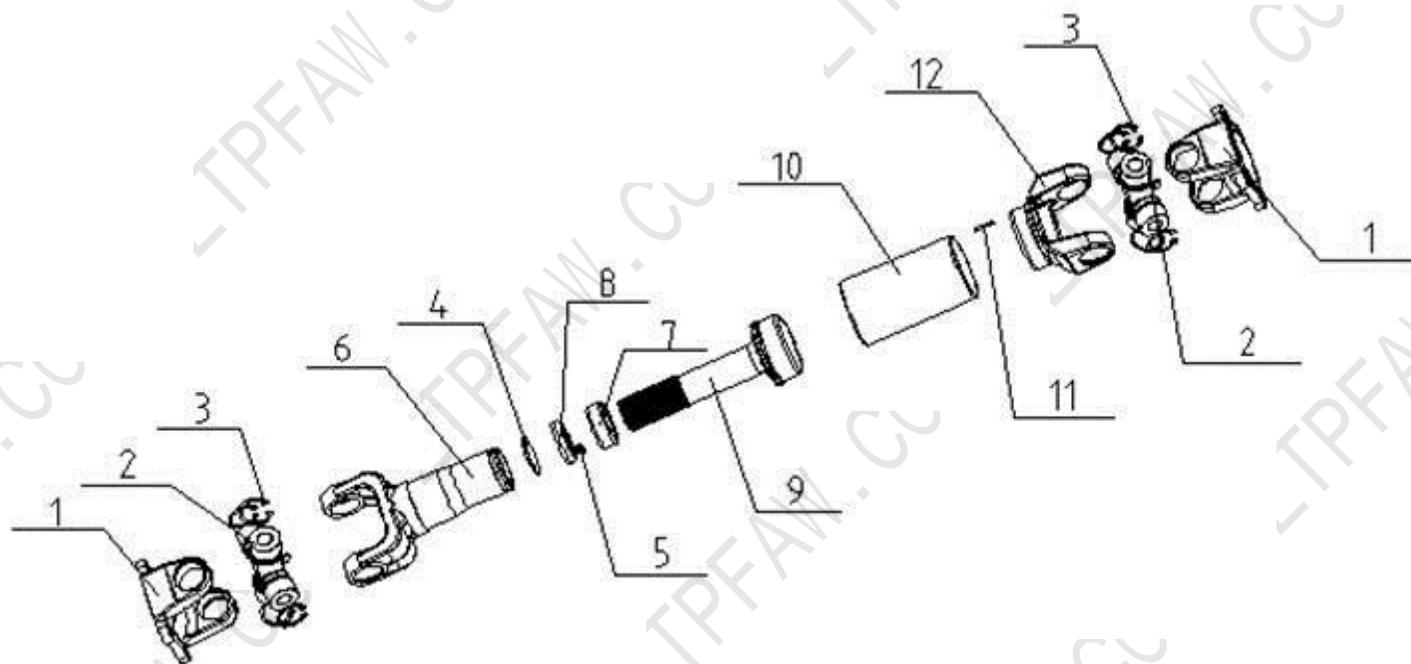


图 21. 后桥传动轴
Fig. 21 Propeller shaft, rear axle

22 后桥轮边部分及制动附件 Rear axle wheel edge and brake accessory

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	Q341C10	螺母-后半轴后轮毂	Nut-wheel hub (RR), axle shaft (RR)	16	16	310403005	轮毂内油封总成	Wheel hub inner seal assembly	2
2	Q40310	弹簧垫圈-后半轴后轮毂	Spring washer-wheel hub (RR), axle shaft (RR)	16	17	Q150B1060TF2	双头螺栓 (半轴-轮毂)	Stud (Half shaft-wheel hub)	16
3	240305801	后轮毂垫圈	Washer, wheel hub (RR)	16	19	QT340D61-2401020	后桥壳总成	Housing assembly, rear axle	1
4	QT340D59-2403051	后桥半轴	Shaft, rear axle	2	20	Q150C1230	螺栓-后桥壳主减速器壳	Bolt--axle housing (RR) & final drive housing	10
5	QT380D1-3103025/26/310302724/824	轮胎螺母	Nut, tire	6/6/6/6	21	240111201A	放油塞密封件垫	Drain plug seal washer	1
6	350216120	制动鼓	Brake drum	2	22	240103503	放油塞总成	Drain plug assembly	1
7	310404005B	后轮毂外油封总成	Outer oil seal assembly, wheel hub (RR)	2	23	Q150C1245	螺栓-后桥壳主减速器壳	Bolt--axle housing (RR) & final drive housing	4
8	Q1420616	螺栓组合-后轮毂	Bolt assembly-Rear wheel hub	4	24	240101001A	通气塞总成	Breather plug assembly	1
9	240309203A	垫圈-调整螺母	Washer-Adjusting nut	2	25	240111401A	加油塞密封垫	Gasket, filler plug	1
10	240309103	调整螺母-后轮毂轴承	Adjusting nut-hub bearing (RR)	2	26	240111301	加油塞	Filler plug	1
11	7513E	轮毂外轴承	Outer bearing, wheel hub	2	27	Q40314	弹簧垫圈-左右制动器气室支架	Spring washer-Left and right brake chamber supports	8
12	310402142/242	轮胎螺栓	Bolt, tire	6/6/6/6	28	Q151B1435	螺栓-左右制动器气室支架	Bolt-Left and right brake chamber support	8
13	QT340D19-3104011A	后轮毂	Rear wheel hub	2	29	Q341B14	螺母-后桥壳与制动背板	Nut-rear axle housing and brake backing plate	12
14	Q341B20	后轮胎内螺母	Inner nut, tire (RR)	12	30	Q151B1445TF2	螺栓-后桥壳与制动背板	Bolt-rear axle housing and brake backing plate	12
15	7515E	轮毂内轴承	Inner bearing, wheel hub	2					

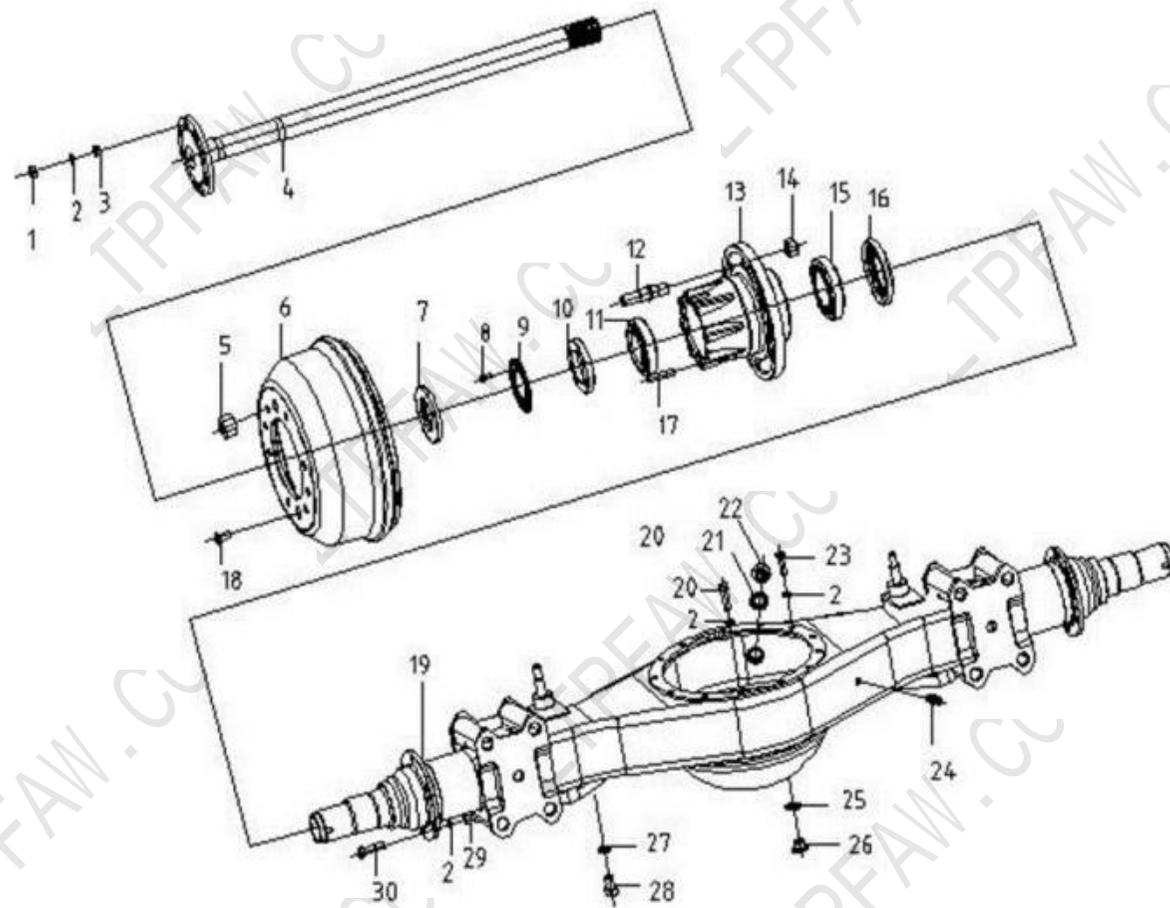


图 22. 后桥轮边部分及制动附件
 Fig. 22 rear axle wheel edge and brake accessory

23 后制动器总成 Rear brake assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	QT295D140-3502205	调整臂	Slack adjuster	2					
2	3530010/20-X159J	制动气室总成 (左/ 右)	Brake chamber assembly (LH/RH)	各 1 Each 1					
3	QT295D140-3502043/ 44/44/44	气室支架总成 (左/ 右)	Air chamber bracket assembly (LH/RH)	各 1 Each 1					
4	QT310X130X497- 3502051/52/52/52	凸轮轴 (左/ 右)	Camshaft (LH/RH)	各 1 Each 1					
5	104324-41-TF3501102	防尘罩	Dust cover	2					
6	1106924-21- TF3502010/020	后底板总成	Rear base plate assembly	2					
7	104324-41-3502020	蹄铁带摩擦片总成	Shoe with lining assembly	4					
9	104324-41-TF3502022	摩擦片	Lining	8					
11	110663-3501177	回位弹簧	Return spring	2					

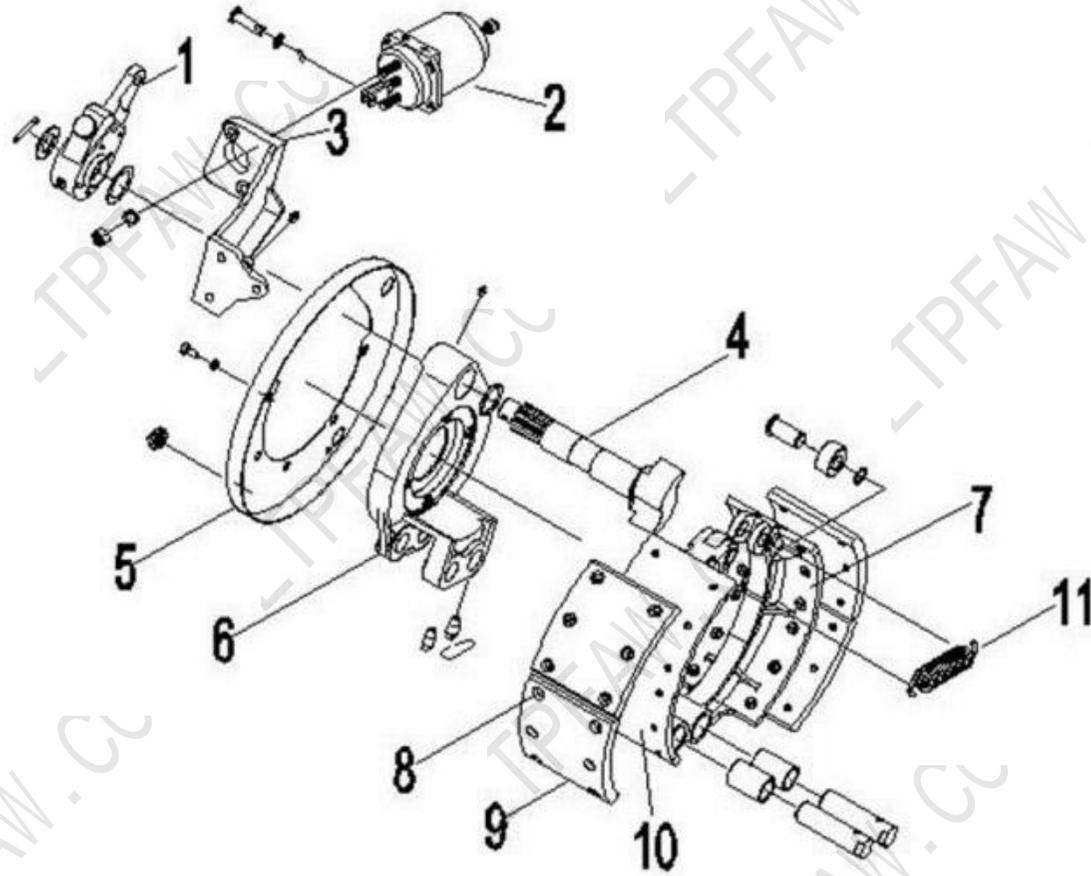


图 23. 后制动器总成
Fig. 23 Rear brake assembly

24 主减速器总成 Final drive assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	Q151C1235	螺栓-主减壳轴承座	Bolt-Main reduction housing bearing seat	6	24	240202223	从动齿轮	Driven gear	1
1	Q40312	弹簧垫圈-主减速器壳轴承座	Spring washer-bearing seat, final drive housing	6	25	QT340D1-2403000	差速器总成	Differential assembly	1
2	240205404	主齿接盘自锁螺母	Drive gear flange self-locking nut	1					
3	240205007	主齿接盘总成	Drive gear flange assembly	1					
4	240204004	主齿油封	Drive gear oil seal	1					
7	27310E	主齿外轴承	Drive gear external bearing	1					
8	240204606	主齿轴承座	Drive gear bearing seat	1					
9	240203706	主齿隔套	Drive gear spacer bush	1					
10	QT340D1-2402038-1~7	主齿隔套调整垫片	Drive gear spacer bush adjusting gasket	1 套 1 set					
11	27311E(31311)	主齿内轴承	Drive gear inner bearing	1					
12	240204813/14/15	主齿轴承座垫片	Drive gear seat gasket	1 套 1 set					
14	240202123	主动齿轮	Driving gear	1					
15	NU306X2V/C3	主齿导向轴承	Drive gear guide bearing	1					
19	240303304/05	锁片-调整螺母	Locking plate-adjusting nut	1/1.					
22	Q150B0816	螺栓-锁片固定	Bolt--locking plate fixation	2					
23	7514E	差速器轴承	Differential bearing	2					

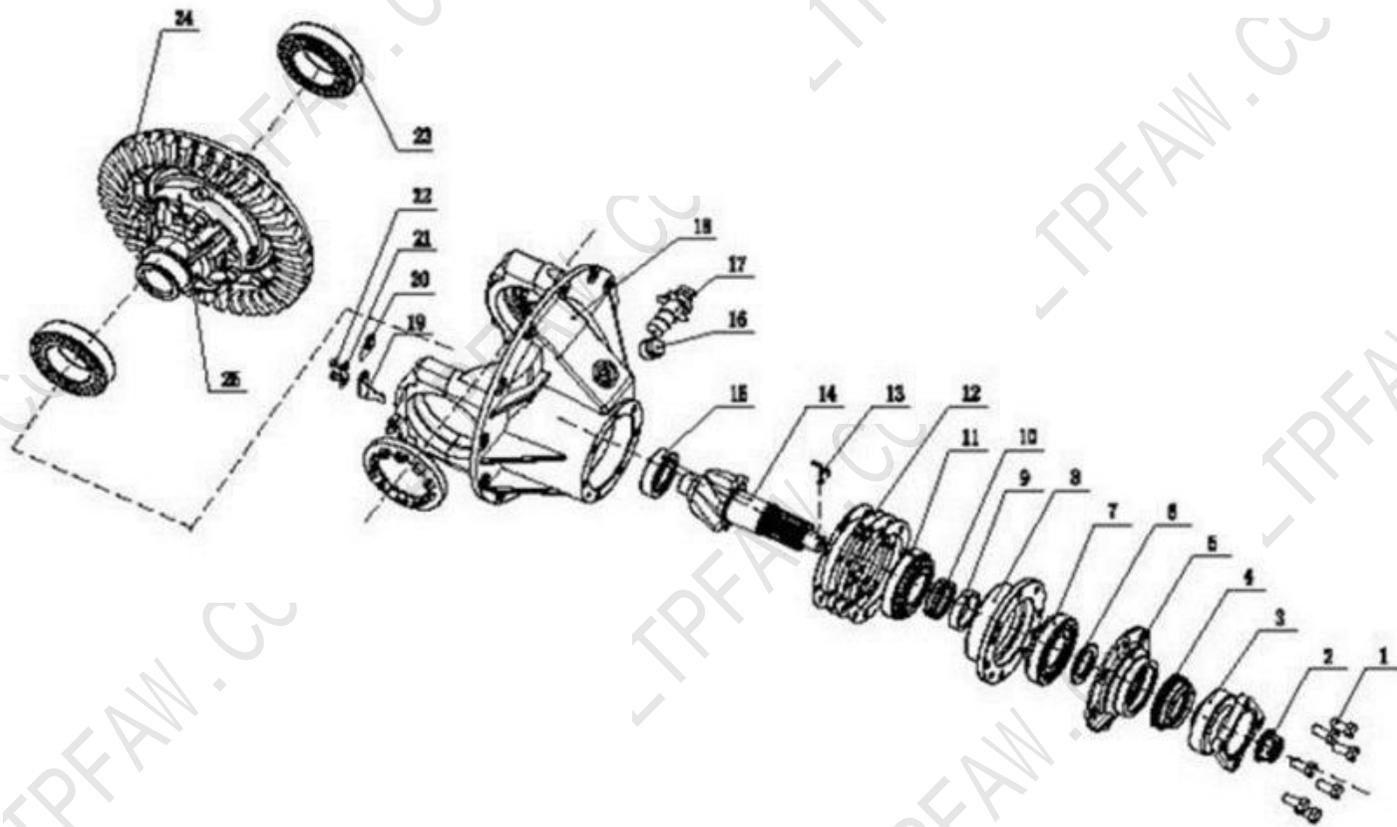


图 24. 主减速器总成
Fig. 24. Final drive assembly

25 变速箱悬置机构 transmission mounting mechanism

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	CQ1501025	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4					
1	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	4					
1	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	4					
2	CQ1500830	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4					
2	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	4					
2	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	4					
3	1001074-6K9	中间连接板	Center connecting plate	1					
4	1706012-D9900	变速箱悬置右内支架	Inner support (RH), mounting, gearbox	1					
5	Q32810	锁紧螺母	Locking nut	4					
6	1001065-6K9	后悬置软垫总成	Cushion assembly, rear mounting	2					
7	1001072-6K9	橡胶块	Rubber block	2					
8	1706011-D9900	变速箱悬置左内支架	Inner support (LH), mounting, gearbox	1					
9	Q32810	螺母	Nut	4					
10	CQ1501230T	六角头螺栓	Hexagon head bolt	6					
10	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	6					
10	Q40112	垫圈	Washer	6					

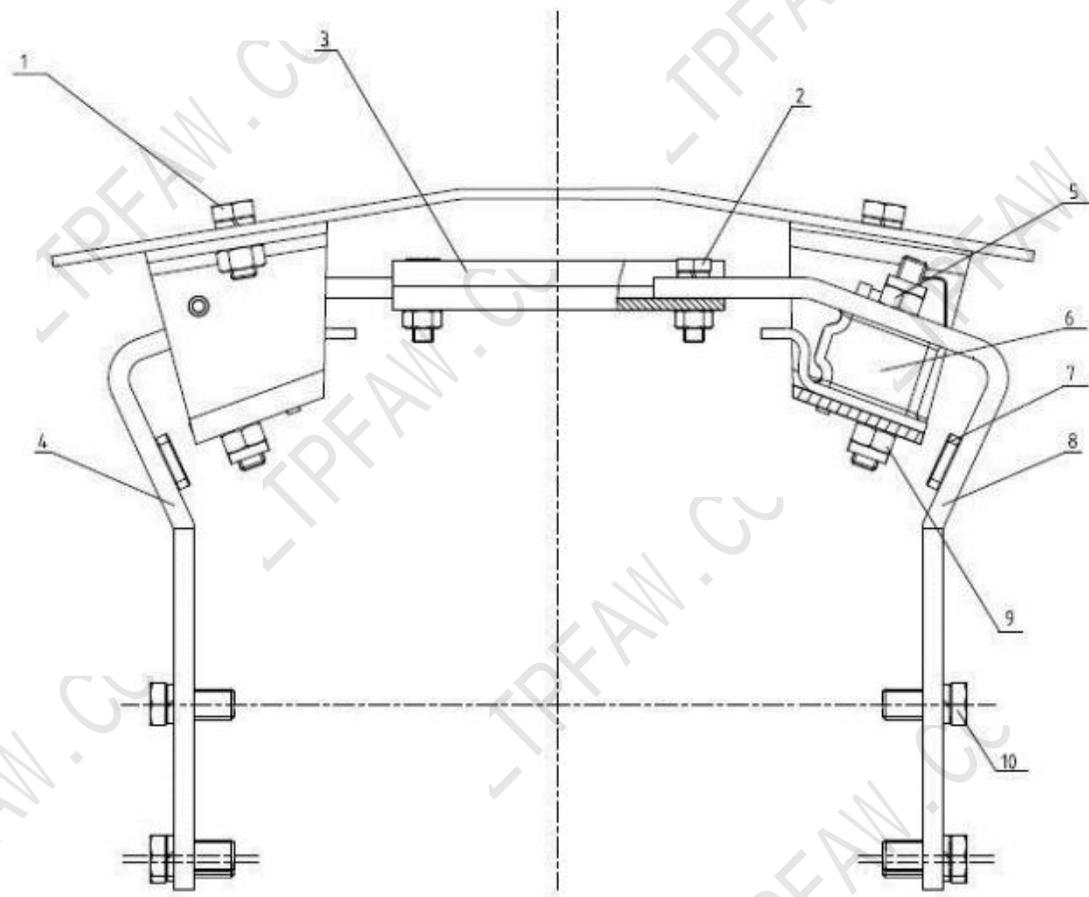


图 25. 变速箱悬置机构
Fig. 25. transmission mounting mechanism

26 后桥传动轴 Propeller shaft, rear axle

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
	2201010-D9031	后桥传动轴及万向节总成	Rear Axle Propeller Shaft and Universal Joint Assembly	1					
1	2201023-X148	突缘叉	Flange yoke	2					
2	2201030-X148	十字轴总成	Spider assembly	2					
3	2201041~44-X148	卡环	Snap ring	8					
4	2201059-X148	堵盖	Plug	1					
5	CQ70001	油嘴	Oil nozzle	1					
6	2201058-X148	滑动叉	Slip yoke	1					
7	2201065-5H010	防尘罩	Dust cover	1					
8	2201145-5H010	密封环	Seal ring	1					
9	2201021-X148	长花键轴	Long spline shaft	1					
10	2201018-D132	轴管	Axle tube	1					
11	2201071~78-5C1	平衡片	Balance patch	2					
12	2201022-X148	焊接叉	Weld yoke	1					

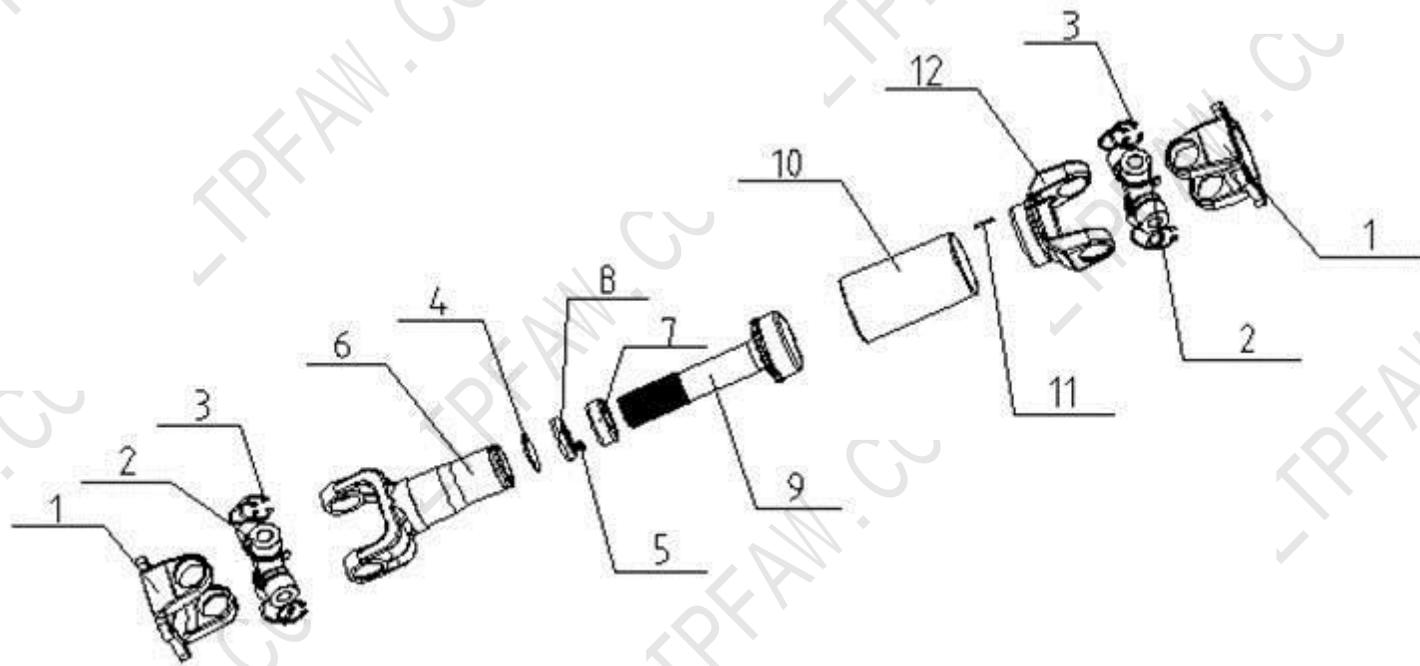


图 26. 后桥传动轴
Fig. 26. Propeller shaft, rear axle

27 车架及支架总成 Frame and bracket assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
	2800010-D9031	车架及支架总成	Frame and bracket assembly	1		Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	8
1	2801070-D9020	第一横梁总成	1# cross member assembly	1	6	2801036-D9031	前簧限位支架	Front spring limiting support	2
	Q4501028	半圆头铆钉	Half round head rivet	6		Q4501028	半圆头铆钉	Half round head rivet	4
2	2801080-D9004	第二前横梁总成	Second front beam assembly	1	7	2902445-8E	支架总成-前钢板弹簧吊环	Bracket assembly-leaf spring eye (FR)	2
	Q4501232	半圆头铆钉	Half round head rivet	2		Q4501244	半圆头铆钉	Half round head rivet	5
3	2905411-D539	上支架-前减振器	Bracket (UPR)-Shock absorber (FR)	2	8	2801112-D9900	变速器悬置横梁总成	Assembly of transmission mounting beam	1
	CQ1501025	六角头螺栓	Hexagon head bolt	6		CQ1501235	六角头螺栓	Hexagon head bolt	6
	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	6		CQ34012	六角螺母	Hexagon nut	6
	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	6		Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	6
4	2801120-D9031	发动机前悬置横梁总成	Engine front mounting beam assembly	1	9	2801140-X558	中横梁总成	Cross member assembly (MID)	1
	CQ1501030	六角头螺栓	Hexagon head bolt	8		Q4501230	半圆头铆钉	Half round head rivet	12
	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	8	10	2912441-6K9	前支架-后钢板弹簧	Bracket (FR)-leaf spring (RR)	2
	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	8		Q4501242	半圆头铆钉	Half round head rivet	10
5	2801127-D9031	吊架-发动机前悬置支承	Hanger-engine front mounting support	2	11	2913441-01A2	支架-辅助钢板弹簧	Bracket-auxiliary leaf spring	4
	CQ1501035	六角头螺栓	Hexagon head bolt	8		Q4501034	半圆头铆钉	Half round head rivet	16
	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	8		Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	8

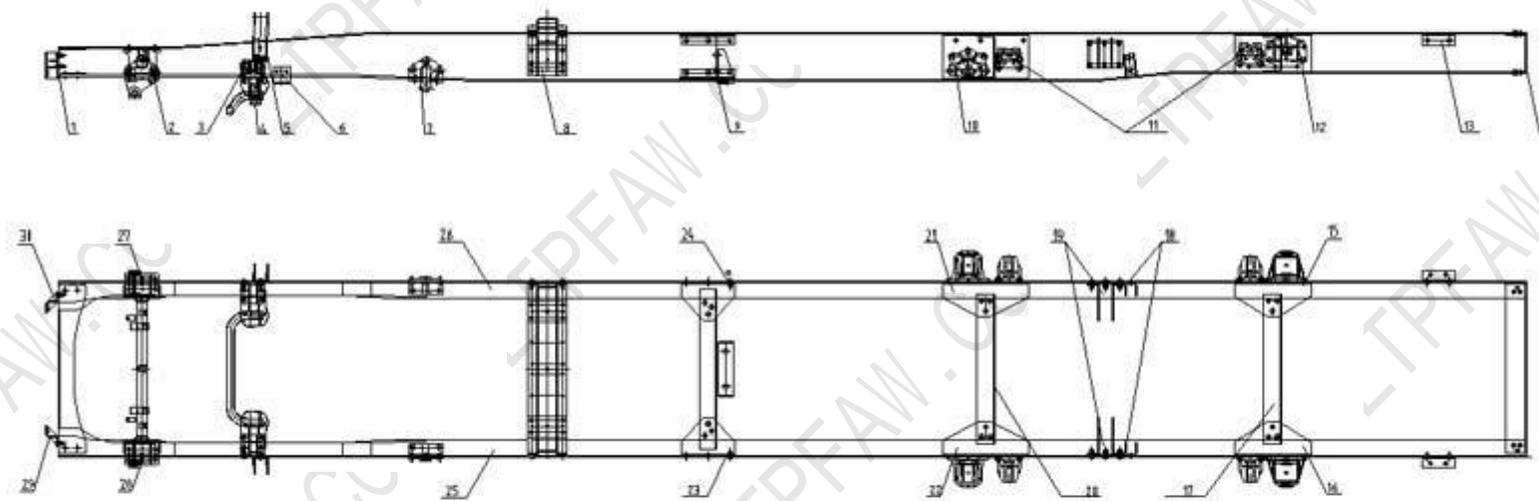


图 27. 车架及支架总成
Fig. 27. Frame and bracket assembly

27 车架及支架总成 Frame and bracket assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
12	2912444-6K9	后支架-后钢板弹簧	Rear bracket-rear leaf spring	2		Q4501228	半圆头铆钉	Half round head rivet	5
	Q4501242	半圆头铆钉	Half round head rivet	8	21	2801164-D9004	右连接板-后簧前横梁	Connecting plate (RH)-rear spring front cross member	1
13	8500058-01	紧固车厢用下角铁	Angle bar (LWR), fastening compartment	2	22	2801163-D9004	左连接板-后簧前横梁	Left connecting plate-rear spring front cross member	1
	Q4501232	半圆头铆钉	Half round head rivet	4	23	2801153-D9007	中横梁左连接板	Center beam left connecting plate	1
14	2801182-D9004	后横梁	Cross member (RR)	1	24	2801154-D9007	中横梁右连接板	Center beam right connecting plate	1
	Q4501028	半圆头铆钉	Half round head rivet	12	25	2801021-D9031	左纵梁	Side rail (LH)	1
15	2801174-D9004	右连接板-后簧后横梁	Connecting plate (RH)-rear spring rear cross member	1	26	2801022-D0931	右纵梁	Side rail (RH)	1
16	2801173-D9004	左连接板-后簧后横梁	Left connecting plate-rear spring rear cross member	1	27	2902442-D9004	右前支架-前钢板弹簧	Bracket (FR, RH)-leaf spring (FR)	1
17	2801172-D9004	后簧后横梁	Cross member (RR), spring (RR)	1		Q4501042	半圆头铆钉	Half round head rivet	2
	Q4501228	半圆头铆钉	Half round head rivet	5		Q4501238	半圆头铆钉	Half round head rivet	3
18	2801037-01	支架— 后弹簧软垫	Bracket-rear spring cushion	2	28	2902441-D9004	左前支架-前钢板弹簧	Bracket(FR, LH)-front leaf spring	1
	Q4501232	半圆头铆钉	Half round head rivet	4		Q4501042	半圆头铆钉	Half round head rivet	2
19	2915415-D9014	上支架-后减振器	Bracket (UPR)-Rear shock absorber	2		Q4501238	半圆头铆钉	Half round head rivet	3
	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	12	29	2803051-D9000E	前保险杠左固定支架	Front bumper left fixing support	1
	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	12		Q36410	焊接方形螺母	Square weld nut	2
20	2801142-D9004	后簧前横梁	Cross member (FR), spring (RR)	1	30	2803052-D9000E	前保险杠右固定支架	Front bumper right fixing support	1

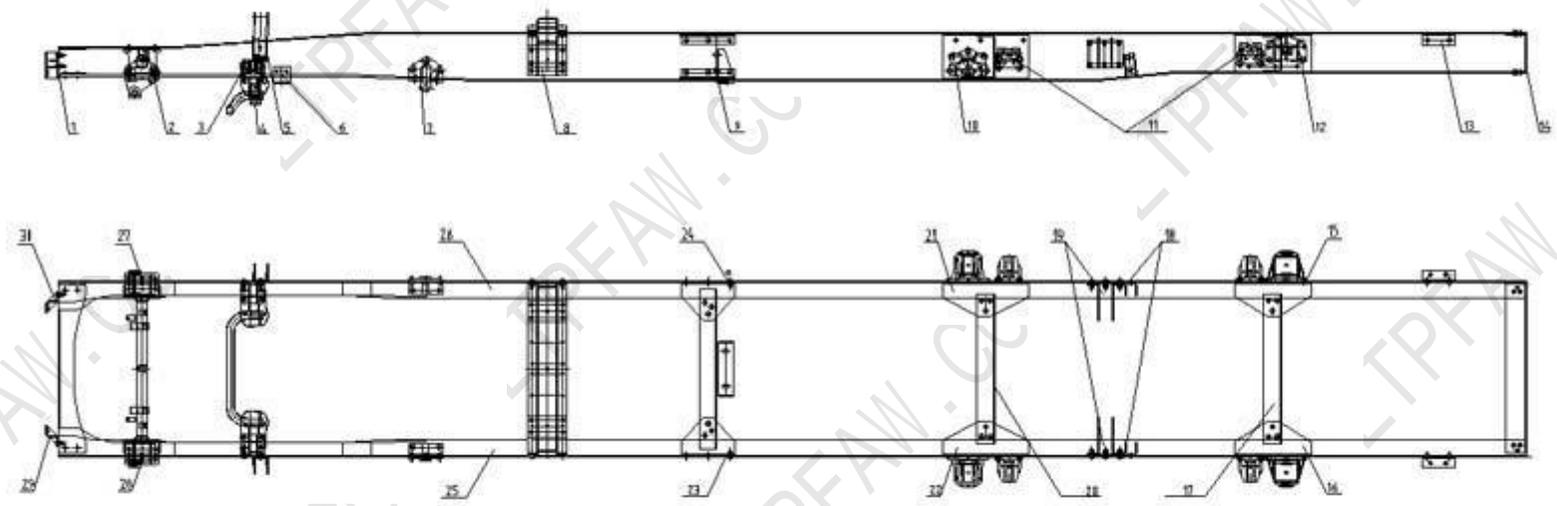


图 27. 车架及车架总成
Fig. 27. Frame and bracket assembly

27 车架及支架总成 Frame and bracket assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
	Q36410	焊接方形螺母	Square weld nut	2					

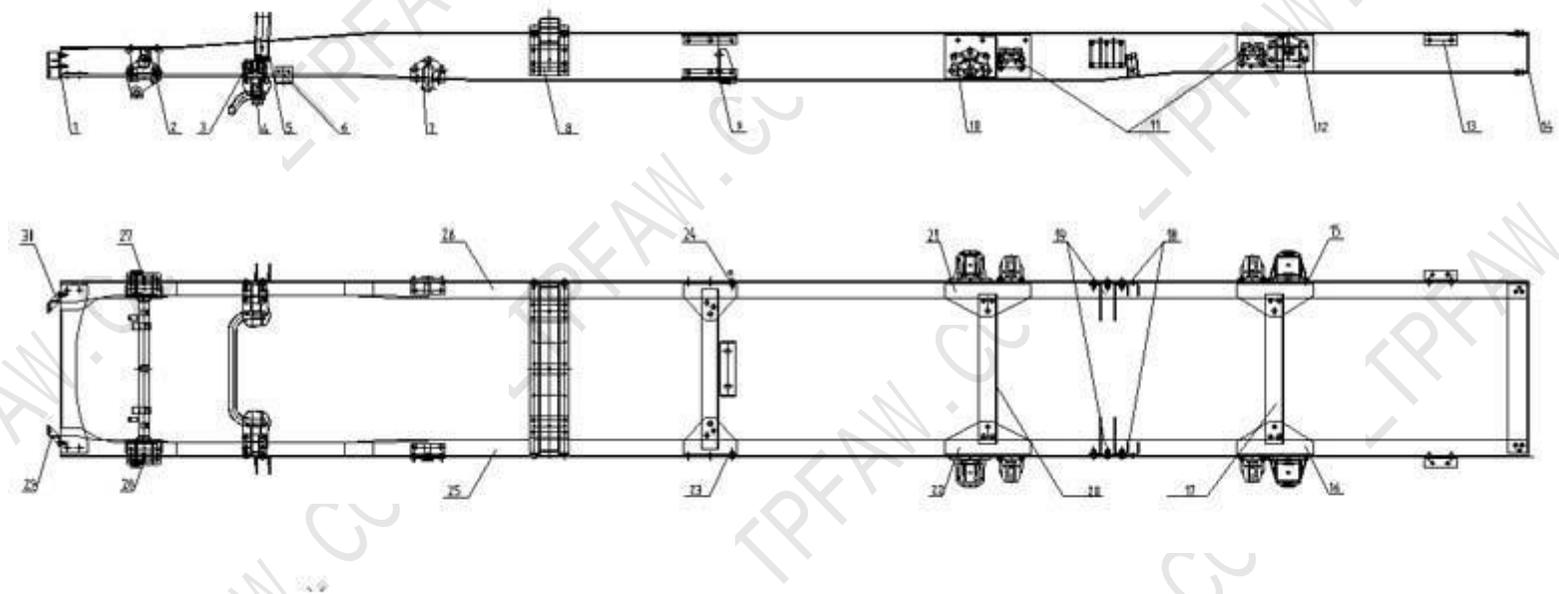


图 27. 车架及车架总成
Fig. 27. Frame and bracket assembly

28 前钢板弹簧 Leaf spring (FR)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	2902010-D539	左前钢板弹簧总成	Leaf spring assembly (FR, LH)	1	15	2902466-6K9	吊环-前钢板弹簧	Eye- Leaf Spring (FR)	2
	2902020-D539	右前钢板弹簧总成 (见 2902010-D539)	Leaf spring assembly (FR, RH) (see 2902010-D539)	1					
2	2902407-X148	左盖板-前钢板弹簧	Cover plate (LH)-leaf spring (FR)	1					
	2902408-X148	右盖板-前钢板弹簧	Cover plate (RH)-leaf spring (FR)	1					
3	2902432-01	软垫-前钢板弹簧	Cushion-front leaf spring	2					
4	2902411-X501	U 型螺栓-紧固前钢板弹簧 及减振器下支架	U bolt-fastening front leaf spring and shock absorber lower bracket	4					
5	2902416-D034	弹簧座	Spring seat	2					
6	CQ36316	六角特厚螺母	Hexagon nut (extra thick)	8					
7	2902498-D404	导向销	Guide pin	2					
8	2902471-D595E	销-前钢板弹簧前支架	Pin- Holder (FR), leaf spring (FR)	2					
9	CQ1511070	六角头螺栓	Hexagon head bolt	6					
10	CQ34110	六角螺母	Hexagon nut	6					
11	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	6					
12	2902471-DA01	销-前钢板弹簧吊环	Pin-leaf spring eye (FR)	4					
13	CQ70001	直通式滑脂嘴	Straight grease nipple	4					
14	CQ70190	弯颈式滑脂嘴	Crookneck grease nipple	2					

29 前减振器及其连接装置 Front shock absorber and its connecting device

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	2905010-X148	前减振器总成	Shock absorber assembly (FR)	2					
2	CQ1511285T	六角头螺栓	Hexagon head bolt	2					
3	CQ34112	六角螺母	Hexagon nut	4					
4	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	4					
5	CQ1511270T	六角头螺栓	Hexagon head bolt	2					

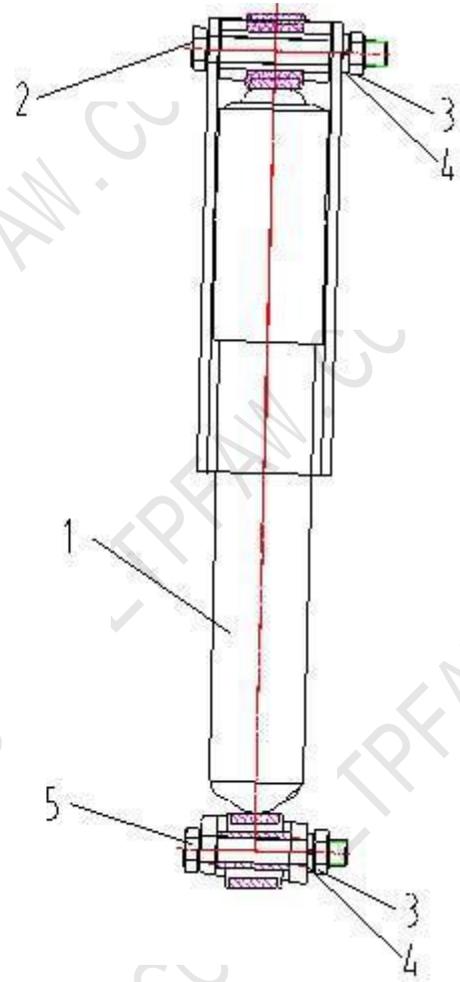


图 29. 前减振器及其连接装置
Fig. 29. Front shock absorber and its connecting device

30 后钢板弹簧 Rear leaf spring

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	2912010-D539	后钢板弹簧总成	Rear leaf spring assembly	2	13	2912471-6K9	销-后钢板弹簧前支架	Pin-bracket (FR), leaf spring (RR)	6
2	2913010-D9004	辅助钢板弹簧总成	Auxiliary leaf spring assembly	2	14	2902465-252	前钢板弹簧吊环及衬套 总成	Front leaf spring eye and bushing assembly	2
3	2912406-X501	盖板-后钢板弹簧	Cover plate-rear leaf spring	2		2902466-252	前钢板弹簧吊环	Leaf spring eye (FR)	2
4	2902413-76A	螺母-紧固 U 形螺栓用	Nut--for fastening U-bolt	8		2912121-01	前钢板弹簧衬套	Bushing, leaf spring (FR)	2
5	2912435-Q304	中桥用限位块总成	Assembly of center axle stop block	2	15	2913401-D9004	垫板-辅助钢板弹簧	Backing plate-auxiliary leaf spring	2
6	2912432-D539	垫板-后桥	Backing plate-Rear axle	2					
7	2912411-X502	U 形螺栓-紧固后钢板弹簧	U bolt-fastening rear leaf spring	4					
8	CQ1501025	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4					
9	Q40310	弹簧垫圈	Spring washer	4					
10	CQ34012	六角螺母	Hexagon nut	4					
	CQ1501240	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4					
	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	4					
11	CQ70001	直通式滑脂嘴	Straight grease nipple	6					
12	CQ1511270	六角头螺栓	Hexagon head bolt	6					
	CQ34112	六角螺母	Hexagon nut	6					
	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	6					

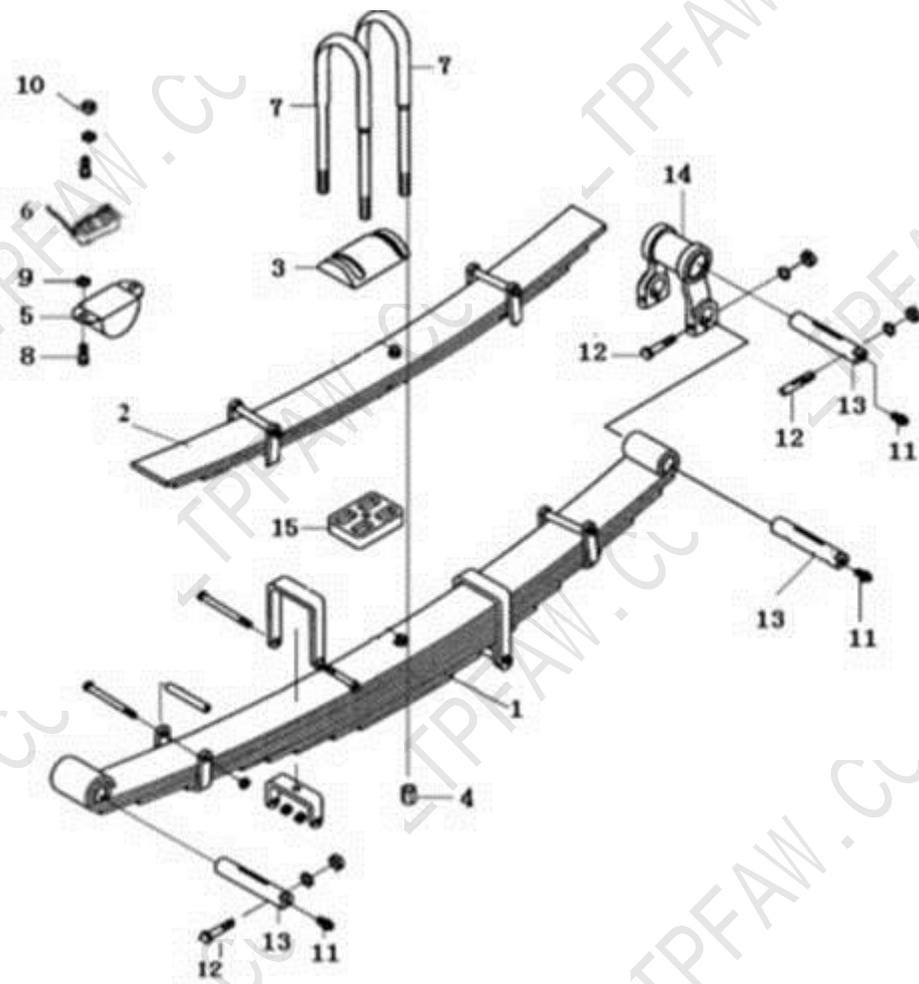


图 30. 后钢板弹簧
Fig. 30. Rear leaf spring

31 后减振器及其连接装置 Rear shock absorber and its connecting device

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	2915010-D131A	后减振器总成	Rear shock absorber assembly	2					
2	CQ1511285T	六角头螺栓	Hexagon head bolt	2					
3	CQ34112	六角螺母	Hexagon nut	2					
4	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	2					
5	2905418-01	橡皮衬套-前减振器	Rubber bush-front shock absorber	4					
6	Q40214	大垫圈	Large washer	2					
7	CQ34114	六角螺母	Hexagon nut	2					
8	Q40314	弹簧垫圈	Spring washer	2					

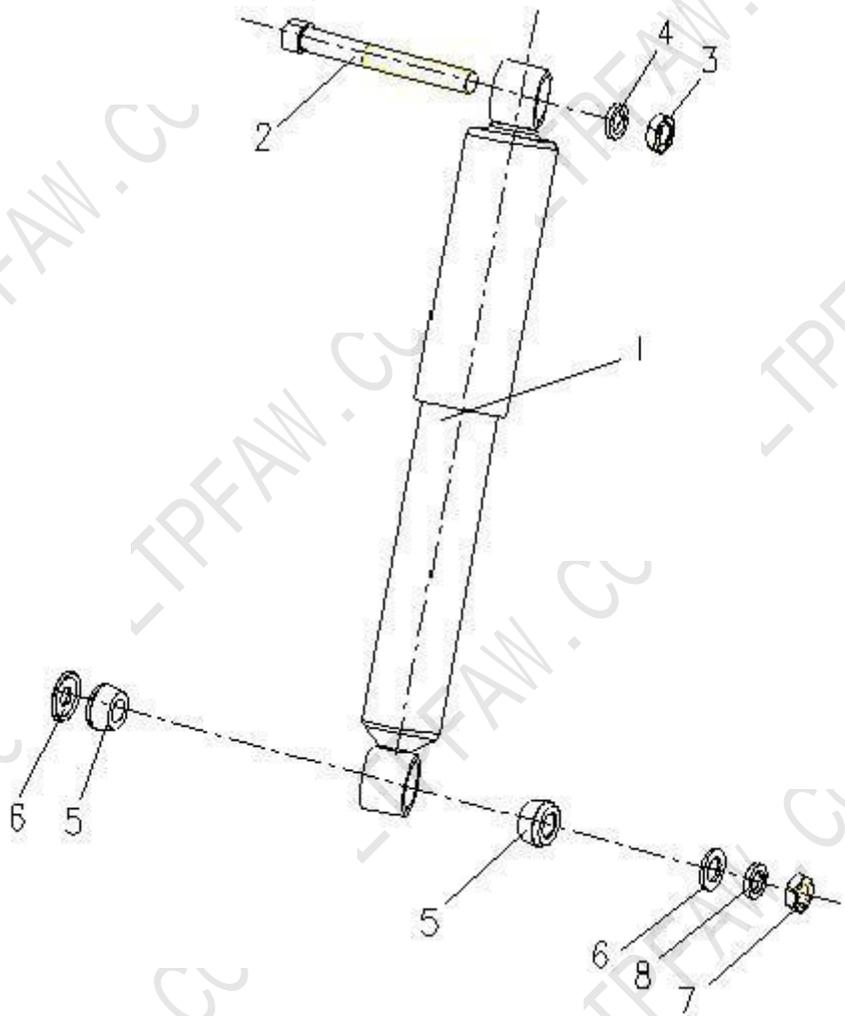


图 31. 后减振器及其连接装置
Fig. 31. Rear shock absorber and its connecting device

32 转向纵拉杆 Drag link

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
	3003010-D9004	转向纵拉杆总成	Drag link assembly	1					
1	3003016-D9004	转向纵拉杆	Drag link	1					
2	Q5004040	开口销	Split pin	2					
3	3003056-8E	环箍	Hoop	2					
4	CQ1501255	六角头螺栓	Hexagon head bolt	2					
	CQ34012	六角螺母	Hexagon nut	2					
	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	2					
5	3003025-X349	接头总成— 转向纵拉杆	End assembly-drag link	2					

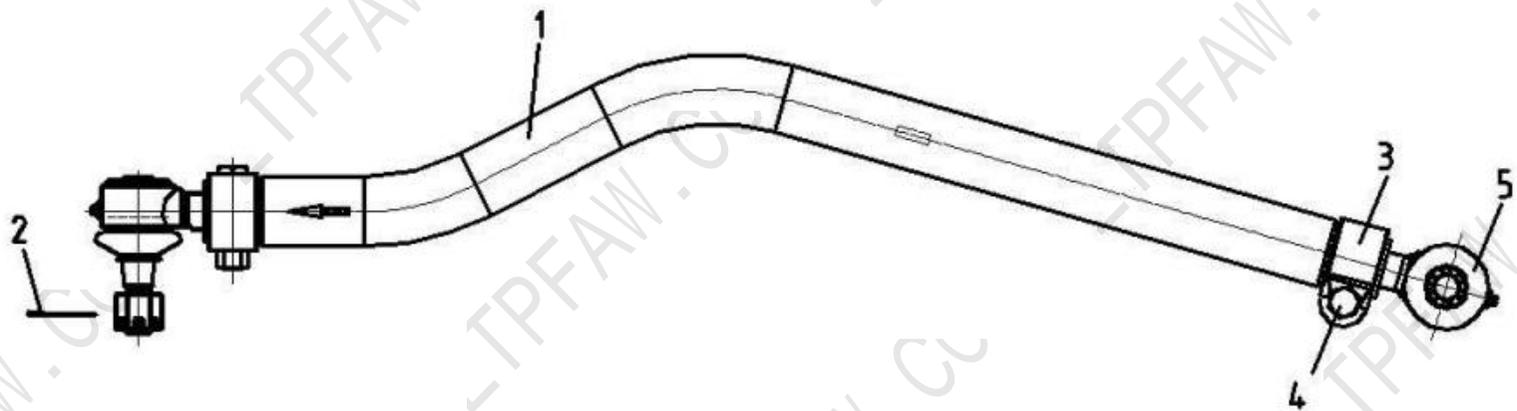


图 32. 转向纵拉杆
Fig. 32. Drag link

33 转向传动装置带调整器总成 Steering linkage with adjuster assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
	3403915-D9020	转向传动装置带调整器总成	Steering linkage with adjuster assembly	1	6.3-2	DX3404 622 026C	花键轴	Spline shaft	1
1	Q351B14	螺母	Nut	1	7	DX3404 642 A20	防尘油封	Dust seal	1
2	Q40114	弹垫	Spring washer	1	8	DX3404 640 026C	花键套带十字轴总成	Assembly of spline bushing with universal joint pin	1
3	Q40414	平垫	Plain washer	1	8.1	DX3404 650 026C	花键套焊接总成	Spline bushing welding assembly	1
4	Q43118	轴用挡圈	Retainer ring for shaft	1	8.1-1	DX3404 651 026C	花键套	Splined hub	1
5	3404085-2K6-C00	深沟球轴承总成	Deep groove ball bearing assembly	1	8.1-2	DX3404 652 A20	节叉—(花键套)	Adjusting fork- (splined hub)	1
6	DX3404 510 026C	转向轴总成	Steering shaft assembly	1	8.2	3403020-2K6	十字轴	Spider	1
6.1	DX3404 540 026C	转向上轴总成	Steering upper shaft assembly	1	8.3	DX3404 613 028	节叉—(机头)	Adjusting fork-(Engine)	1
6.1-1	DX3404 520 026	转向轴焊接总成	Welded steering shaft assembly	1	9	DX3404 613 028	连接螺栓	Connecting bolt	1
6.1-1-1	3404026-2K6	上转向轴	Upper steering shaft	1	10	CQ33208	防松螺母	Locking nut	1
6.1-1-2	DX3404 522 026	方向锁套	Steering lock sleeve	1	11	DX3404 910 026C	大支架焊接总成	Welded large bracket assembly	1
6.1-2	3404090-2K6-C00	深沟球轴承总成	Deep groove ball bearing assembly	1	11.1	DX3404 913 025	大支架安装板 B	Mounting plate B, large bracket	1
6.1-3	DX3404 641 026	节叉—(转向轴)	Adjusting fork- (steering shaft)	1	11.2	Q36408	焊接螺母	Weld nut	3
6.2	3404040-2K6	十字轴总成	Spider assembly	1	11.3	Q36406	焊接螺母	Weld nut	1
6.3	DX3404 620 026C	花键轴焊接总成	Spline shaft welding assembly	1	11.4	DX3404 911 026B	大支架	Large support	1
6.3-1	DX3404 622 C07	节叉—(花键轴)	Adjusting fork- (spline shaft)	1	11.5	3403022-2K6	上连接板	Connecting plate (UPR)	1

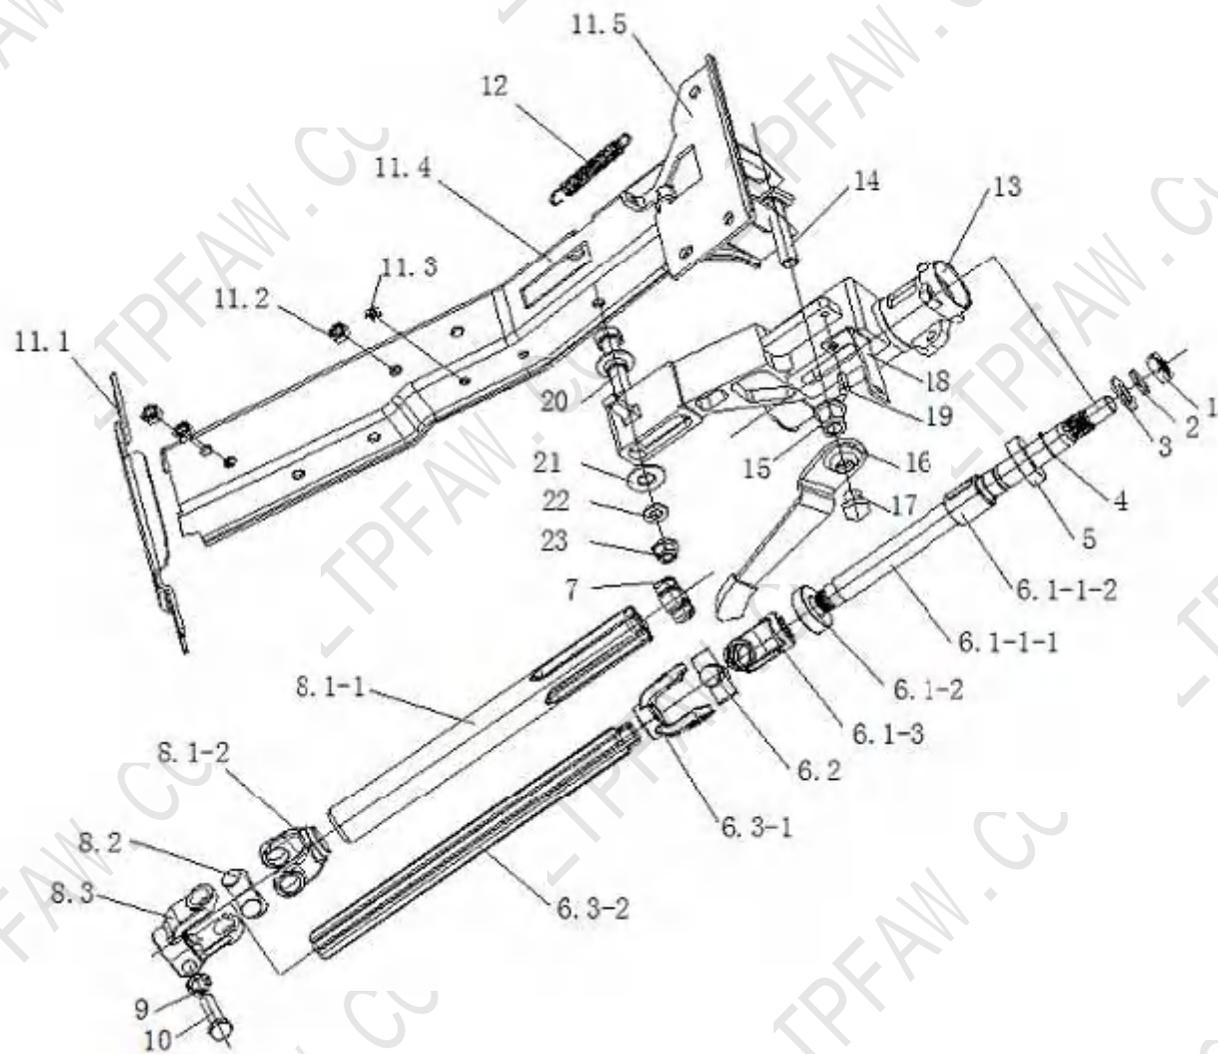


图 33. 转向传动装置带调整器总成
Fig. 33. Steering linkage with adjuster assembly

33 转向传动装置带调整器总成 Steering linkage with adjuster assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
12	3403028-2K6	弹簧	Spring	1					
13	3403027-2K6	转向柱管	Steering column tube	1					
14	3403073-2K6	上端紧固螺栓	Upper end fastening bolt	1					
15	3403072-2K6	锁紧螺母	Locking nut	1					
16	3403071-2K6	锁止手柄	Lock lever	1					
17	3403074-2K6	手柄锁紧螺栓	Handle locking bolt	1					
18	DX3404 921 026	支架	Bracket	1					
19	Q1840612	螺栓	Bolt	1					
20	3403086-2K6	下端紧固螺栓	Lower end fastening bolt	1					
21	3403084-2K6	下端紧固垫	Lower end fastening washer	2					
22	Q40208	平垫	Plain washer	1					
23	CQ32608	螺母	Nut	1					

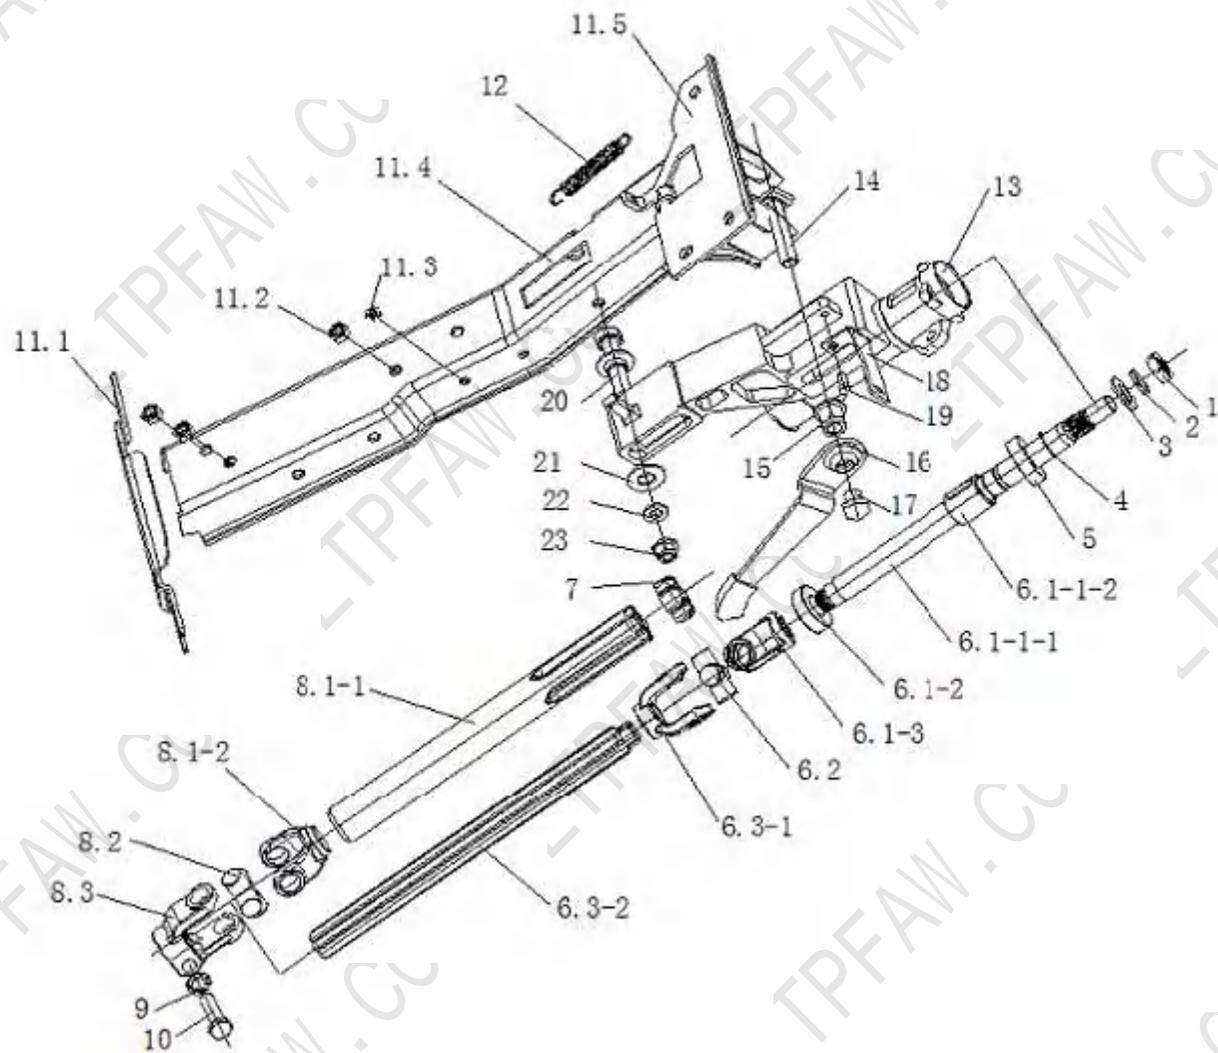


图 33. 转向传动装置带调整器总成
Fig. 33. Steering linkage with adjuster assembly

34 转向盘及转向传动装置 Steering wheel and steering linkage

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	3402010-6K9-C00	方向盘及按钮总成	Steering wheel and button assembly	1					
2	Q2360516	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	3					
3	3403092-DD001	后转向柱护套	Steering column jacket (RR)	1					
4	3403090-DD001	前转向柱护套总成	Front steering column protective bushing assembly	1					
5	CQ1500820	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4					
	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	4					
6	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	3					
	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	3					
7	3403915-D9020	转向传动装置带调整器总成	Steering drive mechanism assembly with regulator	1					
8	3403049-D539	防尘罩	Dust cover	1					
9	3403051-DD001	转向柱下护套	Jacket (LWR), steering column	1					
10	CQ2714819	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	4					
	Q40205	大垫圈	Large washer	4					
11	Q39905	端封式嵌装塑料螺母	End-sealed embedded plastic nut	4					
12	3403026-6K9	护套固定螺钉	Protective bush fixing screw	2					
13	3403027-6K9	护套螺钉帽	Protective bush screw cap	2					

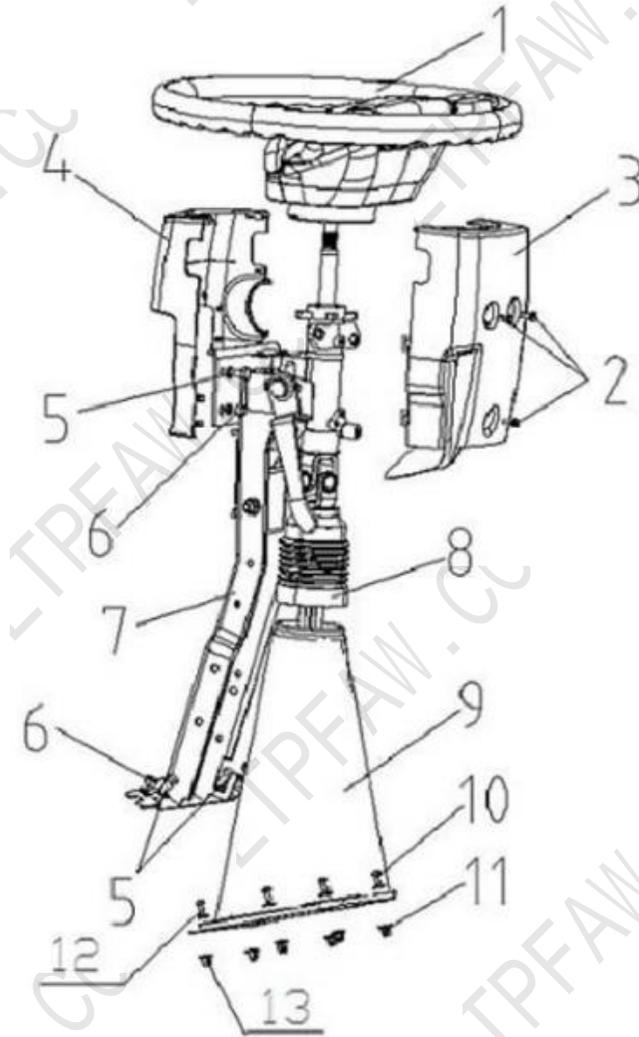


图 34. 转向盘及转向传动装置
Fig. 34. Steering wheel and steering linkage

35 动力转向器及动力转向管路 Power steering gear and power steering lines

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	CQ67527	蜗杆传动式软管夹箍	Worm drive hose clamp	2		3406322A8E	组合密封垫圈	Composite seal washer	2
2	QF2B3613	塑料护套	Plastic sheath	2	11	3406030-DD100	高压管总成	High-pressure pipe assembly	1
3	3406021-91	空心螺栓	Hollow bolt	1	12	CQ1500830	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4
	3406321A8E	组合密封垫圈	Composite seal washer	2		CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	4
4	3406010-D9900	进油管总成	Oil inlet pipe assembly	1		Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	4
5	CQ1500825	六角头螺栓	Hexagon head bolt	1	13	CQ1500840	六角头螺栓	Hexagon head bolt	2
	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	1		CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	2
	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	1		Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	2
6	3506121-D538	支架	Bracket	1	14	CQ1500825	六角头螺栓	Hexagon head bolt	1
7	CQ1500825	六角头螺栓	Hexagon head bolt	1		CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	1
	Q40108	垫圈	Washer	1		Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	1
	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	1	15	3408010-6K9-C00	动力转向油罐总成	Power steering fluid reservoir assembly	1
	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	1	16	Q67310	钢丝型弹性环箍	Elastic hoop, steel wire type	1
8	3406026-D480	双管夹	Dual-pipe clamp	1	17	3408011-8K9	通气管— 动力转向油罐	Breather pipe-power steering fluid reservoir	1
9	3406440-DD100	回油管总成	Oil return pipe assembly	1	18	3408020-D9004	托架总成— 动力转向油罐	Bracket assembly-power steering fluid reservoir	1
10	3406022-91	空心螺栓	Hollow bolt	1	19	CQ1501295T	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4

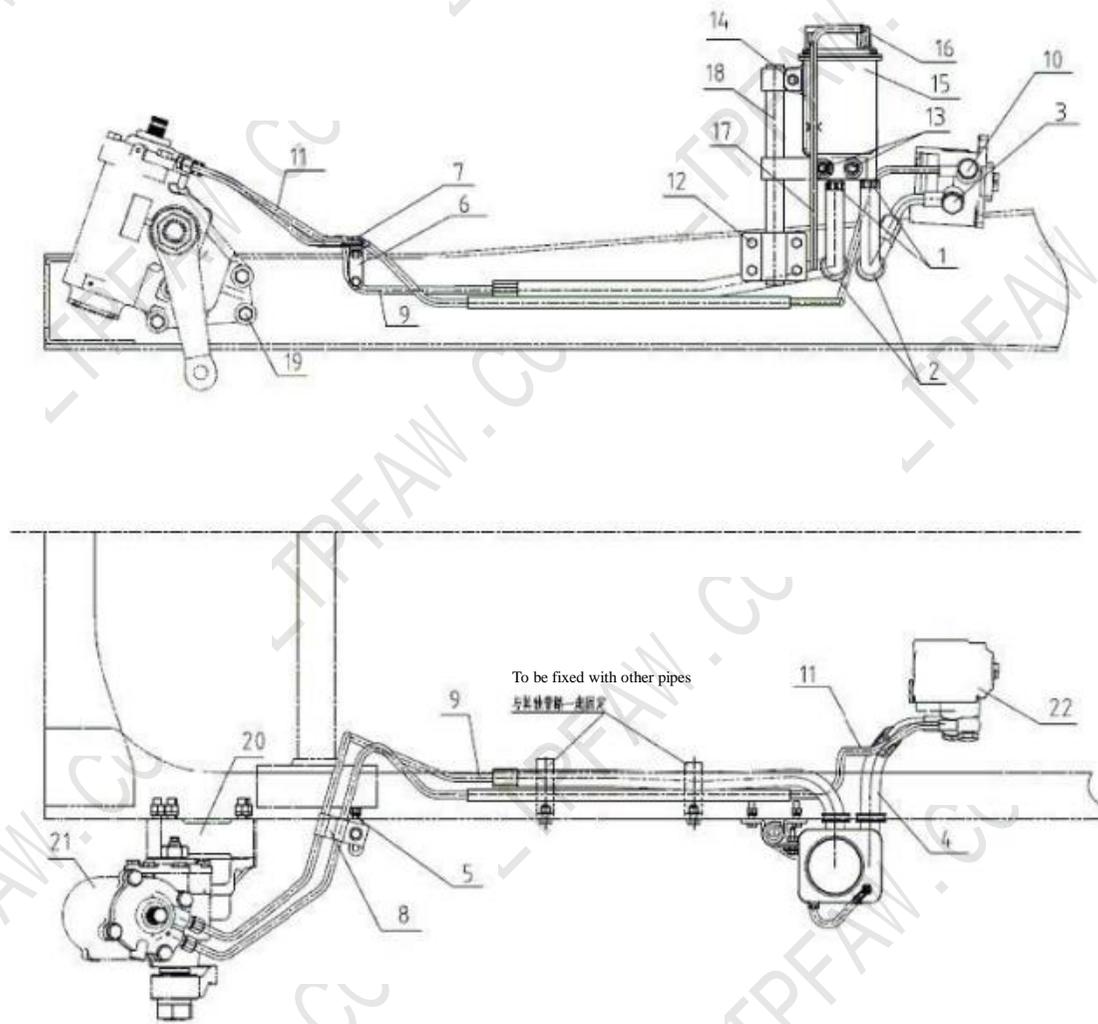


图 35. 动力转向器及动力转向管路
 Fig. 35. Power steering gear and power steering lines

35 动力转向器及动力转向管路 Power steering gear and power steering lines

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
	CQ34012T	六角螺母	Hexagon nut	4					
	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	4					
20	3403011-D9004	垫板	Backing plate	1					
21	3400920-D9004	转向器及转向臂总成	Steering gear and steering arm assembly	1					

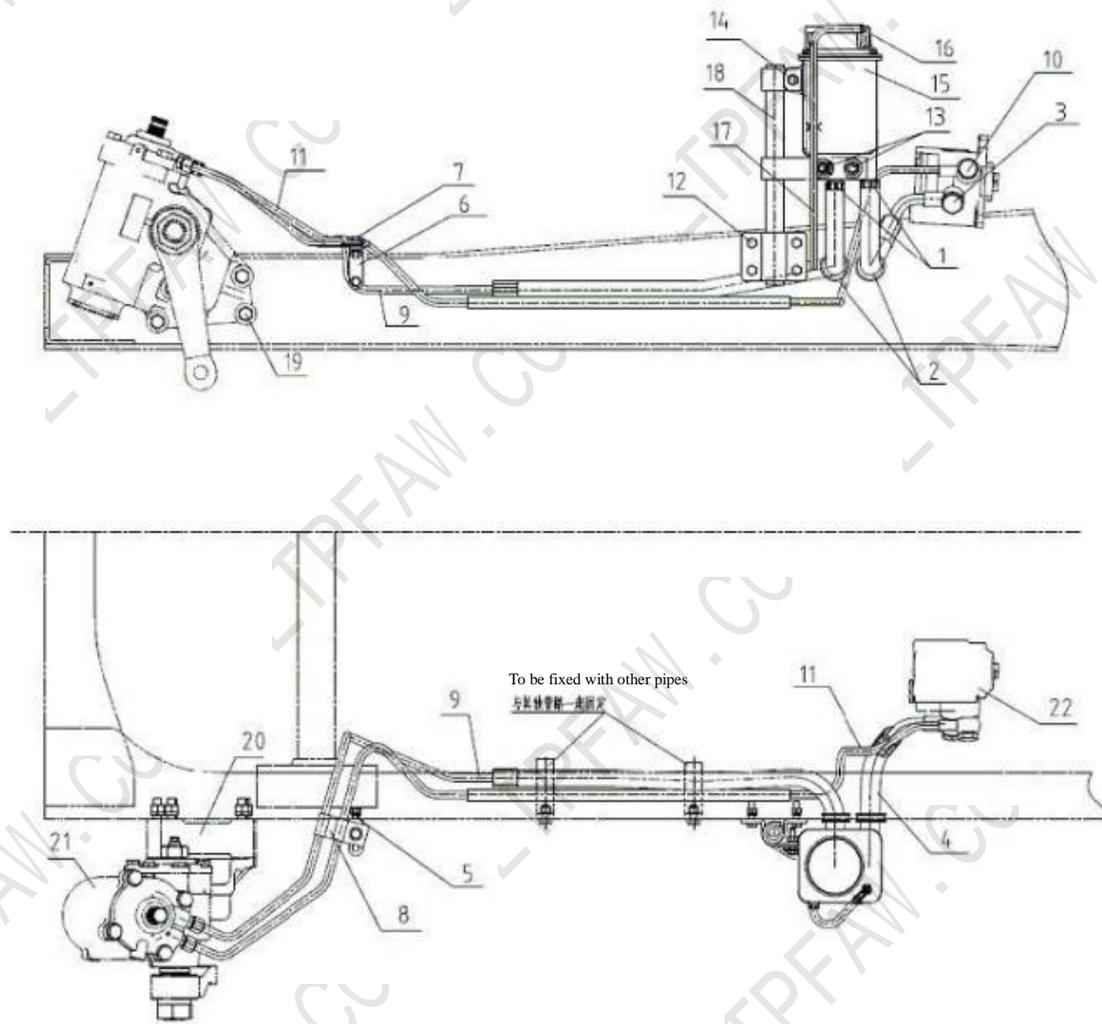


图 35. 动力转向器及动力转向管路
 Fig. 35. Power steering gear and power steering lines

36 前轴及前制动器总成 Front axle and front brake assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	Q150B0816	螺栓-前轮毂防尘罩	Bolt-Front wheel hub dust cover	8	19	Q151B1430	螺栓-制动背板	Bolt-brake backing plate	12
2	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	8	20	Q40314	弹簧垫圈-制动背板螺栓	Spring washer-bolt, brake backing plate	14
3	310307116	前轮毂防尘罩	Front wheel hub dust cover	2	21	300103016	左转向节总成	Steering knuckle assembly (LH)	1
5	Q5004045	开口销	Split pin	4	22	300104016	右转向节总成	Steering knuckle assembly (RH)	1
6	300103303	六角开槽螺母	Hexagon slotted nut	2	23	300104416	转向节销	Knuckle pin	2
7	300103621	减磨挡片-转向节	Anti-friction block--steering knuckle	2	25	Q40306	弹簧垫圈	Spring washer	6
8	32306	前轮毂外轴承	Outer bearing, wheel hub (FR)	2	26	Q150B0612	螺栓-紧固主销堵盖	Bolt-Fastening master pin blanking cap	6
9	310302316	前轮胎螺母(左)	Tire nut (FR, LH)	6	27	Q701B45(M10X1)	弯径滑脂嘴	Elbow grease nipple	2
10	310302416	前轮胎螺母(右)	Tire nut (FR, RH)	6	28	300105016	主销堵盖	Stopper, kingpin	2
11	310302116	前轮胎螺栓(左)	Tire bolt (FR, LH)	6	29	Q5004035	开口销-横拉杆	Split pin-Tie rod	2
12	310302216	前轮胎螺栓(右)	Tire bolt (FR, RH)	6	30	Q387B16	槽形螺母-紧固横拉杆总成	Slotted nut- Assembly of fastening tie rod	2
13	310301116	前轮毂	Wheel hub (FR)	2	31	Q341B14	螺母-转向节限位螺栓	Nut-Steering knuckle stop bolt	2
14	33209	前轮毂内轴承	Inner bearing, wheel hub (FR)	2	32	Q151B1435	限位螺栓-转向节	Limit bolt-Steering knuckle	2
15	310303016	前轮毂油封总成	Oil seal assembly, wheel hub (FR)	2	33	300105616	双头螺栓-转向节臂	Stud-Arm, steering knuckle	6
16	350116116	前制动鼓	Front brake drum	2	34	Q387B18	槽形螺母-紧固转向节臂	Slotted nut- Fastening steering knuckle arm	6
17	Q341B20	前轮胎内螺母	Inner nut, tire (FR)	12	35	Q5004045	开口销	Split pin	6

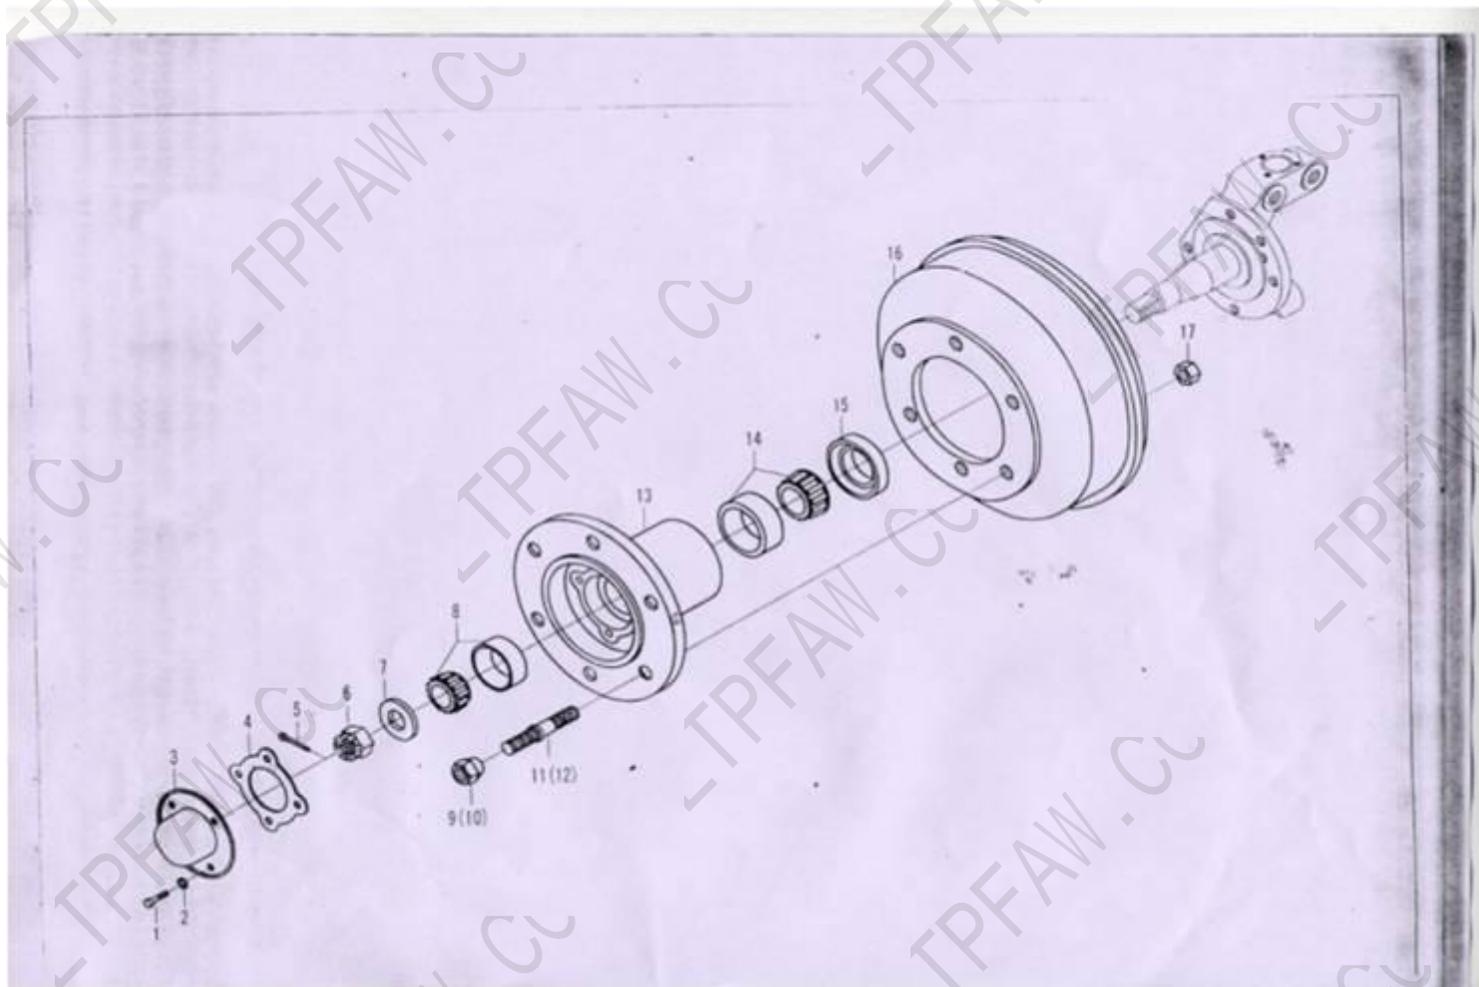


图 36. 前轮轮毂及制动鼓总成
Fig. 36. Front axle and front brake assembly

36 前轴及前制动器总成 Front axle and front brake assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
44	300108116	调整垫片-转向节销	Adjusting shim-knuckle pin	按需 As required	57	30016016	油封总成-转向节销	Oil seal assembly-Steering knuckle pin	2
	300108216	调整垫片-转向节销	Adjusting shim-knuckle pin	按需 As required	58	300106516	螺栓-紧固转向节销油封	Bolt-Fastening steering knuckle pin oil seal	2
	300108316	调整垫片-转向节销	Adjusting shim-knuckle pin	按需 As required	59	Q701B45(M6X1)	弯径滑脂嘴	Elbow grease nipple	2
	300108416	调整垫片-转向节销	Adjusting shim-knuckle pin	按需 As required	60	300103116	左转向节	Steering knuckle (LH)	1
	300108516	调整垫片-转向节销	Adjusting shim-knuckle pin	按需 As required	61	300103216	右转向节	Steering knuckle (RH)	1
	300108616	调整垫片-转向节销	Adjusting shim-knuckle pin	按需 As required	58	300106516	螺栓-紧固转向节销油封	Bolt-Fastening steering knuckle pin oil seal	2
	300108716	调整垫片-转向节销	Adjusting shim-knuckle pin	按需 As required	59	Q701B45(M6X1)	弯径滑脂嘴	Elbow grease nipple	2
	300108816	调整垫片-转向节销	Adjusting shim-knuckle pin	按需 As required	60	300103116	左转向节	Steering knuckle (LH)	1
45	QT026D10-3001057	直拉杆臂	Arm, drag link	1	61	300103216	右转向节	Steering knuckle (RH)	1
46	QT026D10-3001011	前轴	Front axle	1					
47	300304004	横拉杆右接头总成	End assembly (RH), tie rod	1					
48	300301109	横拉杆	Tie rod	1					
49	300301015	横拉杆总成	Tie rod assembly	1					
50	Q341B10	螺母-转向节销锁栓	Nut-latch, knuckle pin	2					
51	Q40310	弹簧垫圈-转向节销锁栓	Spring washer-latch, knuckle pin	2					
56	300104216	衬套-转向节销	Bushing-knuckle pin	2					

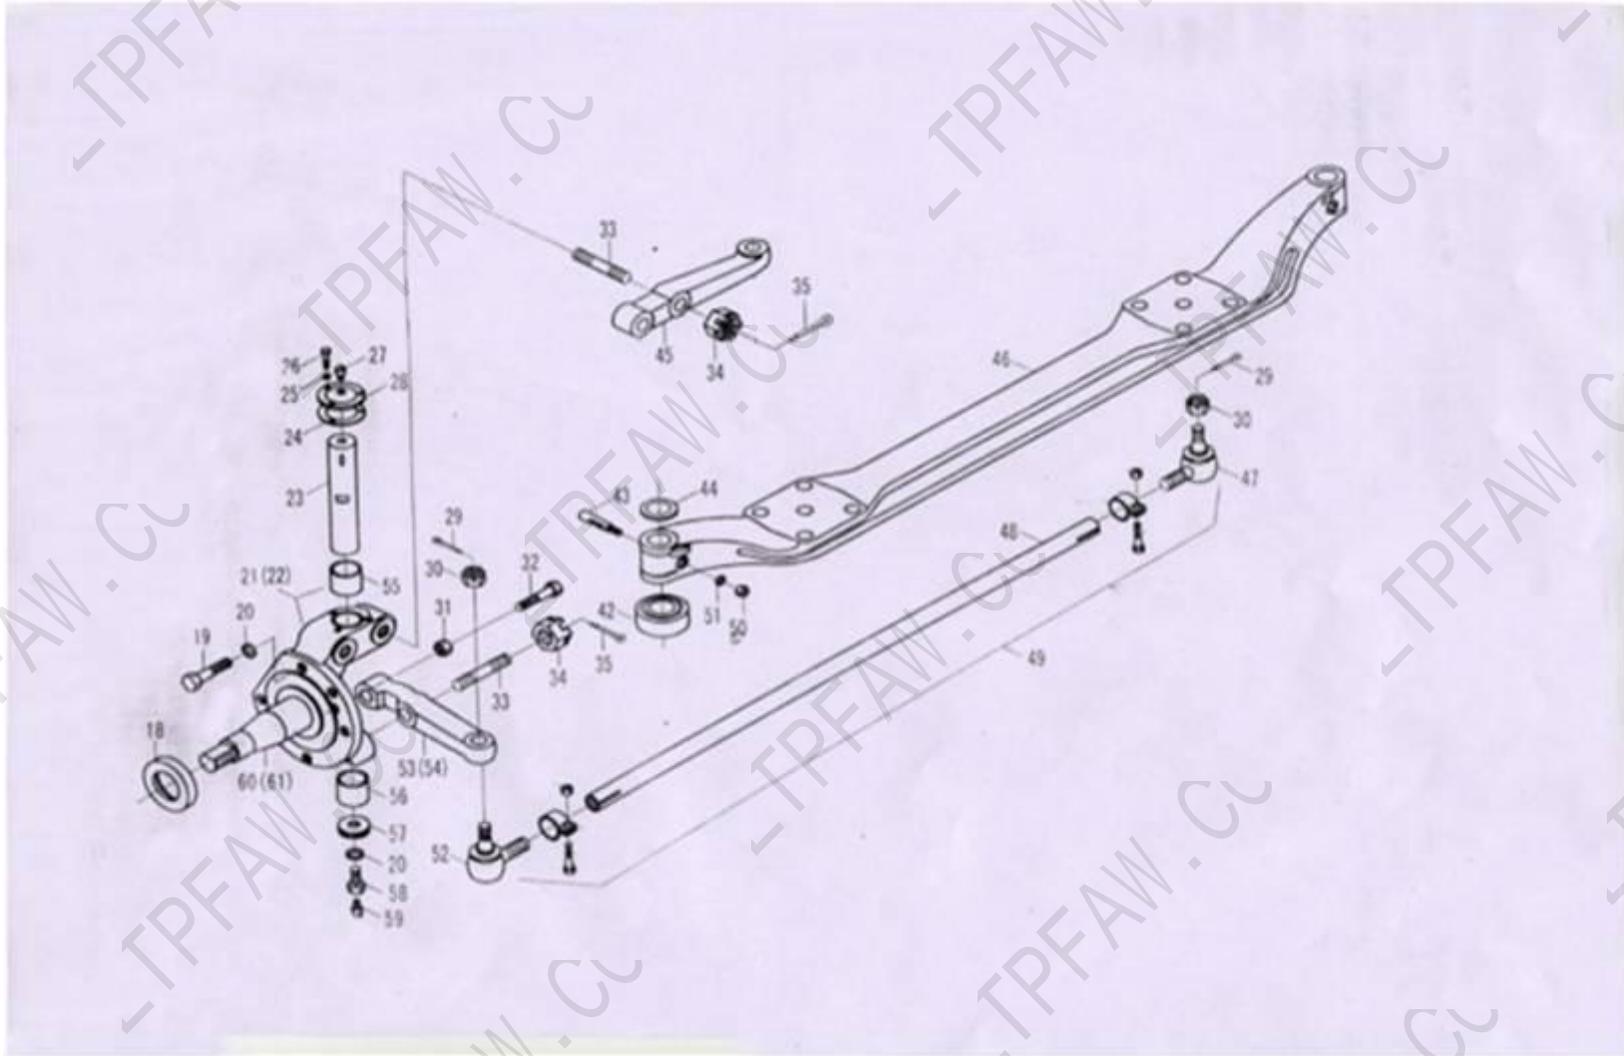


图 36. 前轴总成

Fig. 36. Front axle and front brake assembly

36 前轴及前制动器总成 Front axle and front brake assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	3519010/20-X141	制动器气室总成 左/ 右	Left/right brake chamber assembly	1/1	17	Q150B1235	六角头螺栓 I	Hexagon head bolt I	8
2	Q40112	平垫圈	Plain washer	2	18	Q40512F9	弹簧垫圈	Spring washer	8
3	Q5004020	开口销	Split pin	2	19	Q150B0610	六角头螺栓 II	Hexagon head bolt II	10
4	Q151B1235	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4	20	EQ145-3502103	胶堵(二)	Rubber plug (II)	2
5	110693-TF3501150/60	前左/ 右气室支架总成	Front left/right chamber support assembly	1/1	21	GB6186-86	锁紧螺钉	Lock screw	4
6	110533-TF3501131/231	防尘罩左/ 右	Dust cover left/right	1/1	22	EQ1061-3501206	前蹄片轴	Front shoe shaft	4
7	110533-TF3501110	前制动底板总成	Brake bottom plate assembly (FR)	2	23	110533-TF3501121	前制动蹄	Front brake shoe	4
8	GB/T3452.1-1992	(36.5X3.55) O 型圈	(36.5X3.55) O-ring	4	24	EQ1061-3501152	衬套-前制动蹄	Bushing-front brake shoe	4
9	130533-TF3501116/1216	前左/ 右制动凸轮轴	Front left/right brake camshaft	1/1	25	110663-3501124	销轴-制动蹄回位弹簧	Pivot-Return spring, brake shoe	4
10	110533-TF3501130	制动蹄总成	Brake shoe assembly	1/1	26	110663-3501113	滚轮	Roller	4
11	110663-3501177	回位弹簧	Return spring	2	27	110663-3501102	滚轮轴-制动蹄	Shaft, roller-brake shoe	4
12	Q5101240	销轴	Pivot	2	28	GB/T894.1-1986	轴用弹性挡圈	Circlip for shaft	4
13	Q5004036	开口销	Split pin	2	29	110533-TF3501N-105B	摩擦片-前制动蹄	Lining-front brake shoe	4
14	EQ1060-3502121	挡圈	Retainer ring	2	30	110663-3501124	铆钉	Rivet	24
15	130533-TF3501191/92	左/ 右前调整臂总成	Left/right front adjusting arm assembly	1/1					
16	110463-TF3501025	薄挡圈	Thin retainer ring	2					

37 车轮与轮胎总成 Wheel and tire assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
	3101010-X188	车轮与轮胎总成	Wheel and tire assembly	7					
1	3101015-D011	17.5x6.75 车轮轮辋与轮辐 总成	17.5x6.75 wheel hub and spoke assembly	7					
2	3106010-X188	235/75R17.5 16 层级子午线 轮胎	235/75R17.516 ply rating radial tire	7					



图 37. 车轮与轮胎总成
Fig. 37. Wheel and tire assembly

38 备胎升降器 Spare tire riser

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	3105010-X501	备胎升降器总成	Spare tire riser assembly	1					
2	3105077-X159	前梁-备胎升降器	Front spar-spare tire riser	1					
	3105078-X159	后梁-备胎升降器	Rear spar-spare tire riser	1					
-4	CQ1501230	六角头螺栓	Hexagon head bolt	4					
	Q40312	弹簧垫圈	Spring washer	4					
	Q40112	垫圈	Washer	4					
	CQ34012	六角螺母	Hexagon nut	4					

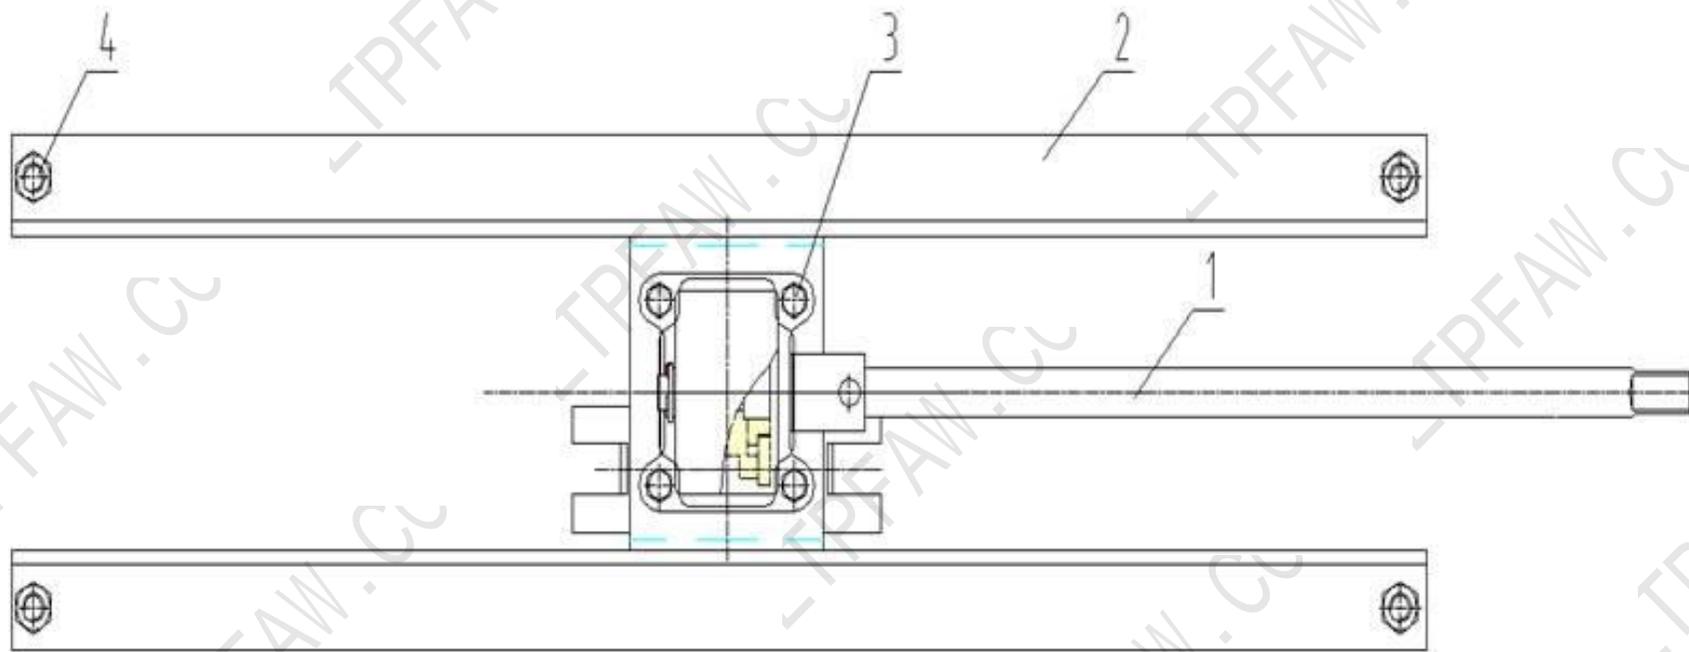


图 38. 备胎升降器
Fig. 38. Spare tire riser

39 空气制动系统及管路 Air brake system and lines

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1		前轴制动系统	Brake system, front axle	1					
2		供气系统	Air supply system	1					
3		后桥制动系统	Brake system, rear axle	1					

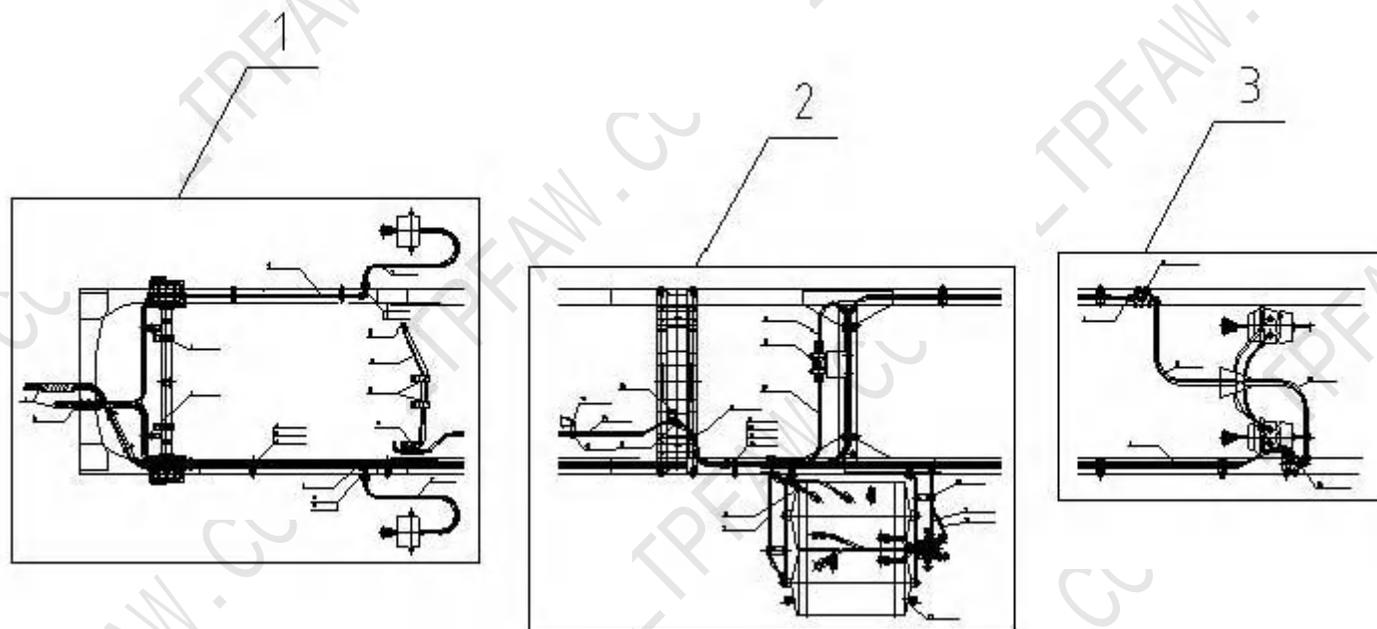


图 39. 空气制动系统及管路
Fig. 39. Air brake system and lines

40 前轴制动系统 Brake system, front axle

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	3506100-D9031	管束总成	Tube bundle assembly	1					
2	3506101-D9000	管束支架	Support, tube bundle	1					
3	3506035-D481	管线夹总成	Pipe clamp assembly	5					
4	3506427-Q402	垫块	Pad	15					
5	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	15					
6	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	15					
7	3506030-50	输气软管总成	Air hose assembly	2					
8	3506209-1H	弯管接头	Elbow joint	2					
9	CQ35320	六角较扁螺母	Hexagon flat nut	2					
10	CQ67635B	重型蜗杆传动式软管夹箍	Heavy duty worm drive hose clamp	2					
11	3509301-D9331	空压机进气胶管	Air inlet hose, air compressor	1					
12	3506035-D481	管线夹总成	Pipe clamp assembly	2					

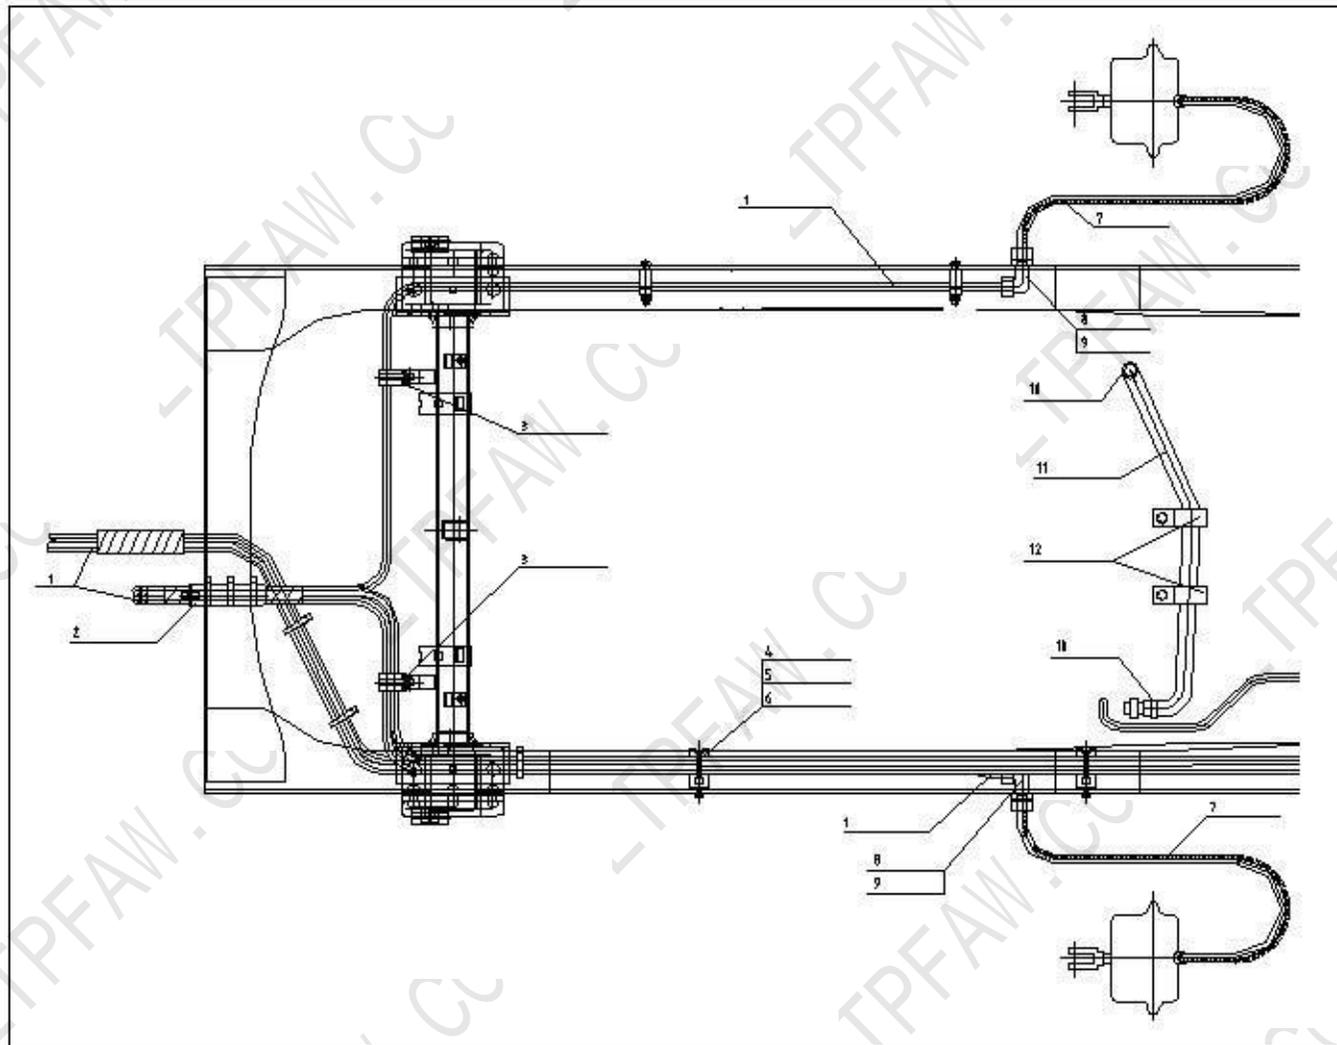


图 40. 前轴制动系统
Fig. 40. Brake system, front axle

41 供气系统 Air supply system

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
12	3506121-D9031	支架	Bracket	1					
13	3506123-Q620	支架	Bracket	1					
14	3506205-D9031	空气管总成	Air tube assembly	1					
15	3506424-05	高管夹	High pipe clamp	1					
16	3506418-Q126A	弯管接头	Elbow joint	1					
17	3506125-D9331	输气管总成	Air pipe assembly	1					
18	3512010-D131	卸荷阀及支架总成	Unloading valve and its bracket assembly	1					
19	3506210-D9031	空气管总成	Air tube assembly	1					
20	3506020-Q402	输气软管总成	Air hose assembly	1					
21	3506423-05	单管夹	Single-pipe clamp	1					
22	CQ1500855	六角头螺栓	Hexagon head bolt	2					
23	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	2					
24	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	2					
25	3506423-352	管束支架	Support, tube bundle	2					
26	3506300-D9331	输气管总成	Air pipe assembly	1					
27	3513800-D330	供气单元总成	Air supply unit assembly	1					

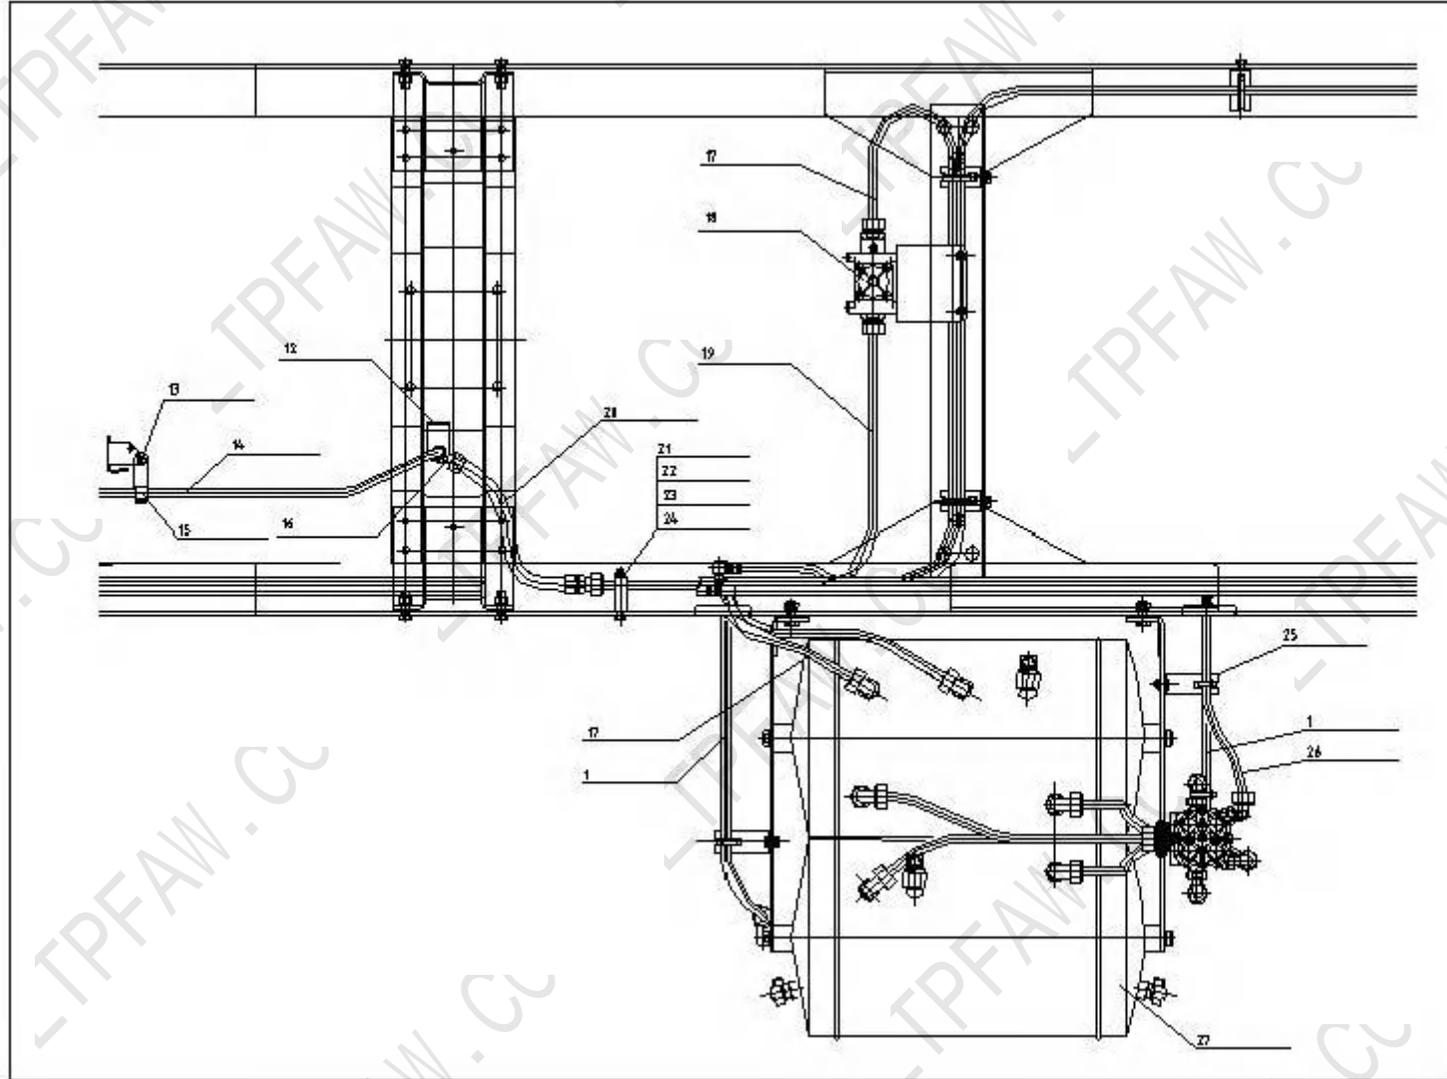


图 41. 供气系统
Fig. 41. Air supply system

42 后桥制动系统部分 Rear axle brake system and towing arrangement

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
28	3516010-D9900WA	快放阀及管接头总成	Quick release valve and pipe joint assembly	1					
29	3506020-D50	输气软管总成	Air hose assembly	2					
30	3518010-D539A	继动阀及其管接头总成	Relay valve and its pipe joint assembly	1					

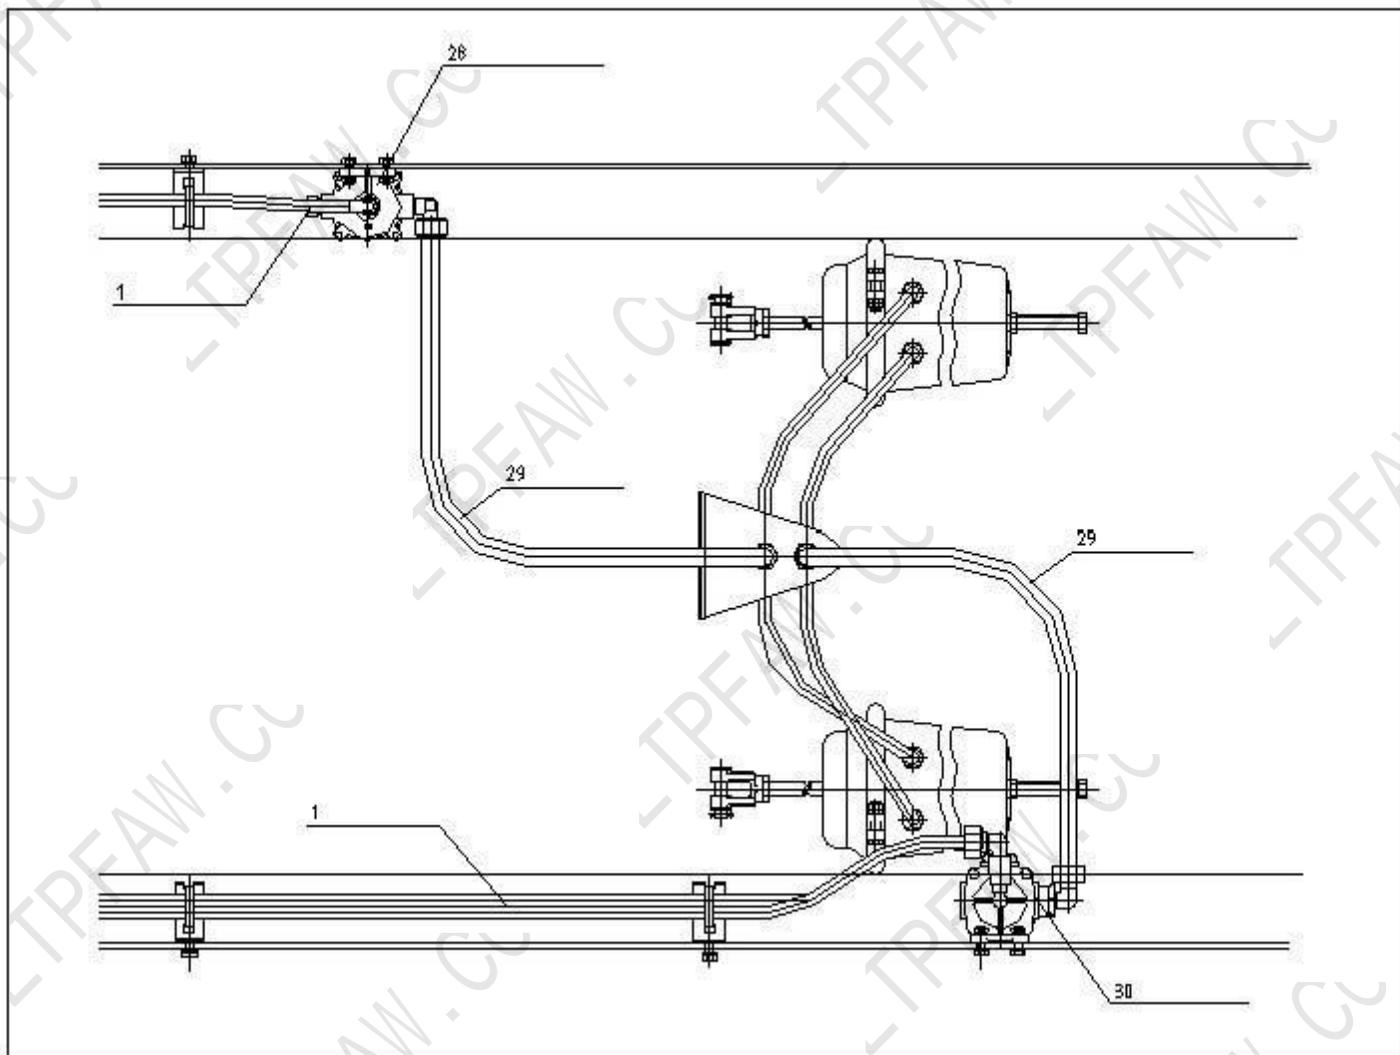


图 42. 后桥制动系统部分

Fig. 42. Rear axle brake system and towing arrangement

43 电气设备 Electrical equipment

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-1	3732015-X349	左雾灯总成	Fog light assembly (LH)	1	—20	7901010-D9000E	收放机总成 (带 SD 卡)	Radio cassette player assembly (configured with SD card)	1
	3732020-X349	右雾灯总成	Fog light assembly (RH)	1	—22	3724050-D9000E	室内灯电线束总成	Wiring harness assembly, interior light	1
-2	3711015-D9000E	左前照灯总成	Headlight assembly (LH)	1	—28	3708020-50A	大功率继电器总成	High-power relay assembly	4
	3711020-D9000E	右前照灯总成	Headlight assembly (RH)	1	-29	3757010-240	气压警报开关	Air pressure alarm switch	2
-5	3720010-6K9	制动灯开关总成	Switch assembly, brake light	1	—31	3729050-116	倒车蜂鸣器总成	Back-up buzzer assembly	1
-6	3704010-D539E	起动开关总成	Starting switch assembly	1	\	3703200B1-50	搭铁线总成	Ground wire assembly	1
-7	3724010-D9031	车身电线束总成	Wiring harness assembly, body	1	\	3724215-D9031	搭铁线总成-发动机接车架	Ground wire assembly- Engine to frame	1
-8	3818060-D539E	车门警报开关总成	Alarm switch assembly, door	2	\	3726030-DD100	闪光器	Flasher	1
-9	3735010-DA90	组合开关	Combination switch	1	\	3818080-240	冷却液液位控制器	Coolant level controller	1
-11	3801010-D9031	仪表总成	Instrument assembly	1	\	3731015-D539E	左前示廓灯总成	Front left clearance lamp assembly	1
-13	3725030-D9000E	点烟器座总成	Holder assembly, cigarette lighter	1	\	3731020-D539E	右前示廓灯总成	Outline marker light assembly (FR, RH)	1
-14	3722010-D539E	保险丝盒总成	Fuse box assembly	1	\	3605115-50A	防抱死控制单元总成	Abs Control Unit Assy	1
—18	7901020-6K9	扬声器总成 (收放机用)	Speaker assembly (for radio cassette player)	2					
—19	3714010-D9000E	驾驶室室内灯总成	Interior light assembly, cab	1					

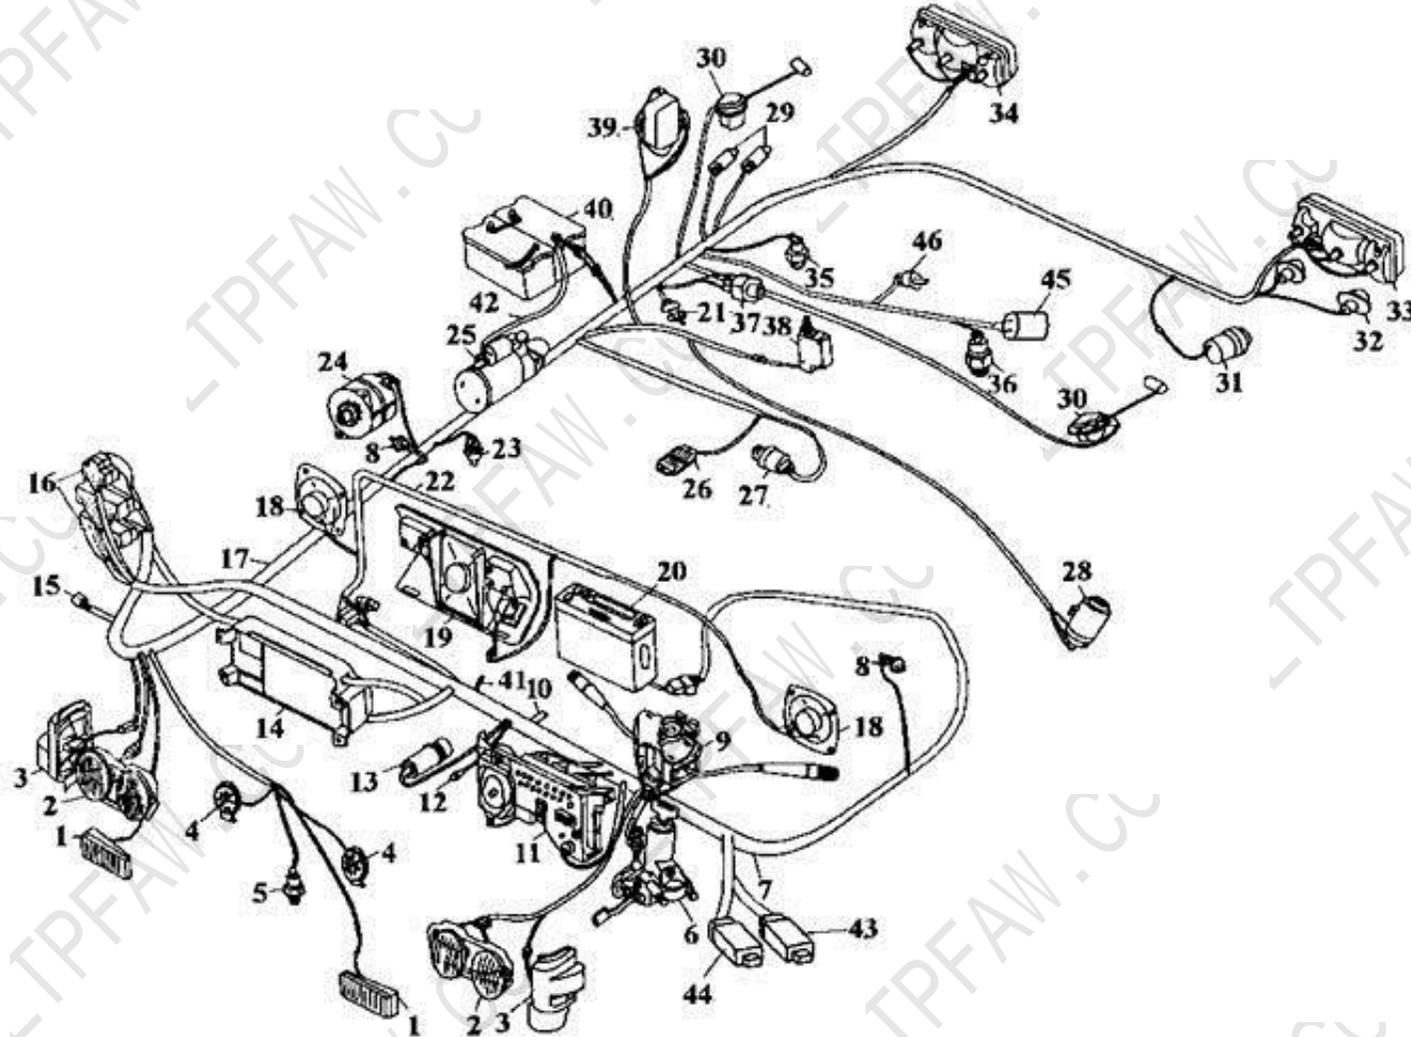


图 43. 电气设备
Fig. 43. Electrical equipment

43 电气设备 Electrical equipment

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-32	3724185-DD100	电线总成-起动机接电源总开关	Electric wire assembly- Starter to power supply master switch	1					
-33	3716015-D133	左组合后灯总成	Combination taillight assembly (LH)	1					
-34	3716020-D133	右组合后灯总成	Combination taillight assembly (RH)	1					
-35	3757050-6K9	气手制动警报开关总成	Alarm switch assembly, air hand brake	1					
-36	3720010-6K9	制动灯开关总成	Switch assembly, brake light	1					
-39	3708020-50A	大功率继电器总成	High-power relay assembly	2					
-40	3703010-X338	免维护蓄电池总成	Maintenance-Free Battery Assembly	2					

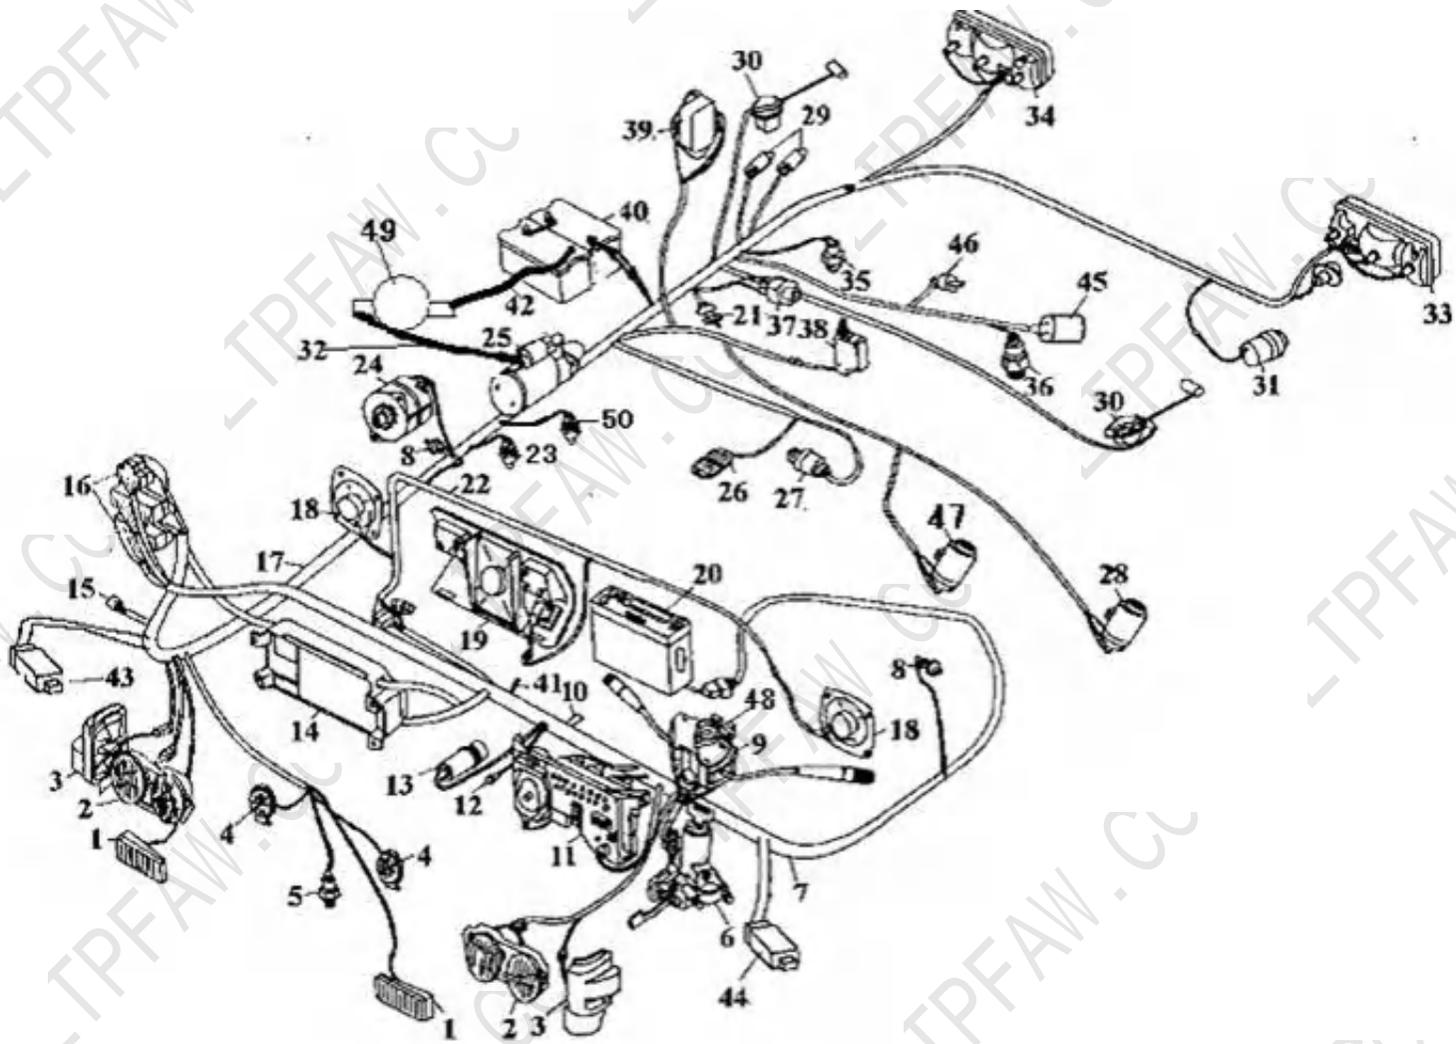


图 43. 电气设备
Fig. 43. Electrical equipment

44 起动开关 Starting switch

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-1	3704010-D539E	起动机开关总成	Switch assembly, starter	1					
-3	6105190-E96	钥匙	Key	1					
\	6105175-E96	左锁芯总成	Cylinder assembly, lock (LH)	1					
\	6105180-E96	右锁芯总成	Cylinder assembly, lock (RH)	1					

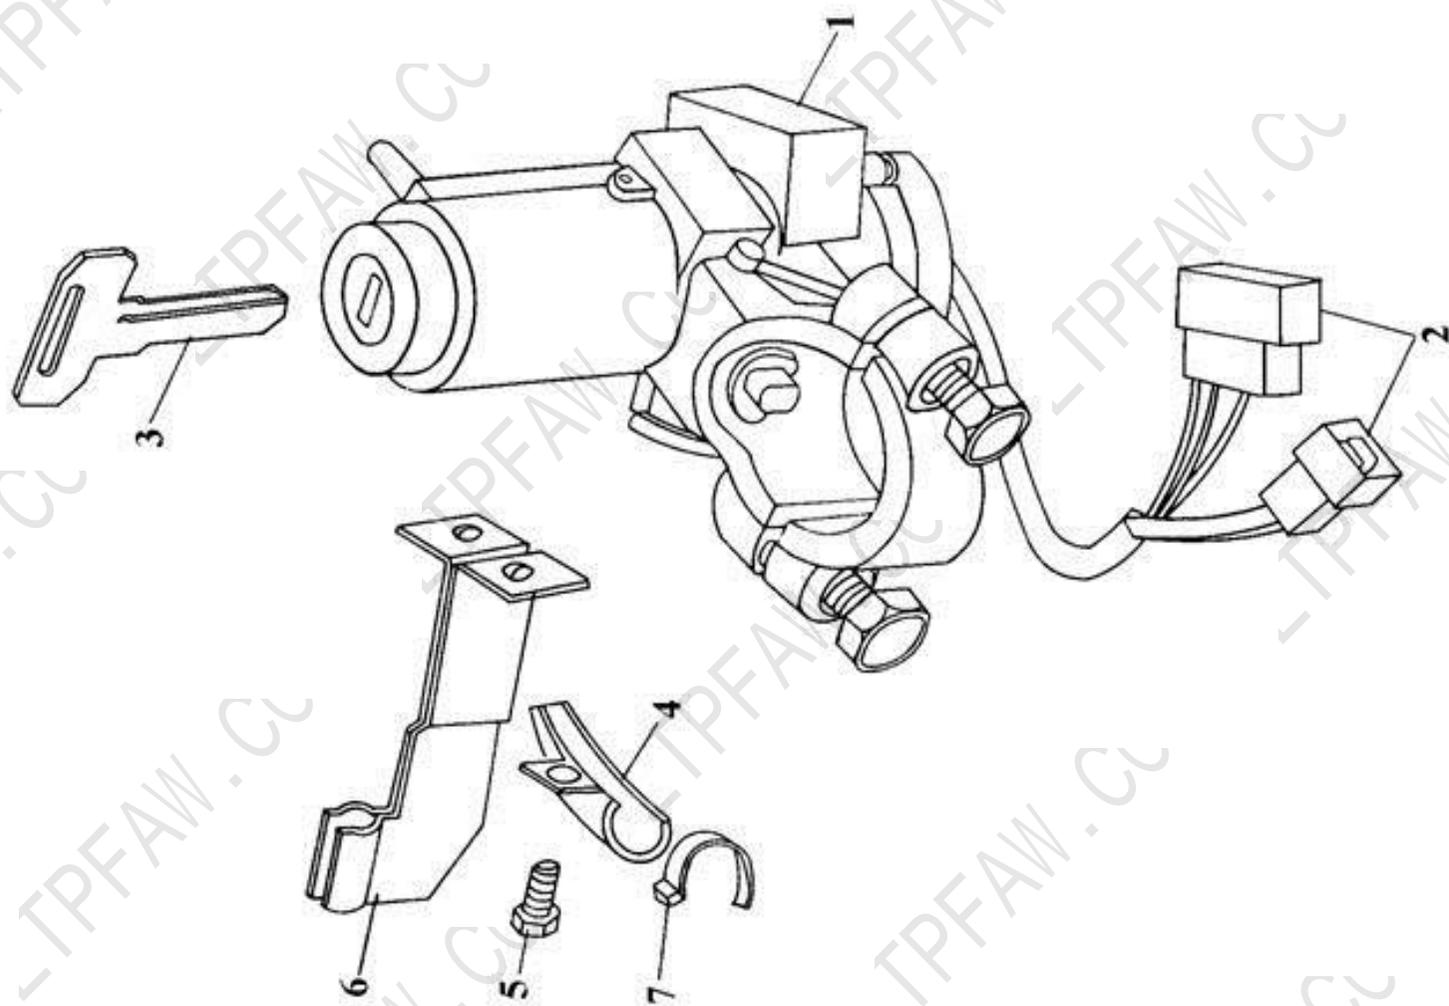


图 44. 起动开关
Fig. 44. Starting switch

45 组合开关 Combination switch

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
\	3735010-DA90	组合开关总成	Combination switch assembly	1					
-1	3735040-D539E	刮水器及辅助制动开关总成	Wiper and auxiliary brake switch assembly	1					
-2	3735035-DA90	前照灯及巡航开关总成	Headlight and cruise switch assembly	1					
\	3735045-D539E	组合开关支架附喇叭电刷总成	Combination switch support with horn brush assembly	1					

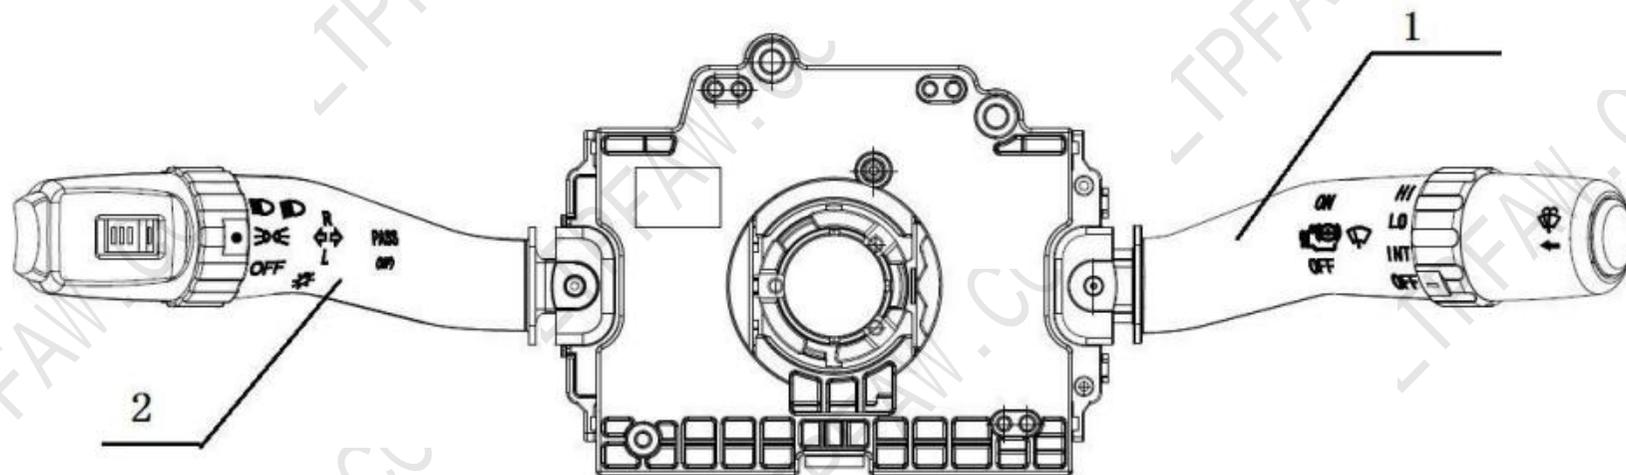


图 45. 组合开关
Fig. 45. Combination switch

46 前照灯 Headlight

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-1	3711015-D9000E	左前大灯总成	Headlight assembly (LH)	1					
\	3711020-D9000E	右前大灯总成	Headlight assembly (RH)	1					
\	Q2360816F6	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	8					

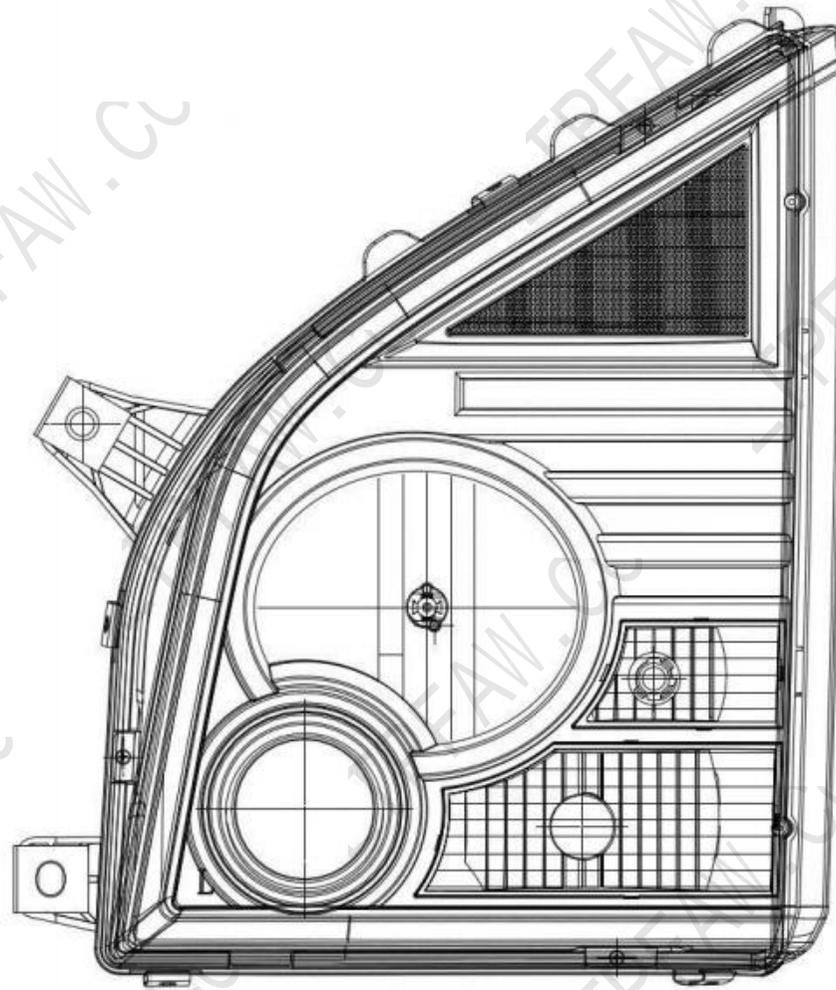


图 46. 前照灯
Fig. 46. Headlight

47 驾驶室室内灯总成 Interior light assembly, cab

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-1	3714010-D9000E	驾驶室室内灯总成	Interior light assembly, cab	1					

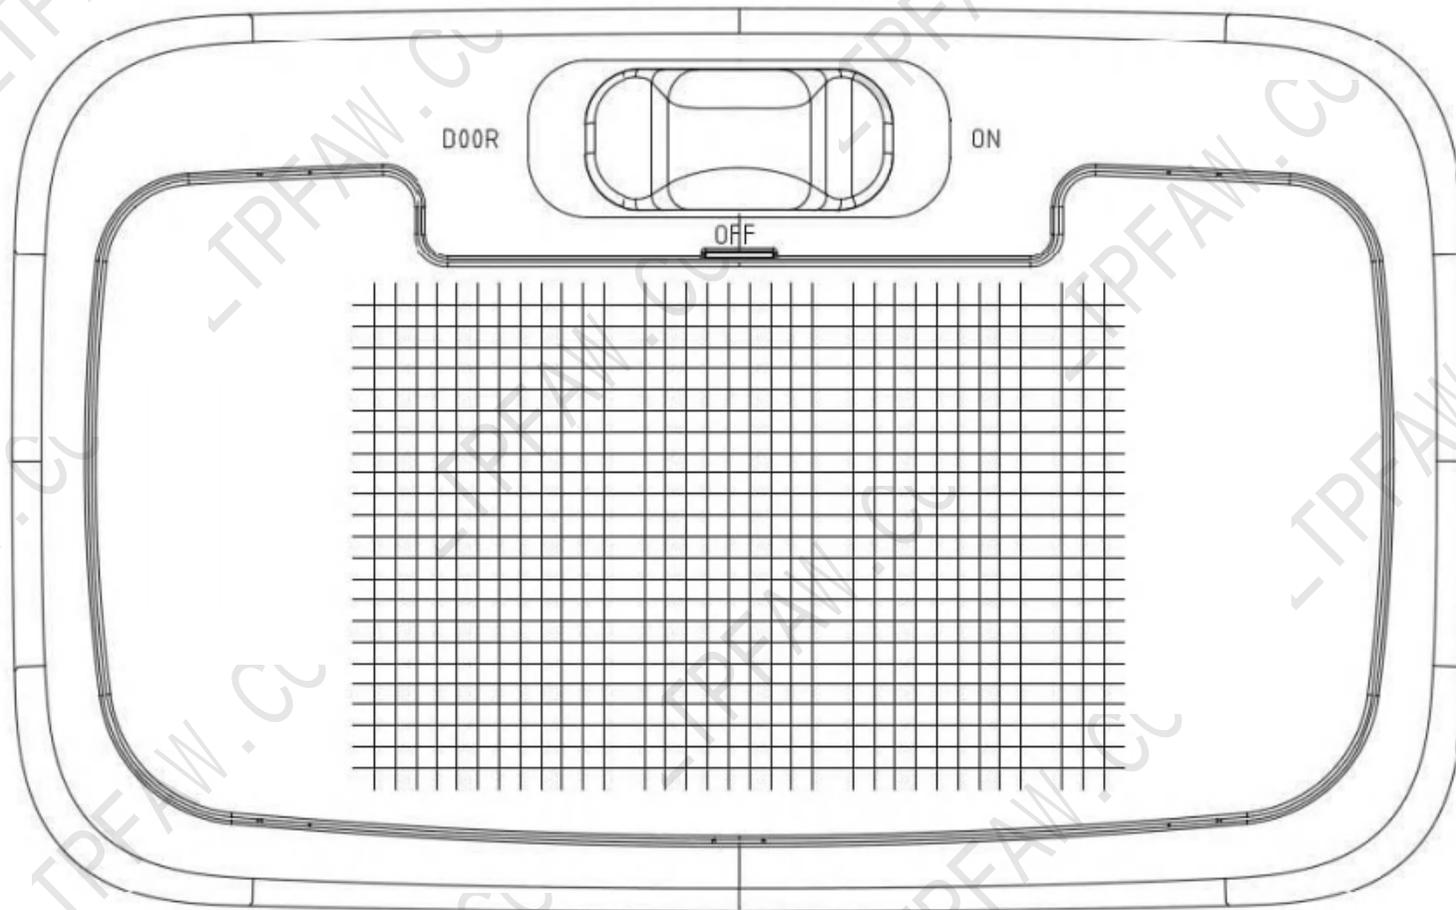


图 47. 驾驶室室内灯总成
Fig. 47. Interior light assembly, cab

48 组合后灯 Combination taillight

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-1	3716015-D133	左组合后灯总成	Combination taillight assembly (LH)	1					
\	3716020-D133	右组合后灯总成	Combination taillight assembly (RH)	1					

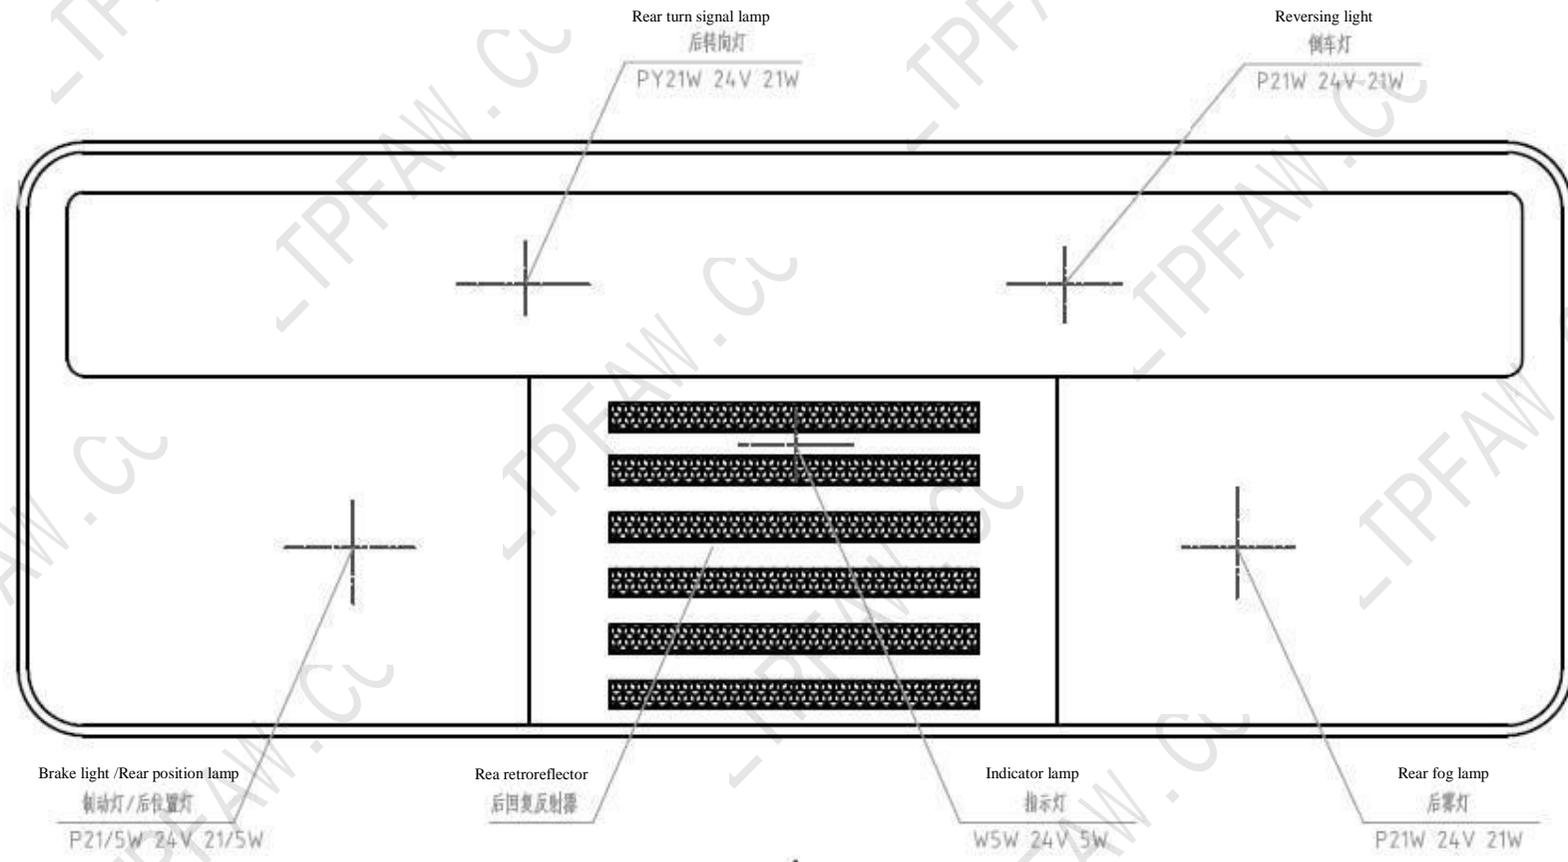


图 48. 组合后灯
Fig. 48. Combination taillight

49 熔断器盒总成-附带继电器 Fuse box assembly-configured with relay

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-1	3722010-D539E	熔断器盒总成	Fuse box assembly	1					

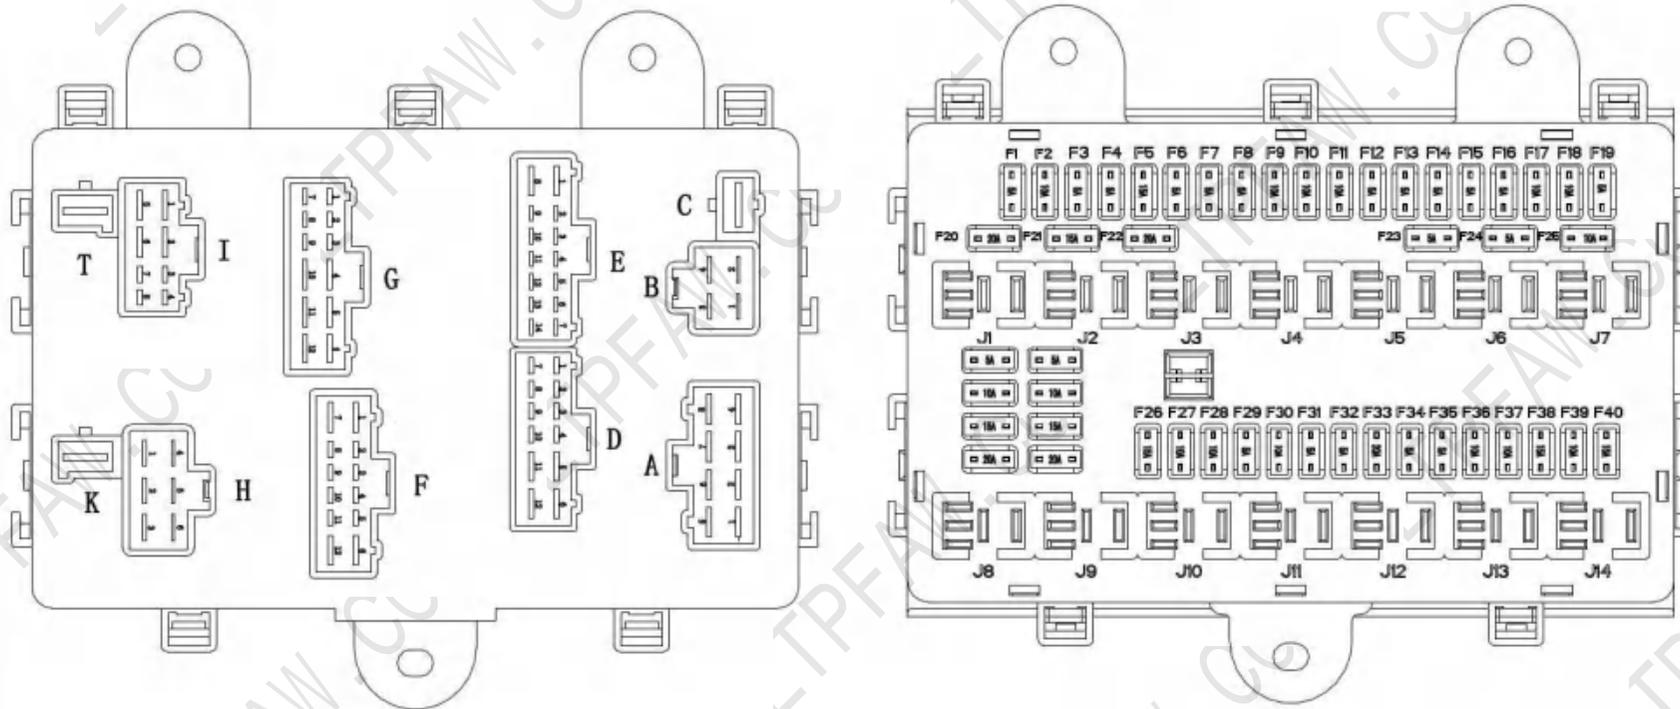


图 49. 熔断器盒总成-附带继电器
Fig. 49. Fuse box assembly-configured with relay

50 点烟器 Cigarette lighter

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-1	3725020-D1001	点烟器头总成	Head assembly, cigarette lighter	1					
-2	3725030-D9000E	点烟器座总成	Holder assembly, cigarette lighter	1					

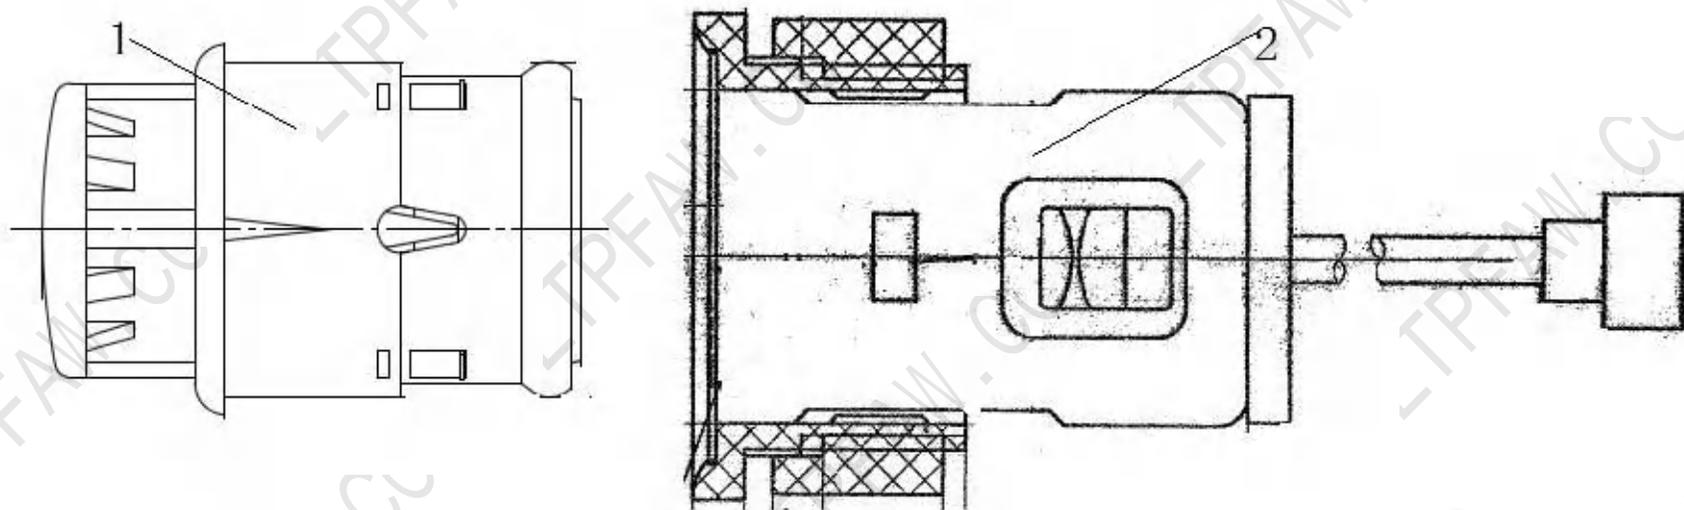


图 50. 点烟器
Fig. 50. Cigarette lighter

51 仪表 Instrument

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
-	3801010-D9031	仪表总成	Instrument assembly	1					

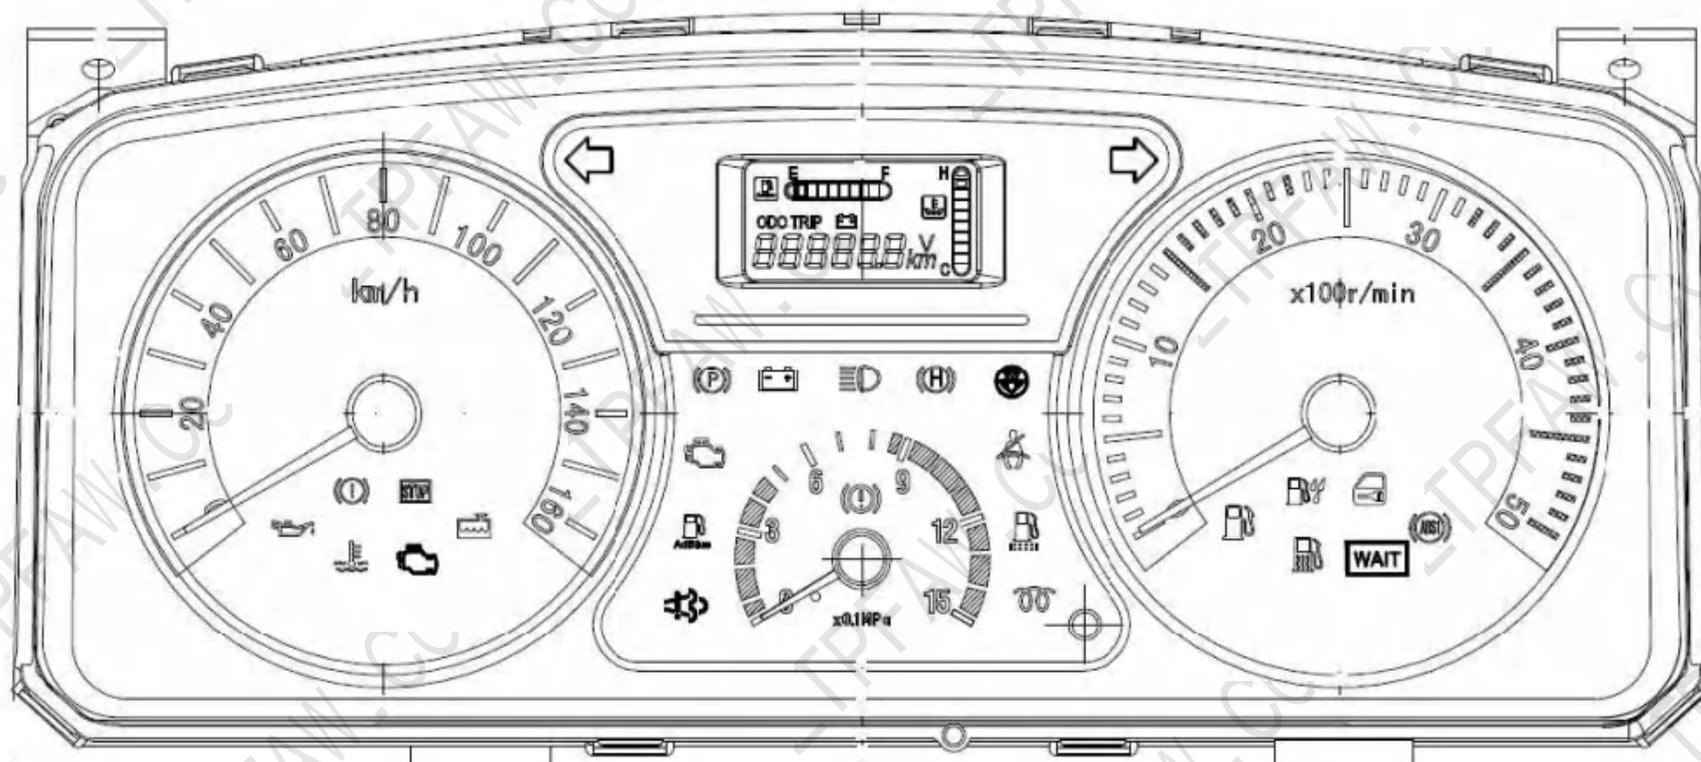


图 51. 仪表
Fig. 51. Instrument

52 前保险杠 Front Bumper

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	2803016-D9000E	前保险杠面罩	Front bumper face guard	1					
2	2802030-D9000E	前保险杠右骨架总成	Front bumper right framework assembly	1					
3	2803050-D9000E	前保险杠右固定支架总成	Front bumper right fixing support assembly	1					
4	2803045-D9000E	前保险杠左固定支架总成	Front bumper left fixing support assembly	1					
5	2803025-D9000E	前保险杠左骨架总成	Front bumper left framework assembly	1					
6	CQ1461025F6	组合螺栓	Assembling bolt	8					
7	CQ34010	六角螺母	Hexagon nut	4					
8	CQ1460616	组合螺栓	Assembling bolt	12					
9	Q3976325	簧片螺母	Spring nut	4					

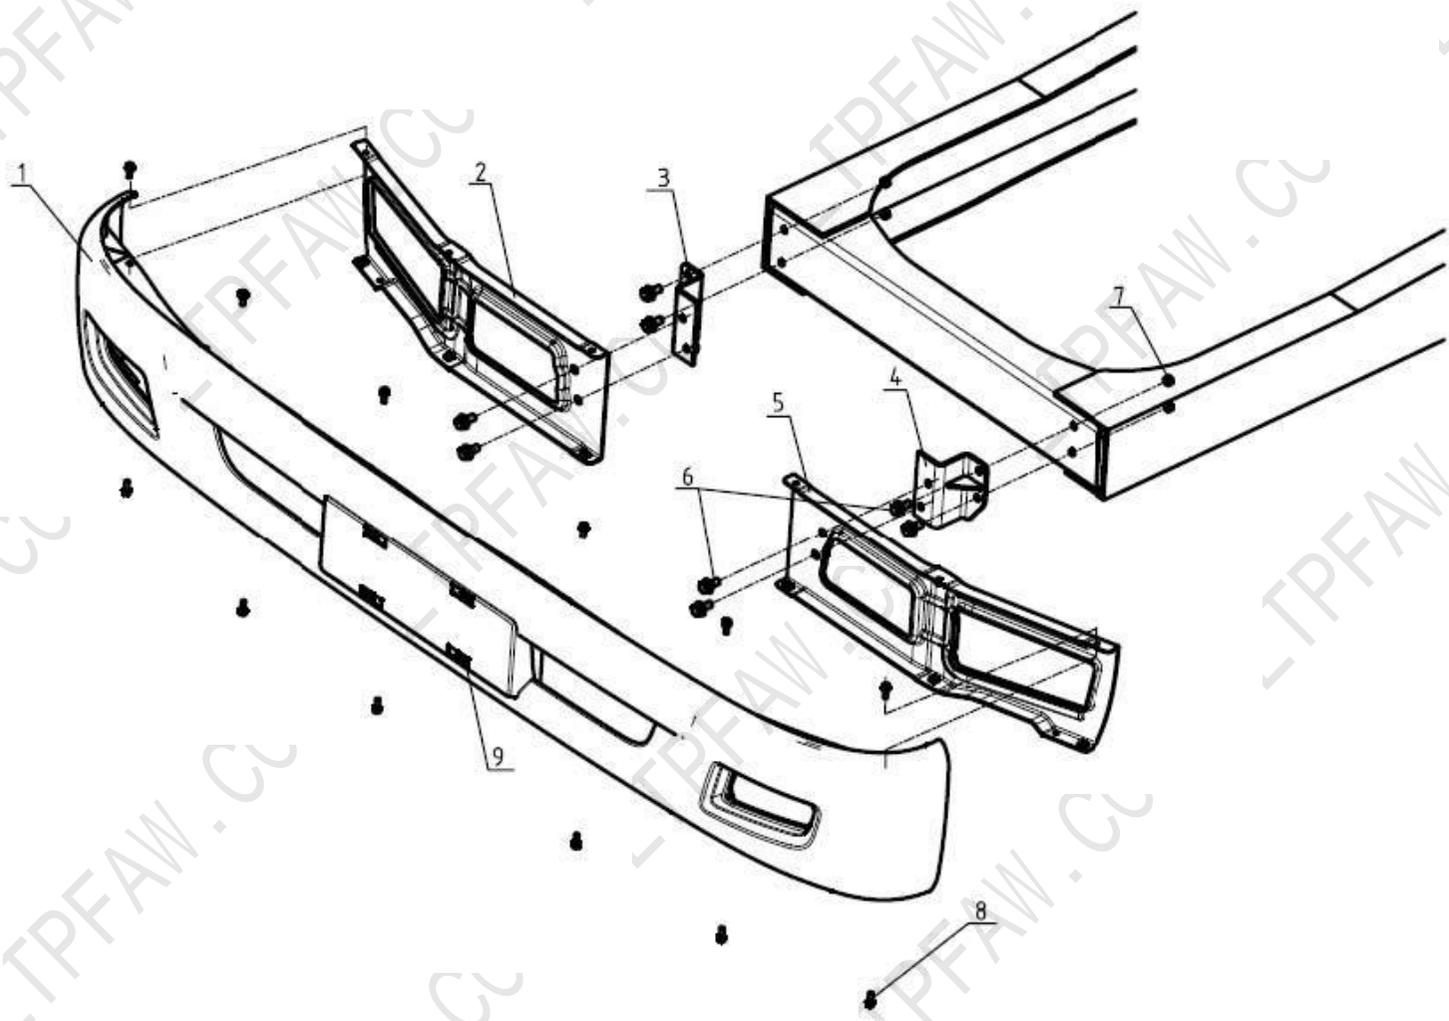


图 52. 前保险杠
Fig. 52 Front Bumper

53 驾驶室前悬置 Cab front mounting

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5001031-E91A	左前悬支座	Front left mounting support	1					
2	5001023-E170	扭管衬套	Twisted pipe sleeve	2					
3	5001020-E91	扭管托架总成	Twisted pipe bracket assembly	1					
4	5001101-6K9	扭杆	Torsion bar	1					
5	5001032-E91A	右前悬支座	Front right mounting support	1					
6	CQ1501475Q	六角头螺栓	Hexagon head bolt	1					
7	CQ34014	六角螺母	Hexagon nut	1					
8	5001090-E91	调整臂总成	Slack adjuster assembly	1					
9	Q43128	轴用弹性挡圈	Circlip for shaft	1					
10	Q40214	大垫圈	Large washer	1					
11	Q1841440	六角法兰面螺栓粗杆 (标准型)	Thick rod, hex. flange bolt (standard)	1					
12	Q1841445T	六角法兰面螺栓粗杆 (标准型)	Thick rod, hex. flange bolt (standard)	8					
13	CQ32614T	六角头凸缘锁紧螺母	Hexagon flange locknut	8					
14	Q1851225	六角头凸缘螺栓	Hexagon flange bolt	6					
15	Q43130	轴用弹性挡圈	Circlip for shaft	1					

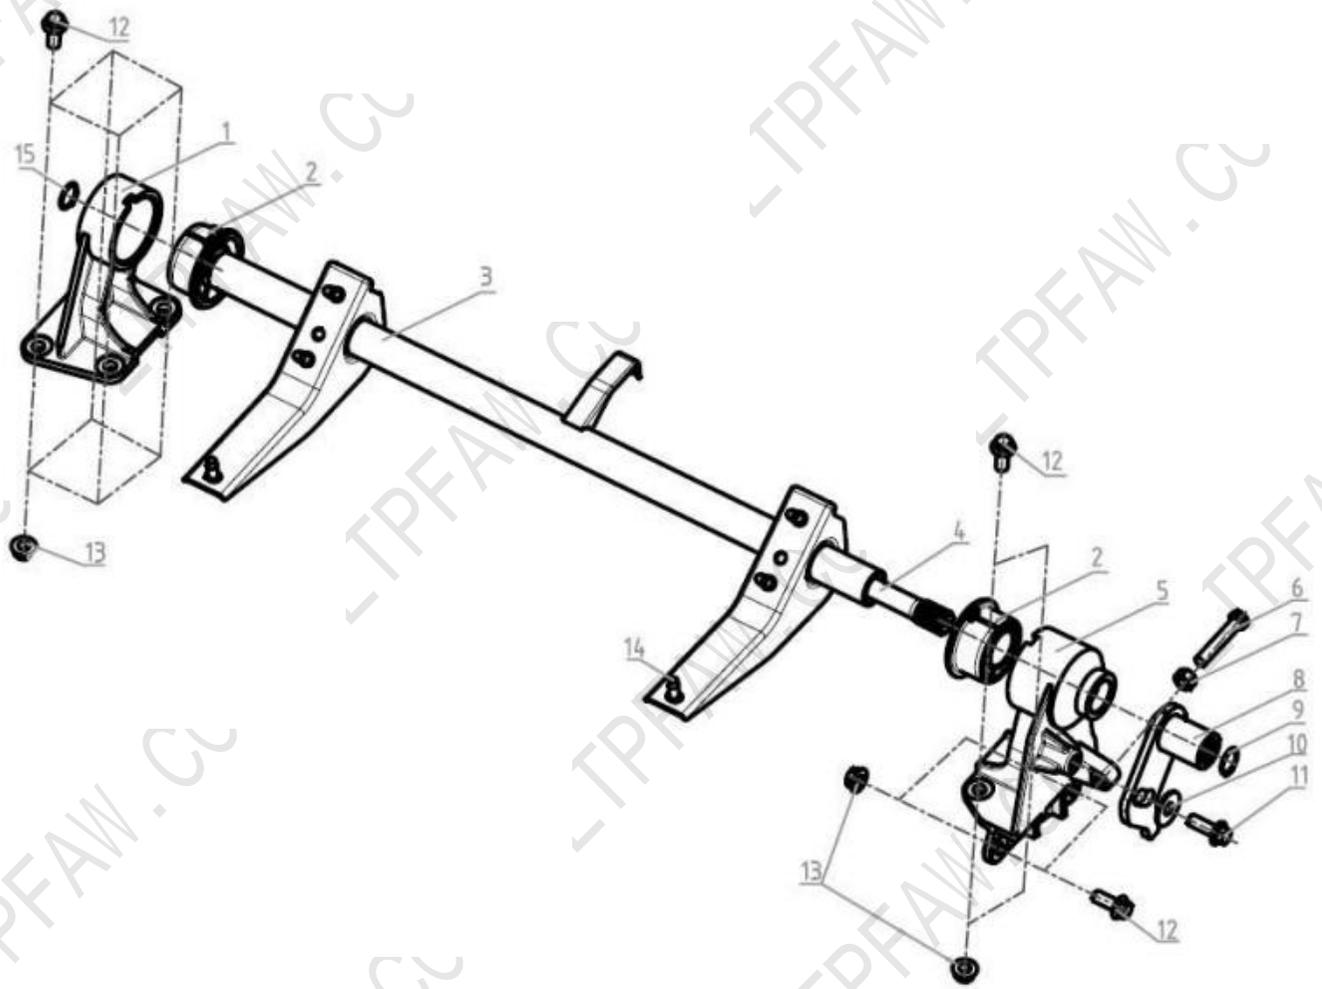


图 53. 驾驶室前悬置
Fig. 53 Cab front mounting

54 驾驶室后悬置 Rear mounting, cab

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5001115-D9031	左后悬置支架焊接总成	Rear left mounting support welding assembly	1					
2	5001170-E96	主锁钩总成	Main latch hook assembly	2					
3	Q1840825	六角头凸缘螺栓	Hexagon flange bolt	8					
4	Q1841230	六角法兰面螺栓粗杆 (标准型)	Thick rod, hex. flange bolt (standard)	12					
5	5001120-D9031	右后悬置支架焊接总成	Right rear mounting support welding assembly	1					
6	CQ39608	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	8					
7	CQ32612	六角头凸缘锁紧螺母	Hexagon flange locknut	12					

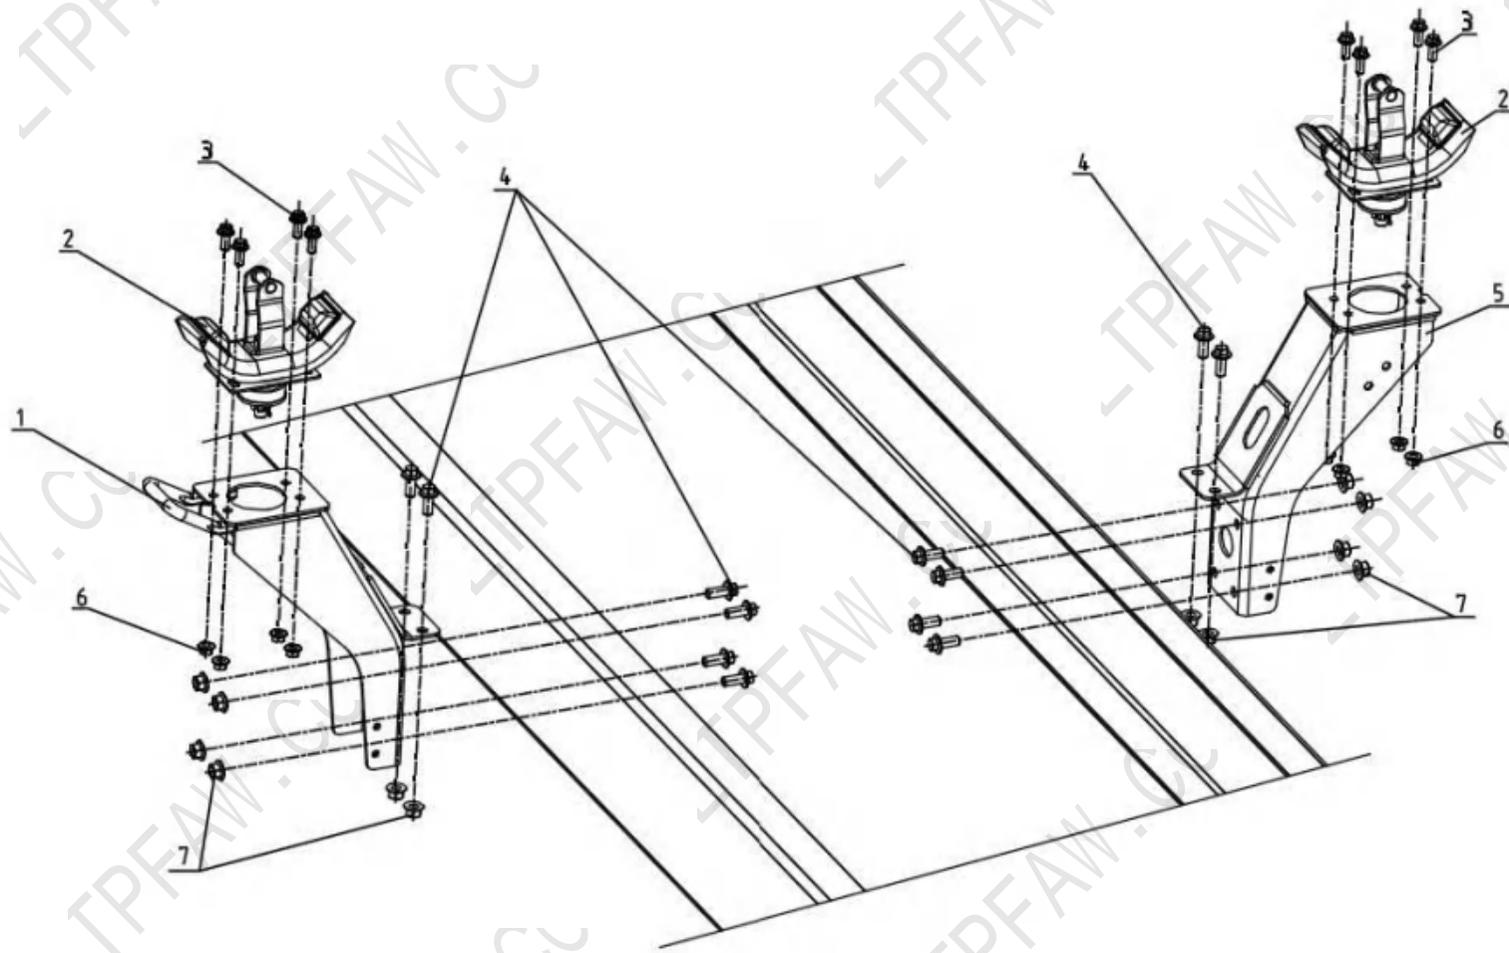


图 54. 驾驶室后悬置
Fig. 54 Rear mounting, cab

55 驾驶室支撑装置 Cab supporting device

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5002020-E96	上支撑杆总成	Upper supporting bar assembly	1					
2	5002015-E96	下支撑杆总成	Lower supporting bar assembly	1					
3	Q40110	垫圈	Washer	2					
4	CQ39610	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	3					
5	5002030-E96	下支架总成	Bracket assembly (LWR)	1					
6	Q1841030	六角法兰面螺栓粗杆 (标准型)	Thick rod, hex. flange bolt (standard)	3					
7	Q5101055	平头销	Flat head pin	1					
8	Q50110	锁销	Lock pin	2					
9	Q5101050	平头销	Flat head pin	1					
10	5002040-E91	上支架总成	Upper brace rod assembly	1					
11	Q1840820	六角法兰面螺栓粗杆 (标准型)	Thick rod, hex. flange bolt (standard)	3					

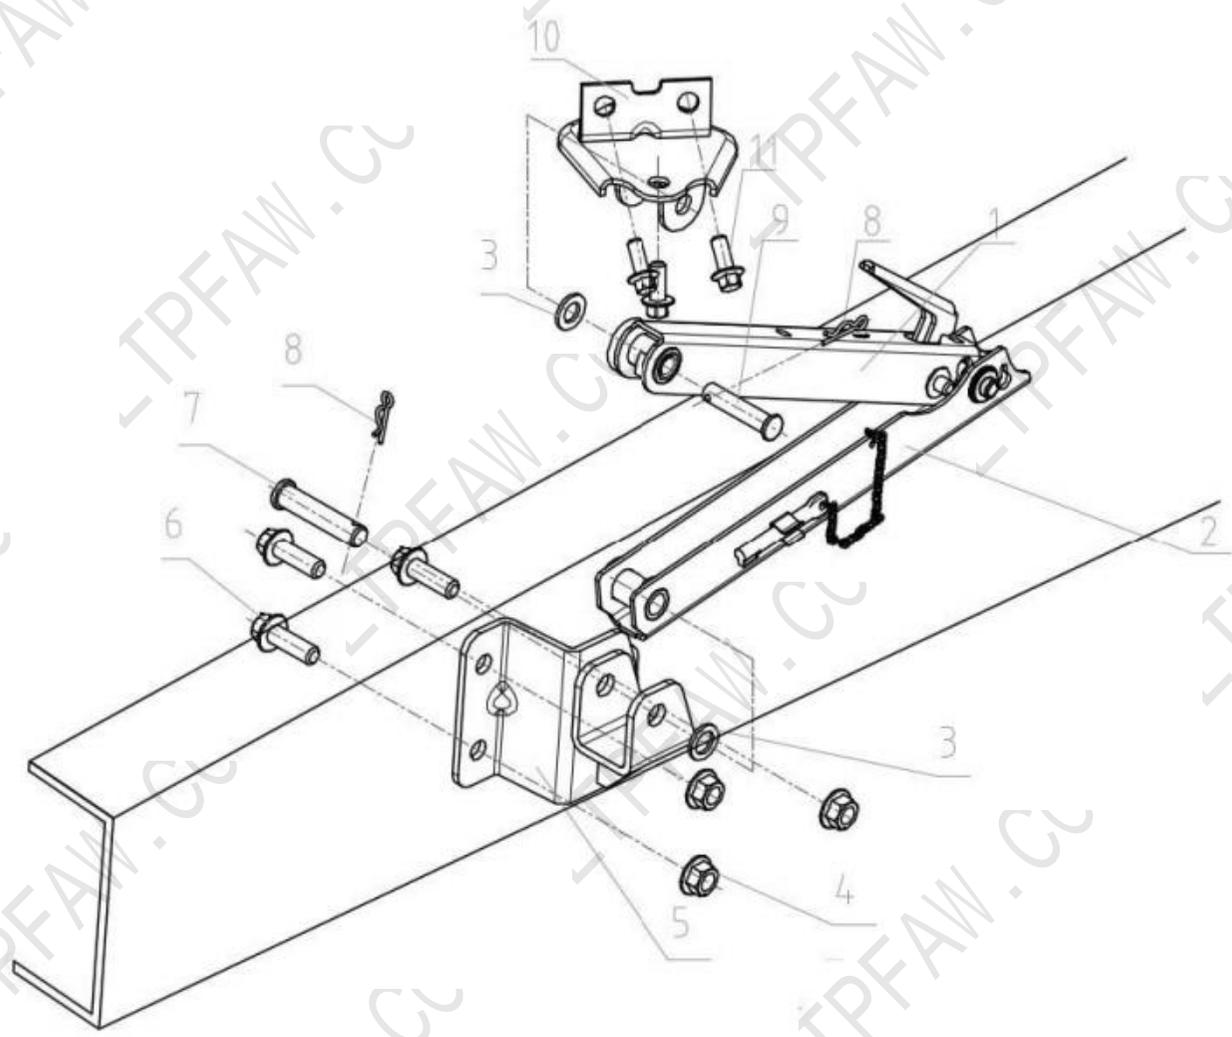


图 55. 驾驶室支撑装置
Fig. 55 Cab supporting device

56 车轮挡泥板 Wheel fender

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5103511-D9031	左前轮后下挡泥板	Front left wheel lower rear mudguard	1					
	5103512-D9031	右前轮后下挡泥板	Front right wheel lower rear mudguard	1					
	5103513-D9031	左前挡泥板防飞溅夹层	Front left mudguard spray-suppression interlining	1					
	5103514-D9031	右前挡泥板防飞溅夹层	Front right mudguard spray-suppression interlining	1					
2	5103357-D9900	后下软塑挡板	Soft plastic baffle (LWR, RR)	2					
3	5103535-E96	上支架总成-前轮后下挡泥板	Upper brace rod assembly-Front wheel lower rear mudguard	2					
4	5103531-E96	下支架-前轮后下挡泥板	Bracket (LWR)-Front wheel lower rear mudguard	2					
5	5103550-D9031	挡泥板压条焊接总成	Welding assembly of mudguard depression bar	2					

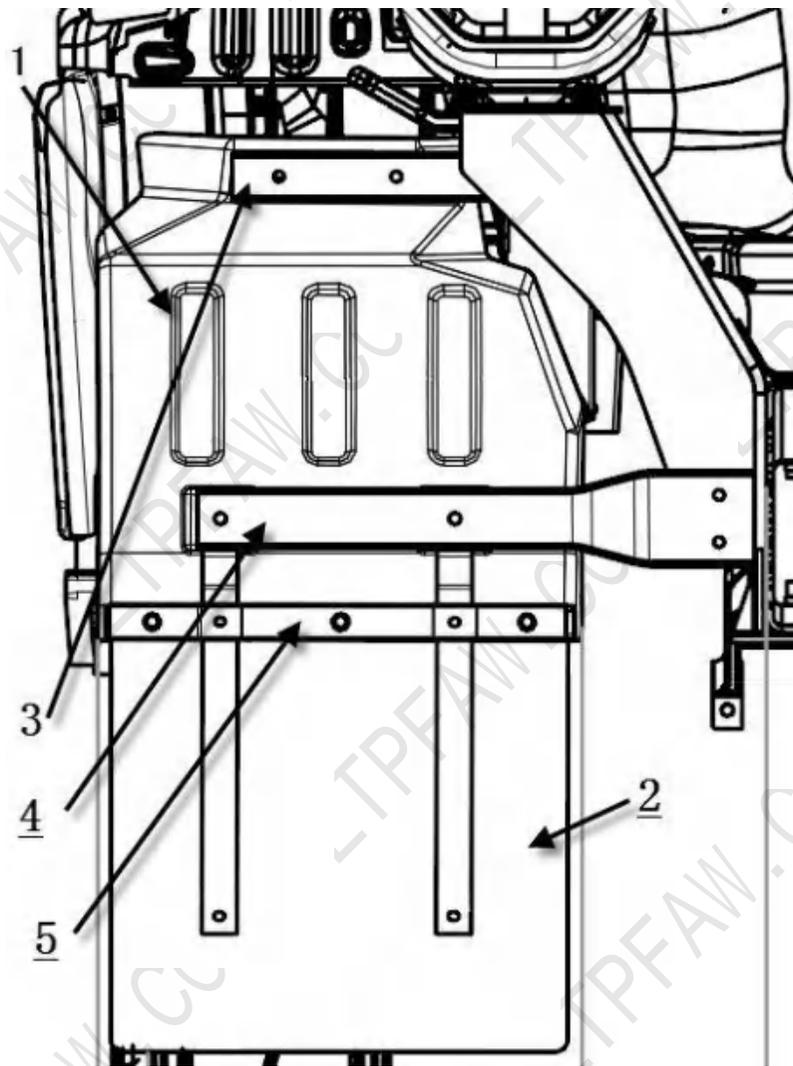


图 56.
Fig. 56

57 驾驶室锁止装置 Cab lock device

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5004181-E96	翻转拉手	Tilting handle	1	17	5004020-E96	开启机构总成	Opening mechanism assembly	1
2	5004081-E96	保险钩拉杆	Pull rod of secure hook	1					
3	5004087-E96	导向套管	Guide sleeve	1					
4	5004105-E96	左锁体总成	Body assembly, lock (LH)	1					
5	Q50112	锁销	Lock pin	3					
6	CQ34110	六角螺母	Hexagon nut	2					
7	5004095-E96	连杆杆总成	Linking bar assembly	1					
8	5004110-E96	右锁体总成	Body assembly, lock (RH)	1					
9	Q1840820	六角法兰面螺栓粗杆 (标准型)	Thick rod, hex. flange bolt (standard)	9					
10	Q32008	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	4					
11	Q41712	鞍形弹性垫圈	Curved spring washer	3					
12	Q40112	垫圈	Washer	3					
13	5004098-E96	连杆杆过渡支架	Linking bar transition support	1					
14	Q50108	锁销	Lock pin	1					
15	Q40108	垫圈	Washer	1					
16	5004093-E96	连接臂	Connecting arm	1					

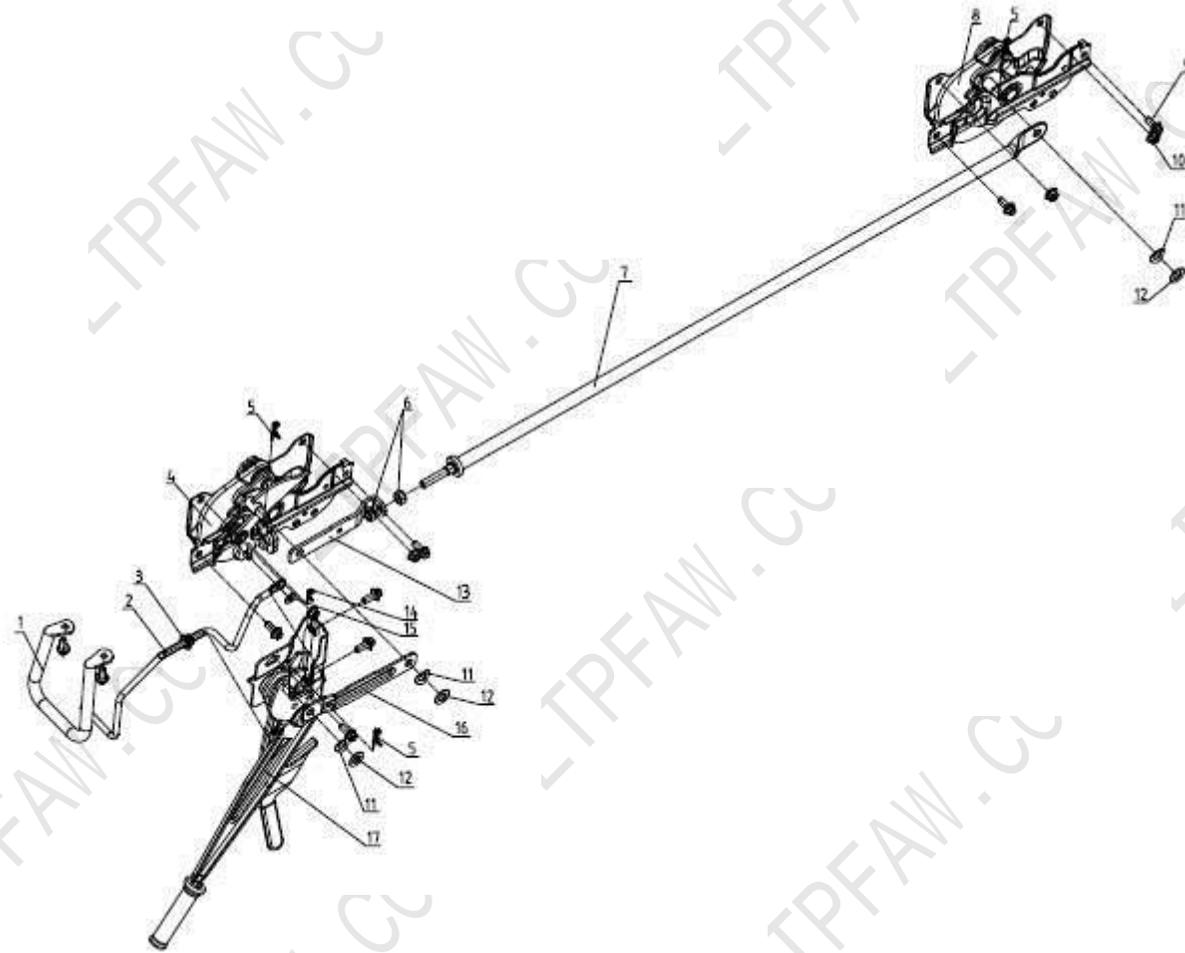


图 57. 驾驶室锁止装置
Fig. 57 Cab lock device

58 翼子板 Fender

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5103015-E91	左侧翼子板装配总成	Left fender assembly	1					
	5103020-E91	右侧翼子板装配总成	Right fender assembly	1					
2	Q39805	通孔式嵌装塑料螺母	Through hole type inserted plastic nut	4					
3	CQ2714816	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	4					
4	5103034-A95	塑料自攻螺钉	Plastic self-tapping screw	6					
5	5103033-E96	塑料卡扣自攻螺母	Plastic buckle self-tapping but	6					

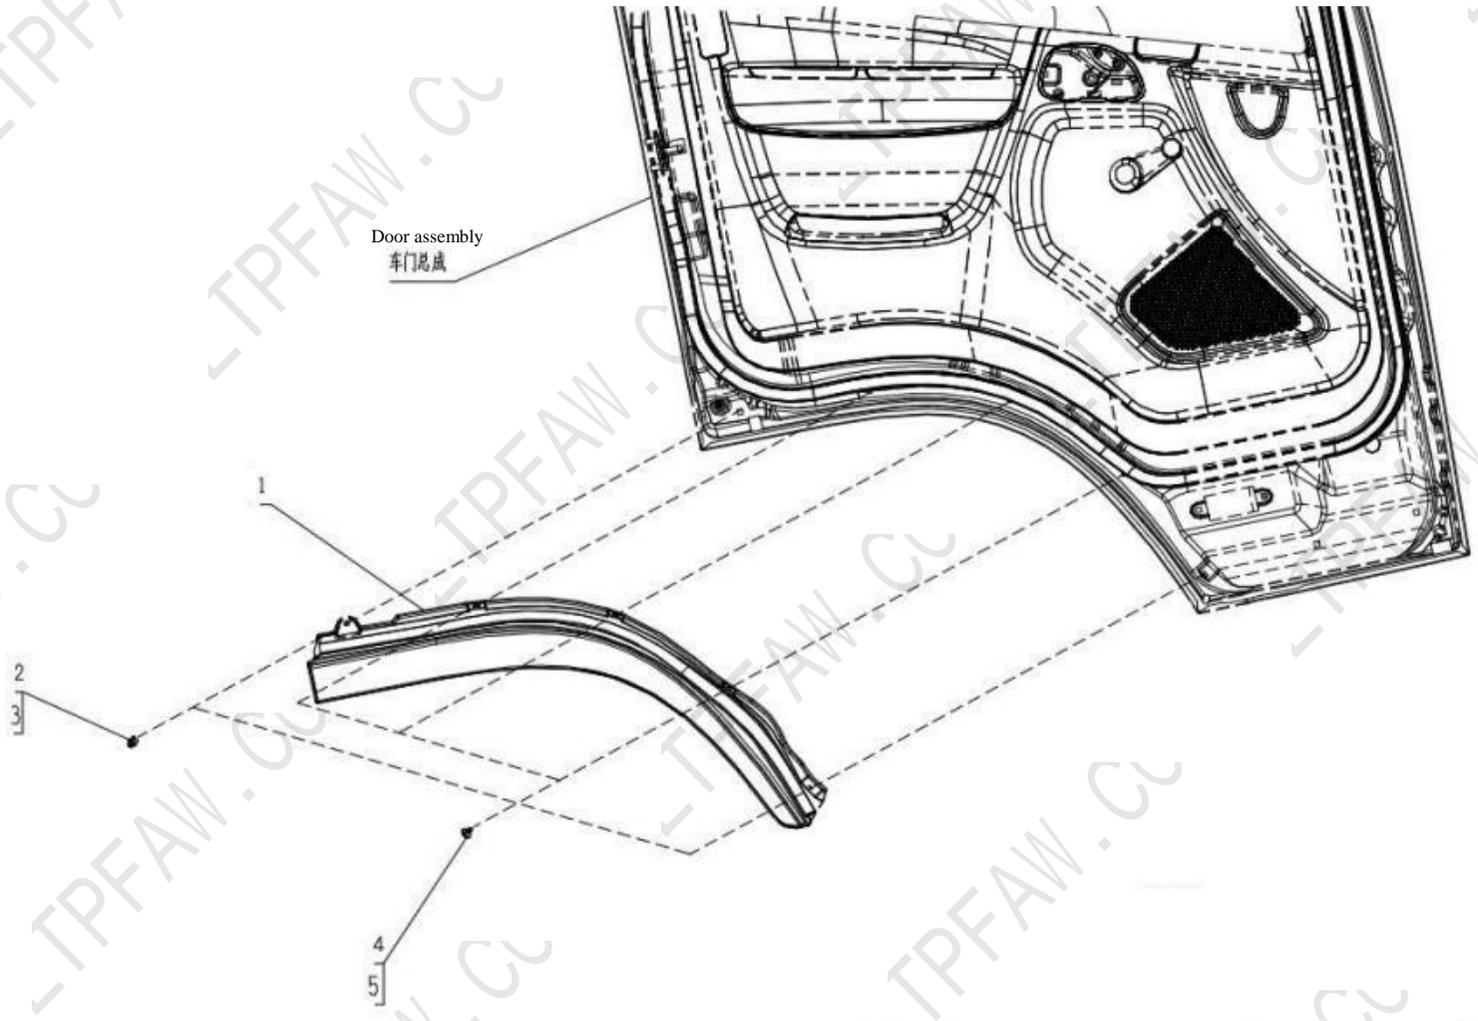


图 58. 翼子板
Fig. 58 Fender

59 脚踏板 Footboard

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5103471-E91	左脚踏板	Left pedal	1					
	5103472-E91	右脚踏板	Right pedal	1					
2	Q2360825F6	十字头平圆头组合螺钉	Cross head flat round combination screw	12					
3	5103467-E91	左脚踏板下装饰板	Left pedal lower trim	1					
	5103468-E91	右脚踏板下装饰板	Right pedal lower trim	1					
4	Q40205	大垫圈	Large washer	6					
5	CQ2714816	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	6					
6	5103525-A95	塑料子母扣总成	Plastic snap buckle assembly	6					
7	5103473-A95	下挡帘---脚踏板	Lower	2					

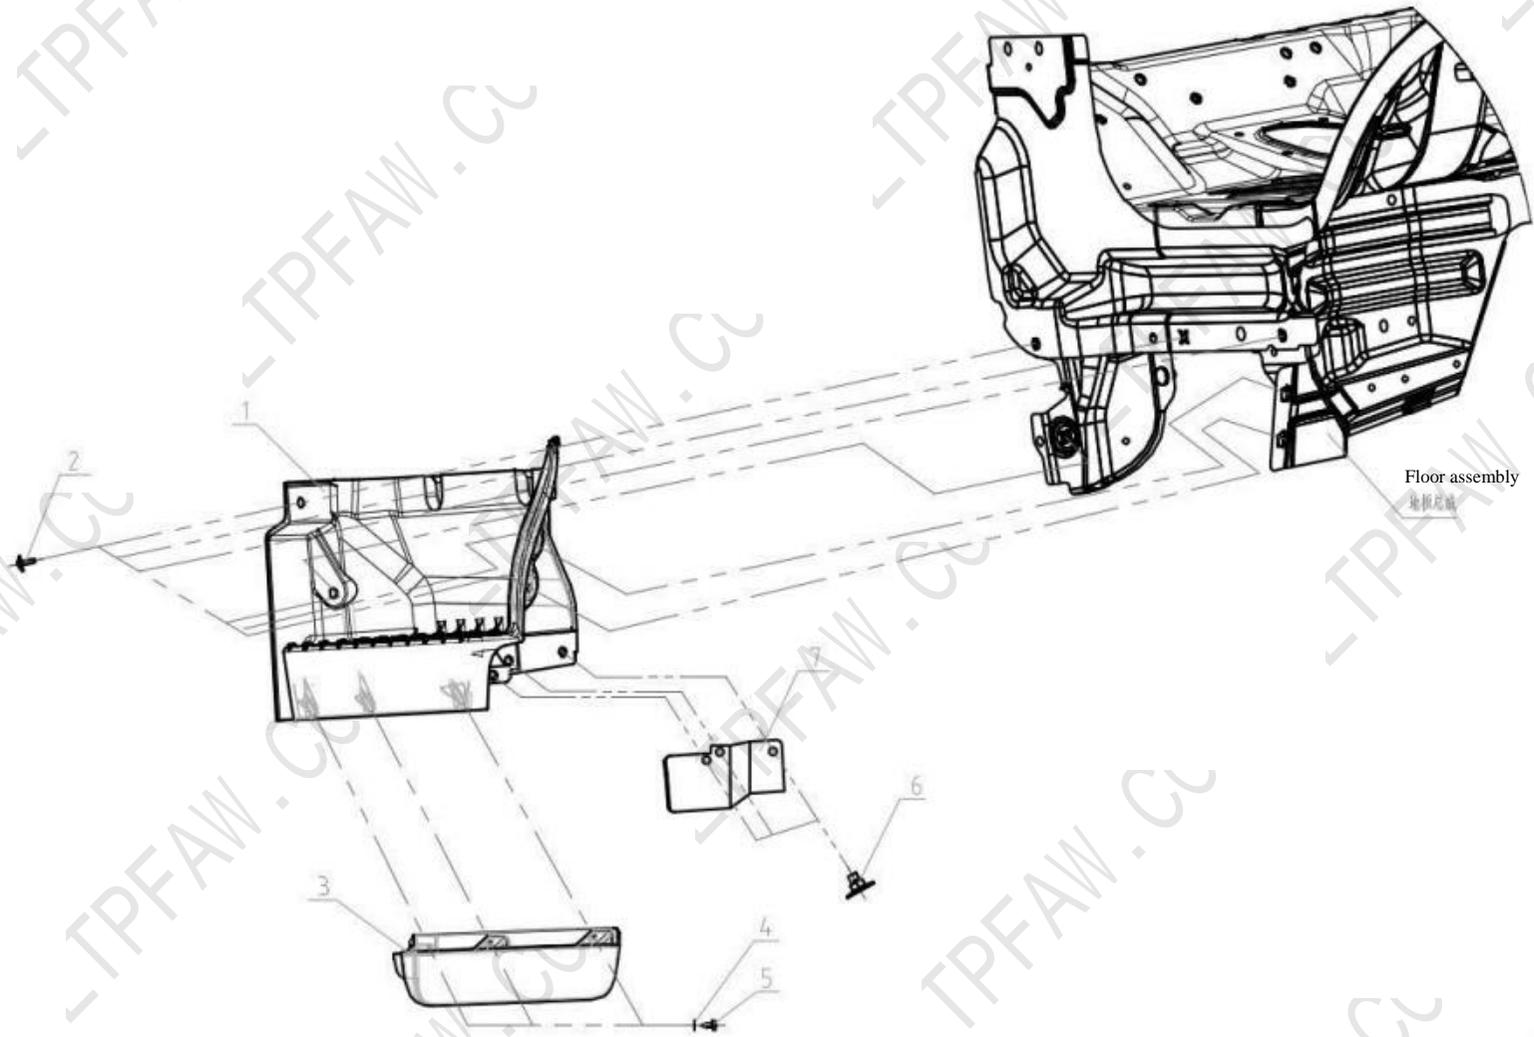


图 59. 脚踏板
Fig. 59 Footboard

60 地毯及地毯压条 Carpet and carpet depression bar

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5109212-E91	右门槛护板	Right doorsill guard	1					
2	Q39905	端封式嵌装塑料螺母	End-sealed embedded plastic nut	8					
3	CQ2204816F6	十字槽盘头自攻螺钉及平垫组合件	Cross-recessed pan head self-tapping screw and flat washer combination	8					
4	5109021-D9031	地毯	Carpet	1					
5	5109211-E91	左门槛护板	Left doorsill guard	1					


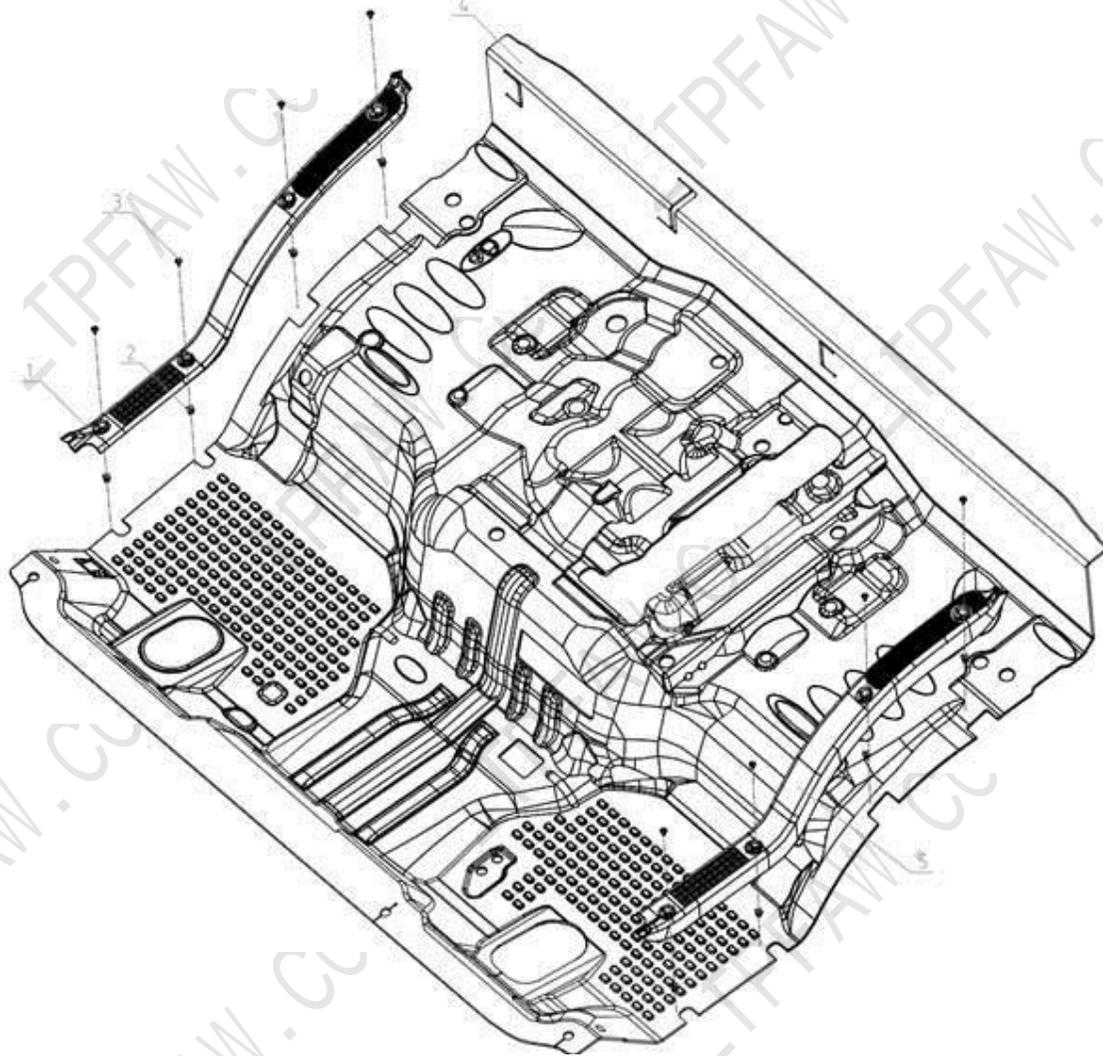


图 60. 地毯及地毯压条
Fig. 60 Carpet and carpet depression bar

61 发动机挡泥板 Engine mudguard

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5103411-E91	发动机左侧挡板	Side baffle (LH), engine	1					
2	5103412-E91	发动机右侧挡板	Side baffle (RH), engine	1					
3	CQ1460816	组合螺栓	Assembling bolt	6					

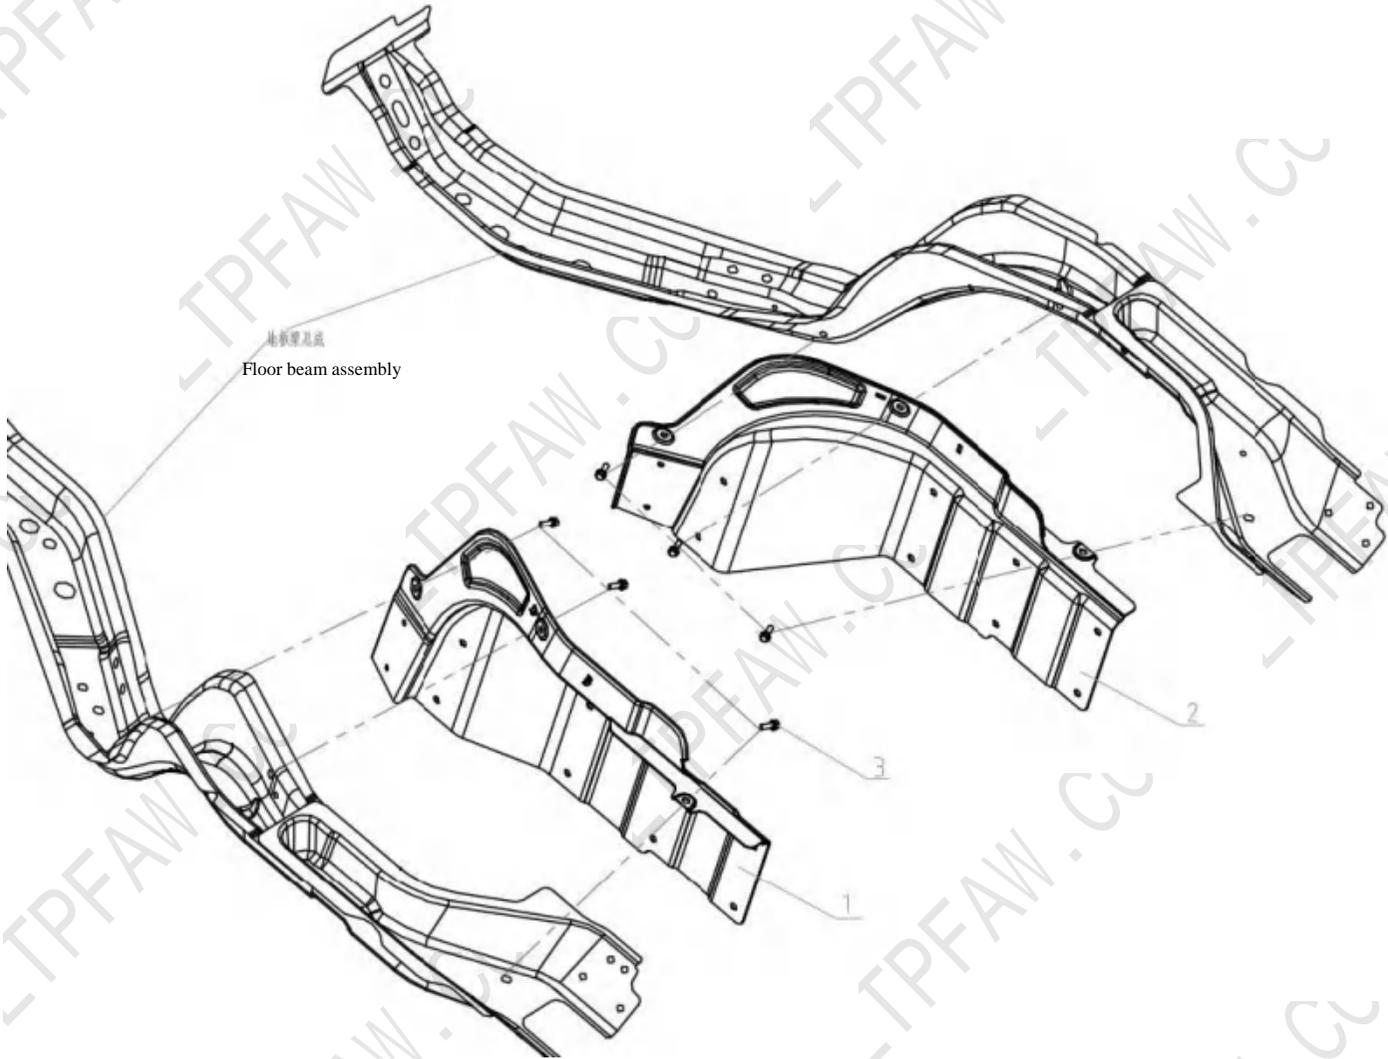

地板梁总成
Floor beam assembly

图 61. 发动机挡泥板
Fig. 61 Engine mudguard

62 隔热垫 Heat insulation pad

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5109311-E96	地板隔热垫	Heat insulator, floor	1					
2	Q40206	大垫圈	Large washer	10					
3	CQ34006	六角螺母	Hexagon nut	10					

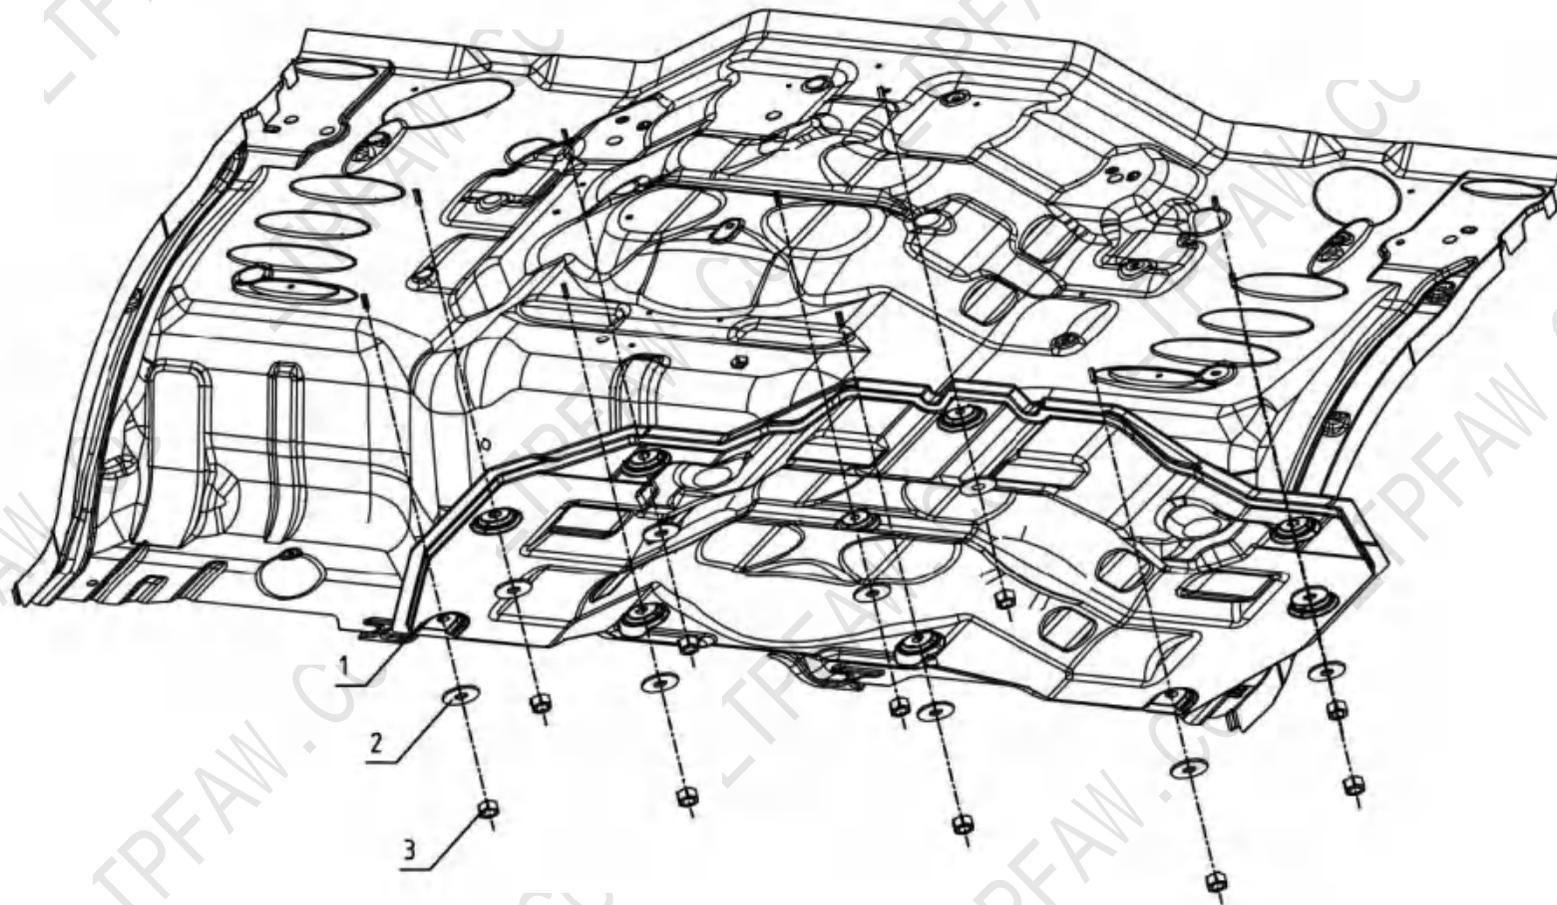


图 62. 隔热垫
Fig. 62 Heat insulation pad

63 驾驶员座椅 Driver's seat

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	6800010-A95-C00	驾驶员座椅总成	Driver's seat assembly	1					
2	CQ1461025F6	组合螺栓	Assembling bolt	3					
3	CQ39610F6	六角螺母	Hexagon nut	1					

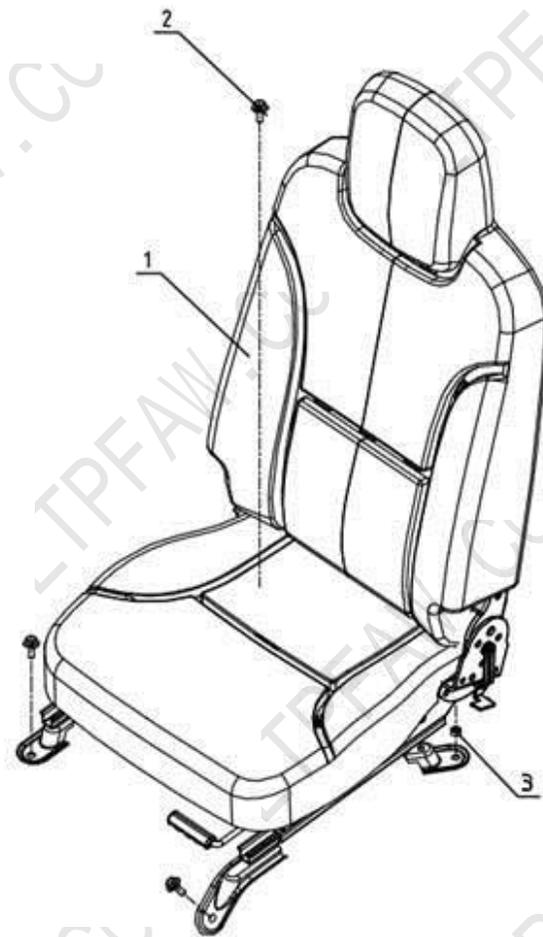


图 63. 驾驶员座椅
Fig. 63 Driver's seat

64 乘客座椅 Passenger seat

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	6905020-A95-C00	主靠背总成	Master backrest assembly	1					
2	6900015-A95	固定支架焊接总成---连接主副靠背	Fixed support welding assembly-to main and auxiliary backrests	1					
3	6905100-A95-C00	副靠背总成	Assembly of auxiliary backrest	1					
4	CQ1460825F6	组合螺栓	Assembling bolt	6					
5	CQ39608F6	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	2					
6	6903022-A95	固定卡子	Fixing clip	4					
7	6903010-A95-C00	坐垫总成---前座	Cushion assembly-front seat	1					

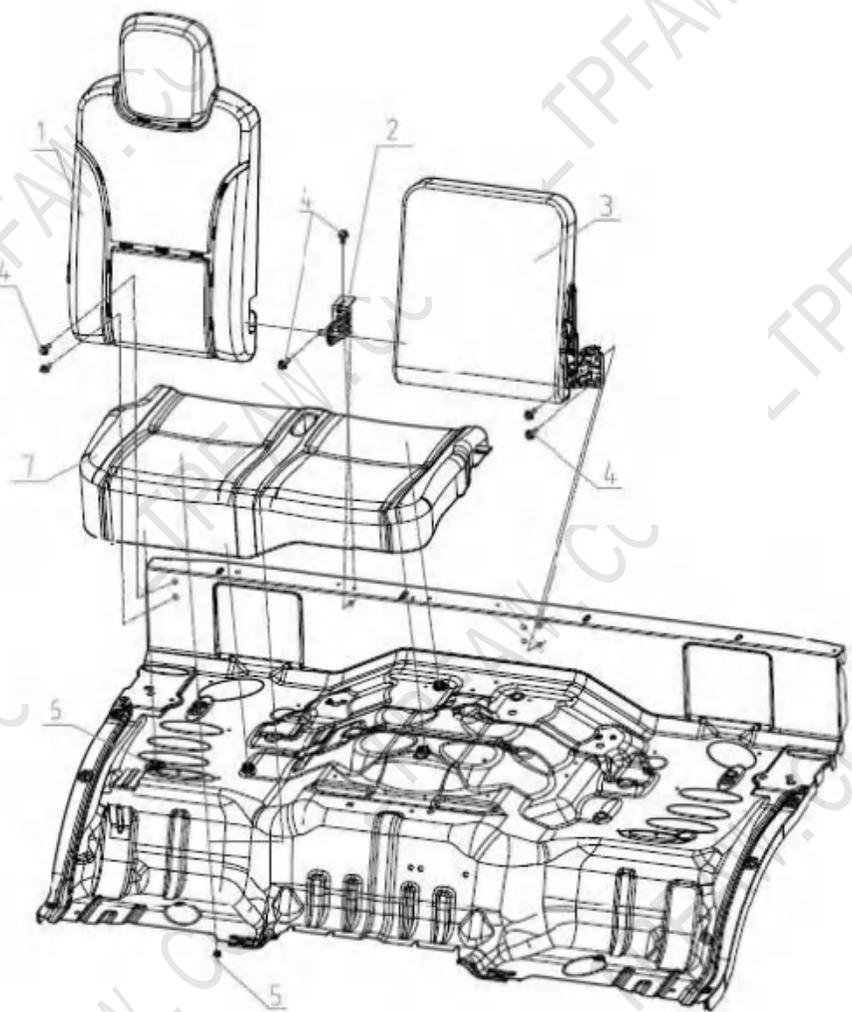


图 64. 乘客座椅
Fig. 64 Passenger seat

65 侧围护面 Side wall shield

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5402021-E91	左侧 A 立柱护板	Left column A guard	1					
	5402022-E91	右侧 A 立柱护板	Right column A guard	1					
2	5402031-E91	左侧围下护板	Left wall lower guard	1					
	5402032-E91	右侧围下护板	Right wall lower guard	1					
3	5402051-E91	左侧围上护板	Left wall upper guard	1					
	5402052-E91	右侧围上护板	Right wall upper guard	1					
4	5402101-A95	前立柱扶手	Front column handrail	2					
5	5402023-A95	卡扣—护板固定用	Clip-For guard fixing	16					
6	Q2360816F6	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	4					
7	Q2360625	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	4					

Welded vehicle body assembly, white
白车身焊装总成

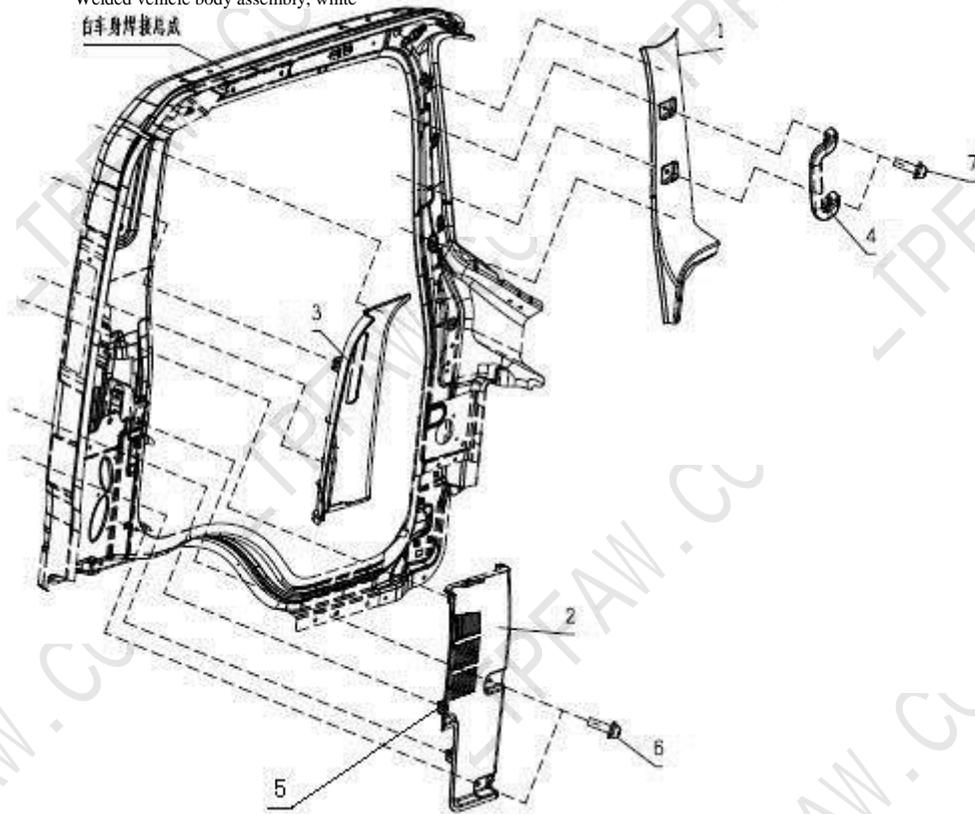


图 65. 侧围护面
Fig. 65 Side wall shield

66 后围 Rear wall

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5602031-E91	后围护板	Shield, rear wall	1					
2	5602041-E91	卡扣-后围下护板固定用	Clip-For rear wall lower guard fixing	4					

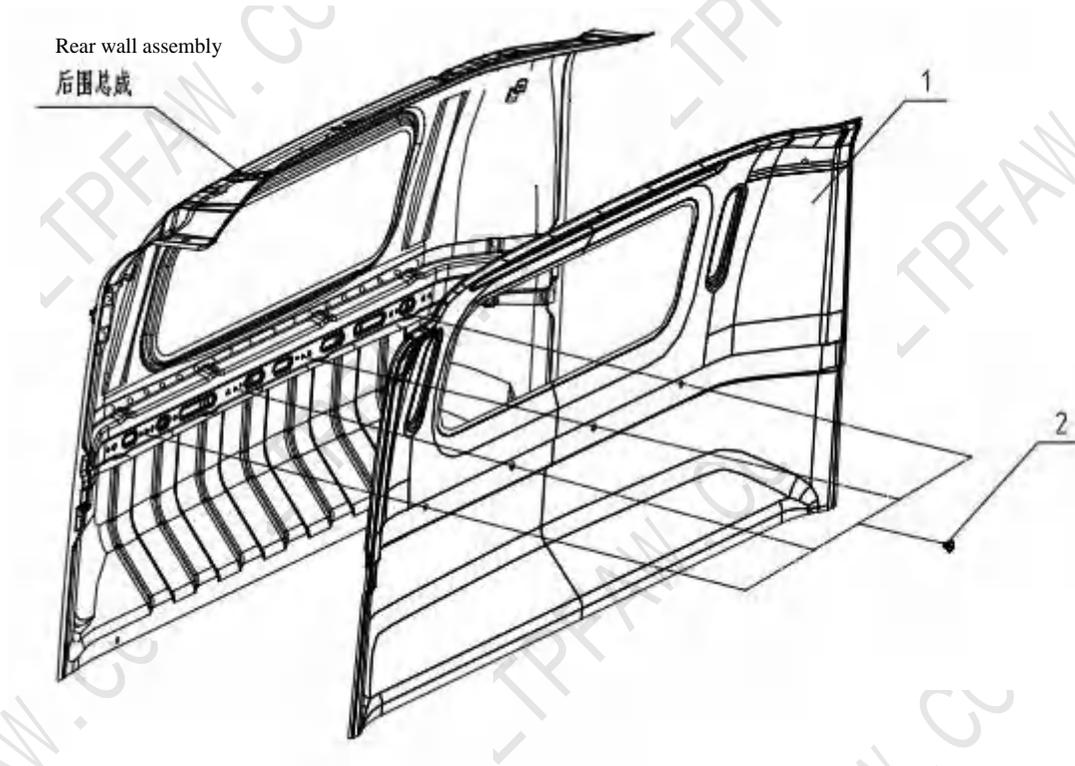


图 66. 后围
Fig. 66 Rear wall

67 顶盖内护板 Roof inner guard plate

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5702011-E91A	顶盖护板-带顶盖窗	Roof shield-Configured with roof window	1					
2	5702028-A01	卡扣-顶盖护板	Clip-roof shield	2					
	5702036-A86	卡扣-顶盖护板	Clip-roof shield	5					
3	5702101-E91	顶盖扶手	Handrail, roof	1					
4	Q2360625	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	2					
5	5702048-A95	卡扣-护板固定螺纹孔用	Clip-For guard fixing threaded hole	2					

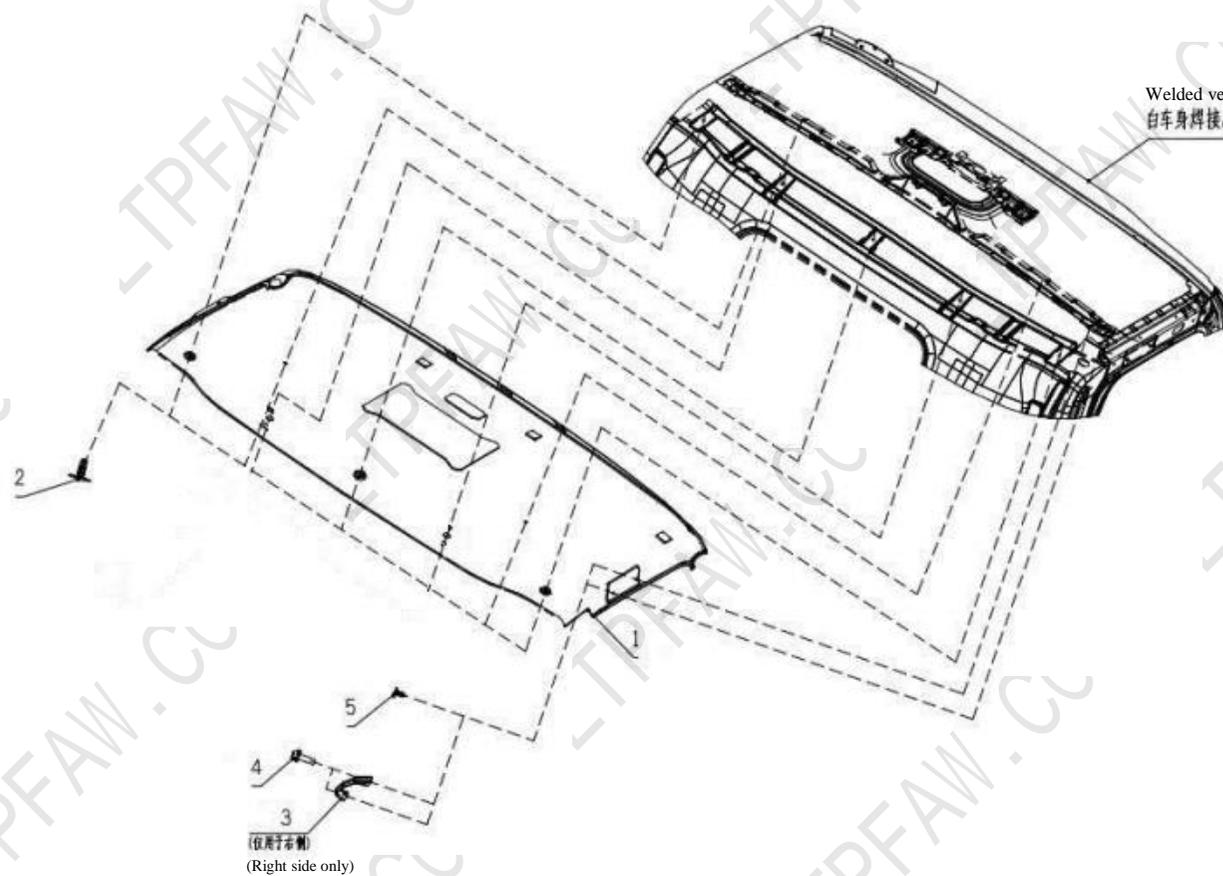


图 67. 顶盖内护板
Fig. 67 Roof inner guard plate

68 顶盖天窗 Roof window

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5703010-E91	顶盖窗总成	Roof window assembly	1					
2	5703041-E91	百叶窗	Shutter	1					
3	5703042-A95	卡扣	Clip	2					
4	Q2140616F6	十字槽盘头螺钉	Cross recessed countersunk head screw	3					
5	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	4					
6	Q40108	垫圈	Washer	4					
7	Q40308	弹簧垫圈	Spring washer	4					
8	Q40106F6	垫圈	Washer	3					

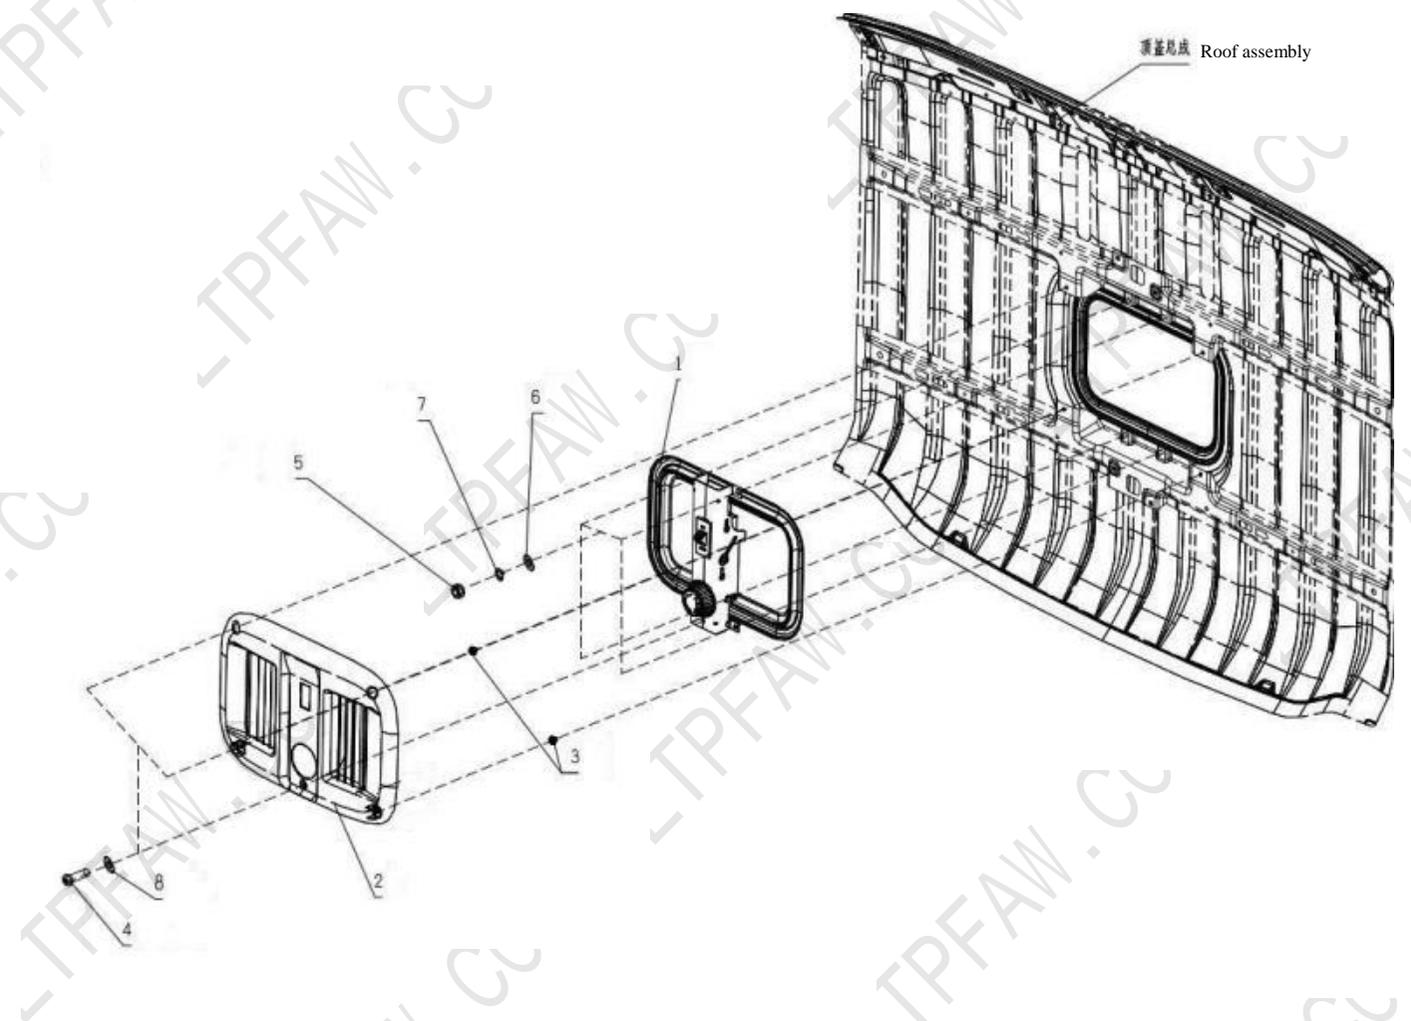


图 68. 顶盖天窗
Fig. 68 Roof window

69 车门总成（电动玻璃升降器） Door assembly (electric glass lifter)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	6100025-E91	左车门总成	Door assembly (LH)	1					
	6100030-E91	右车门总成	Door assembly (RH)	1					
2	6100071-A95	限位橡胶块	Limiting rubber block	4					
3	6100076-A95	堵盖密封膜	Blanking cap diaphragm seal	2					
5	6104015AA95-C00	左前门电动玻璃升降器总成	Front left door electrical glass lifter assembly	1					
	6104020AA95-C00	右前门电动玻璃升降器总成	Front right door electrical glass lifter assembly	1					
6	6103045-A95	左前门下导轨总成	Front left door lower rear guide rail assembly	1					
	6103050-A95	右前门下导轨总成	Front right door lower rear guide rail assembly	1					
7	Q2360612	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	8					
8	CQ32606	六角头凸缘锁紧螺母	Hexagon flange locknut	4					
9	Q23606012	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	4					

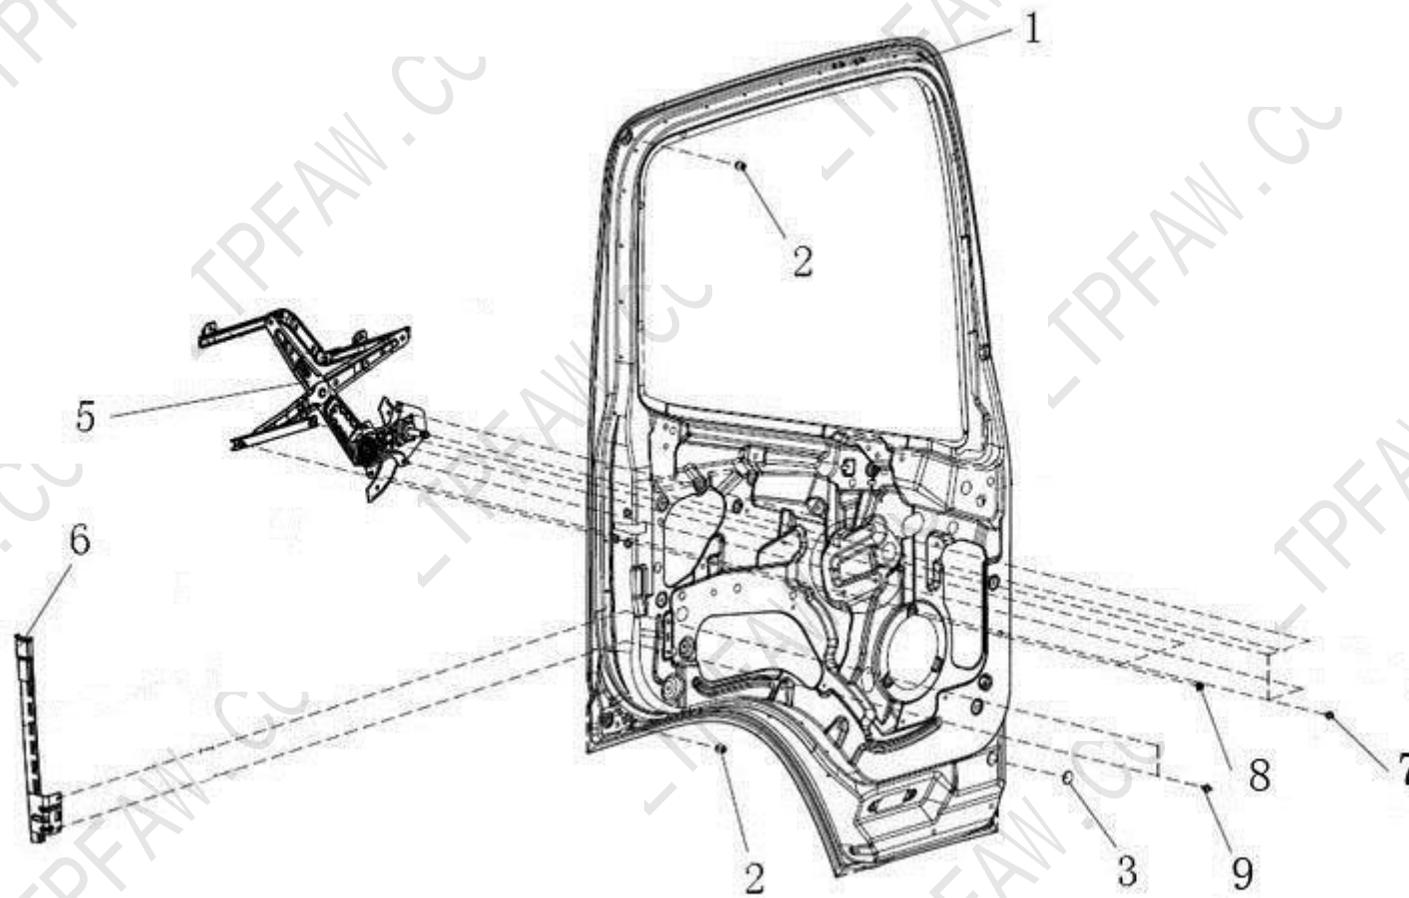


图 69. 车门总成 (电动玻璃升降器)
Fig. 69 Door assembly (electric glass lifter)

70 车门玻璃及密封条 Glass and seal, door

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	6100025-E91	左车门总成	Door assembly (LH)	1					
	6100030-E91	右车门总成	Door assembly (RH)	1					
2	6103091-A95-C0 0	左前门窗滑槽	Front left door window sliding groove	1					
	6103092-A95-C0 0	右前门窗滑槽	Front right door window sliding groove	1					
3	6103015-A95	左车门玻璃总成	Door glass assembly (LH)	1					
	6103015-A95	右车门玻璃总成	Door glass assembly (RH)	1					
4	5402081-A95	装饰条-车门门框	Garnish-Door frame	2					
5	6107015-A95-C0 0	左前门密封条总成	Front left door seal strip assembly	1					
	6107020-A95-C0 0	右前门密封条总成	Front right door seal strip assembly	1					
6	6103085-A95-C0 0	左前门窗外密封条总成	Front left door window seal strip assembly	1					
	6103090-A95-C0 0	右车门窗外密封条总成	Right door window exterior seal strip assembly	1					
7	6102045-A95-C0 0	左前门窗内密封条总成	Front left door window seal strip assembly	1					
	6102050-A95-C0 0	右前门窗内密封条总成	Front right door window seal strip assembly	1					

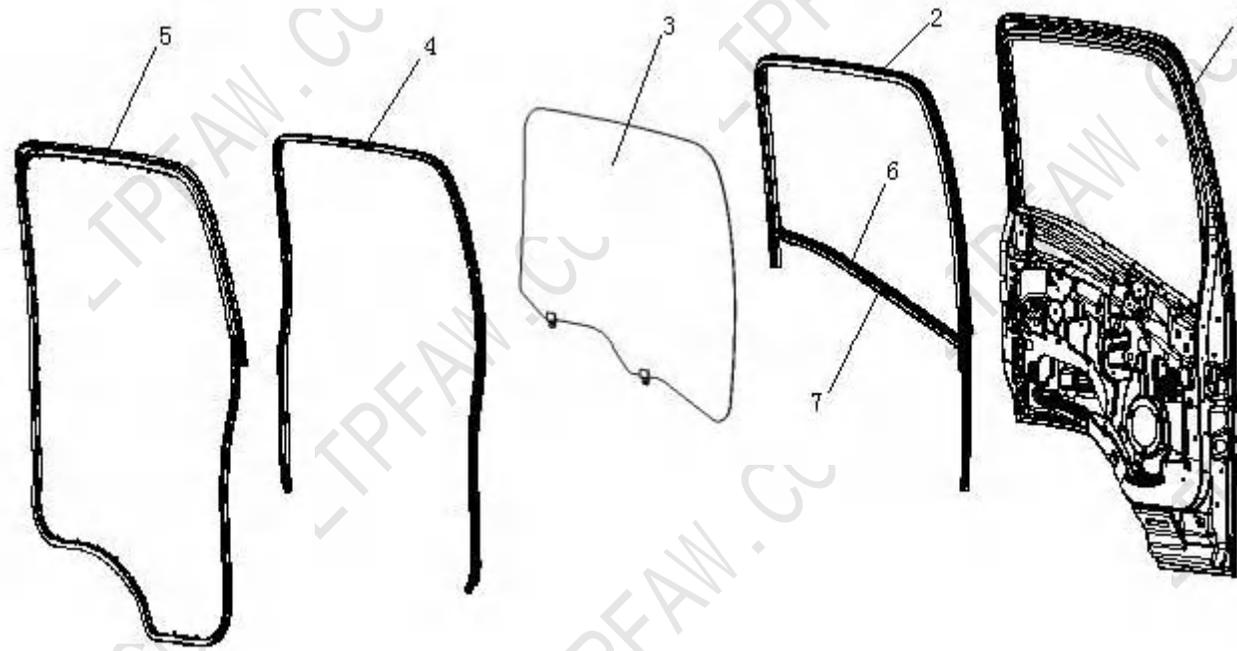


图 70. 车门玻璃及密封条
Fig. 70 Glass and seal, door

71 车门内饰 Door trims

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	6102057-E91	左前门内饰板堵盖	Front left door interior trim blanking cap	1	12	6102065-E91	前门内扣手支架总成	Front door inner buckle support assembly	2
	6102058-E91	右前门内饰板堵盖	Front right door interior trim blanking cap	1	13	6102075-A95	左前门密封膜总成	Front left door diaphragm seal assembly	1
2	Q2140612	十字槽盘头螺钉	Cross recessed countersunk head screw	2		6102080-A95	右前门密封膜总成	Front right door diaphragm seal assembly	1
3	6102061-E91	左前门内扣手	Front left door inner buckle	1					
	6102062-E91	右前门内扣手	Front right door inner buckle	1					
4	Q2360625	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	8					
5	6102085-E91	左前门内扶手总成	Front left door inner handrail assembly	1					
	6102090-E91	右前门内扶手总成	Front right door inner handrail assembly	1					
6	6102047-A95	塑料卡扣自攻螺母-车门内饰板	Plastic buckle self-tapping but-door trim	2					
7	6102048-A95	塑料自攻螺钉-车门内饰板	Plastic self-tapping screw-door trim	2					
8	6102015-E91A	左前门内饰板装配总成	Front left door interior trim assembly	1					
	6102020-E91A	右前门内饰板装配总成	Front right door interior trim assembly	1					
9	6102053-E91A	左前门开关控制面板	Front left door switch control panel	1					
	6102054-E91A	右前门开关控制面板	Front right door switch control panel	1					
10	CQ2714816	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	6					
11	Q39805	嵌装塑料螺母	Inserted plastic nut	6					

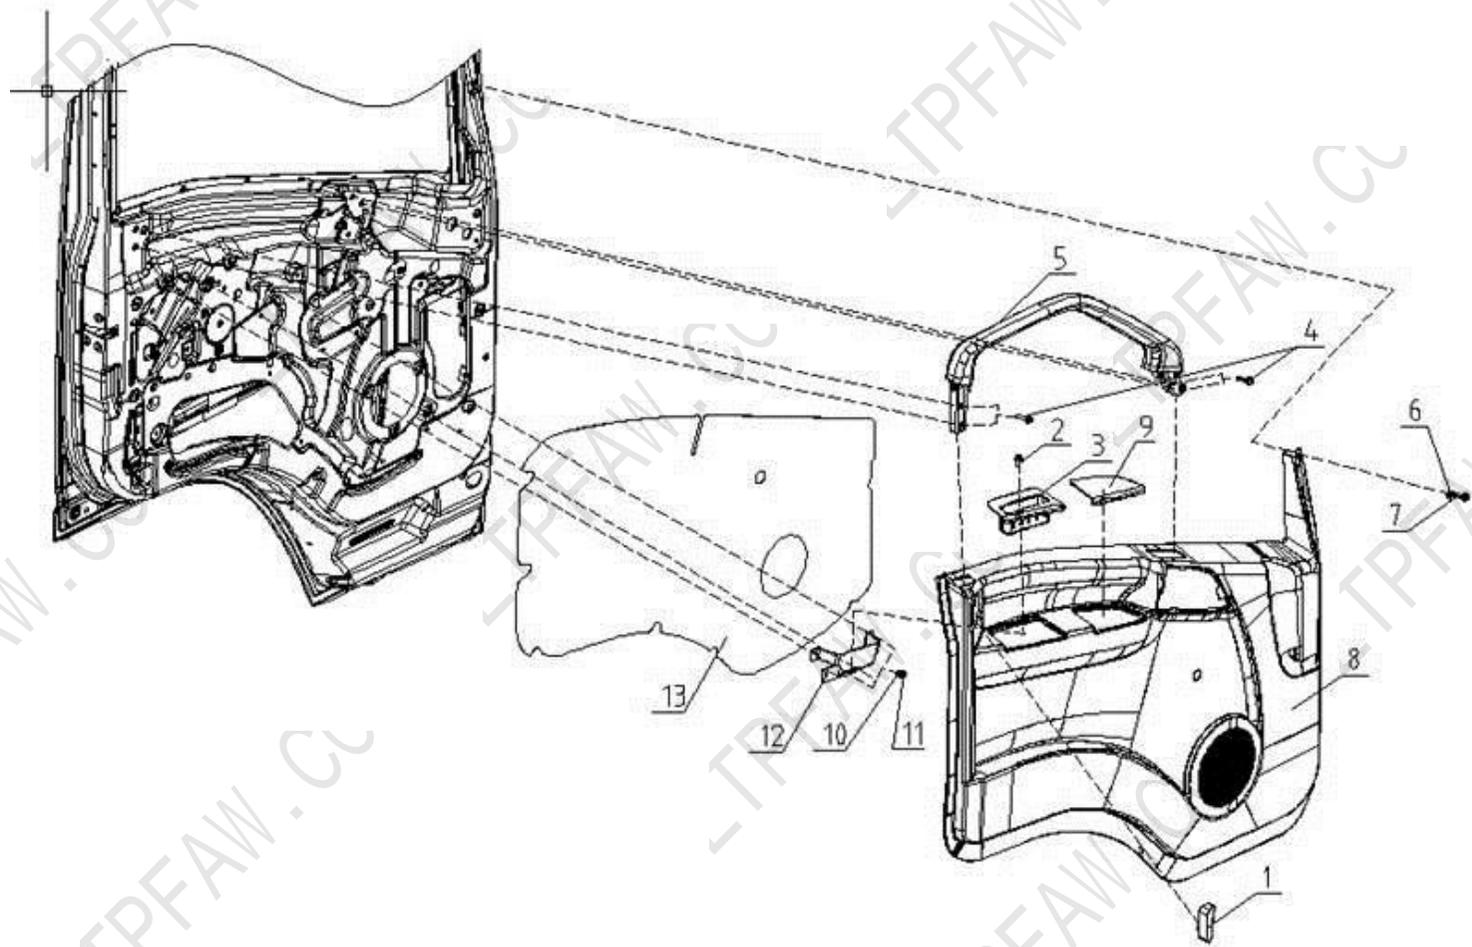


图 71. 车门内饰
Fig. 71 Door trims

72 门锁机构 Door lock mechanism

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	CQ2714816	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	2	6100030-E91	右车门总成	Door assembly (RH)		1
2	6105091-E91	左前门内手柄罩	Front left door inner handle cover	1					
	6105092-E91	右前门内手柄罩	Front right door inner handle cover	1					
3	6105085-E91	左前门内手柄总成	Front left door inner handle assembly	1					
	6105090-E91	右前门内手柄总成	Front right door inner handle assembly	1					
4	Q39805	嵌装塑料螺母	Inserted plastic nut	2					
5	Q2360612	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	4					
6	6105045-E96	左前门外手柄总成	Front left door external handle assembly	1					
	6105050-E96	右前门外手柄总成	Front right door external handle assembly	1					
7	6105175-E91	左锁芯总成	Cylinder assembly, lock (LH)	1					
	6105180-E91	右锁芯总成	Cylinder assembly, lock (RH)	1					
8	6105025-E91	左前门锁体总成	Front left door lock body assembly	1					
	6105030-E91	右前门锁体总成	Front right door lock body assembly	1					
9	Q2540620	十字槽沉头螺钉	Cross recessed countersunk head screw	6					
10	Q41406	锥形锯齿锁紧垫圈	Conical serrated lock washer	6					
11	6100025-E91	左车门总成	Door assembly (LH)	1					

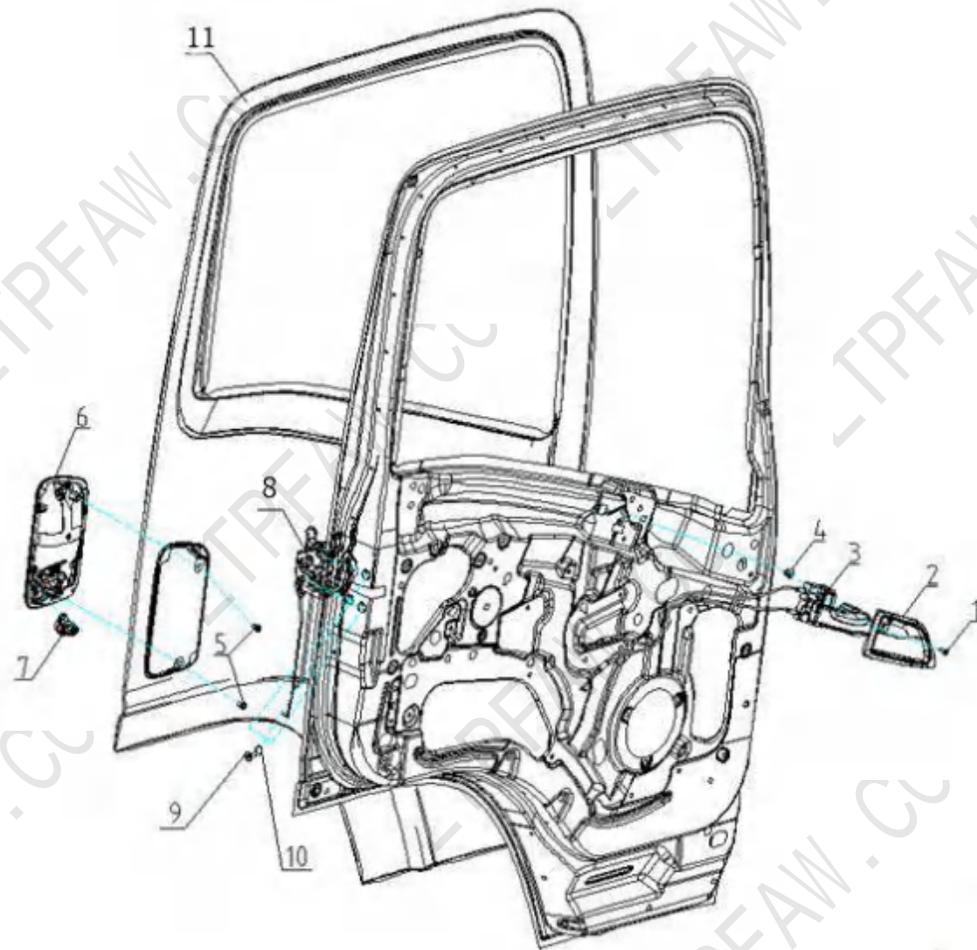


图 72. 门锁机构
Fig. 72 Door lock mechanism

73 左外后视镜总成 Outside rear-view mirror assembly (LH)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	8202015-E91	左外后视镜总成	Outside rear-view mirror assembly (LH)	1					
2	CQ2180620F6	内六角圆柱头螺钉	Hexagon socket head cap screw	2					
3	CQ2180625F6	内六角圆柱头螺钉	Hexagon socket head cap screw	4					
4	Q40306F6	弹簧垫圈	Spring washer	6					
5	Q40106F6	垫圈	Washer	4					

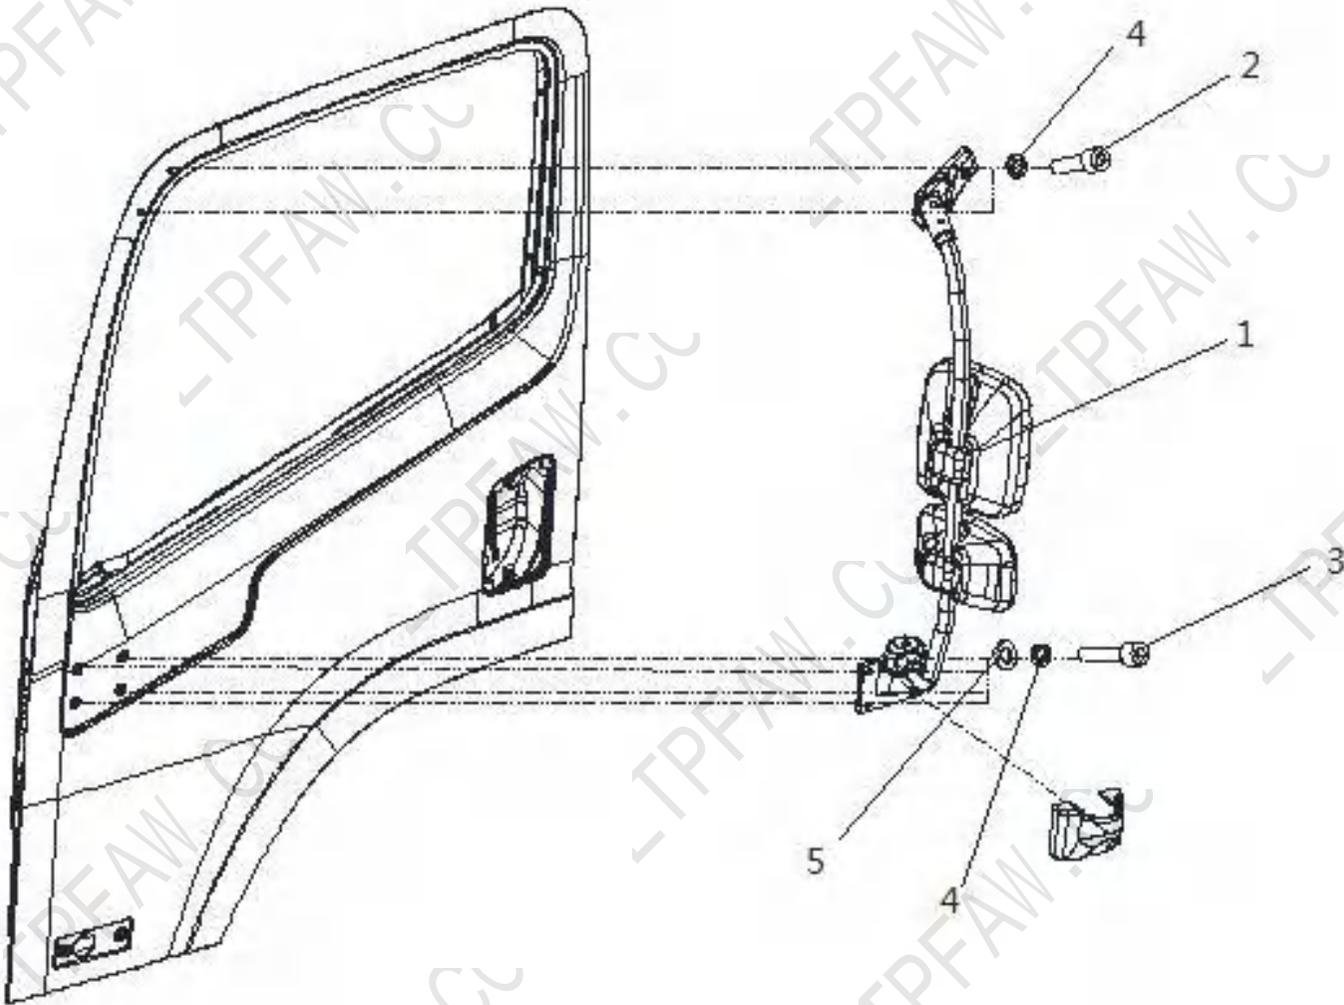


图 73. 左外后视镜总成
Fig. 73 Outside rear-view mirror assembly (LH)

74 右外后视镜及下视镜总成 Right external rear-view mirror and under-view mirror assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	8202020-E91	右外后视镜总成	Outside rear-view mirror assembly (RH)	1					
2	8219010-A95-C00	俯视镜总成	Down-view mirror assembly	1					
3	8219020-A95-C00	前下视镜模块	Front under-view mirror module	1					
4	T2180620F6	内六角圆柱头组合螺钉	Allen cylindrical combination screw	4					
5	CQ2180620	内六角圆柱头螺钉	Hexagon socket head cap screw	2					
6	Q40306F6	弹簧垫圈	Spring washer	6					
7	CQ2180625	内六角圆柱头螺钉	Hexagon socket head cap screw	4					
8	Q40106F6	垫圈	Washer	4					

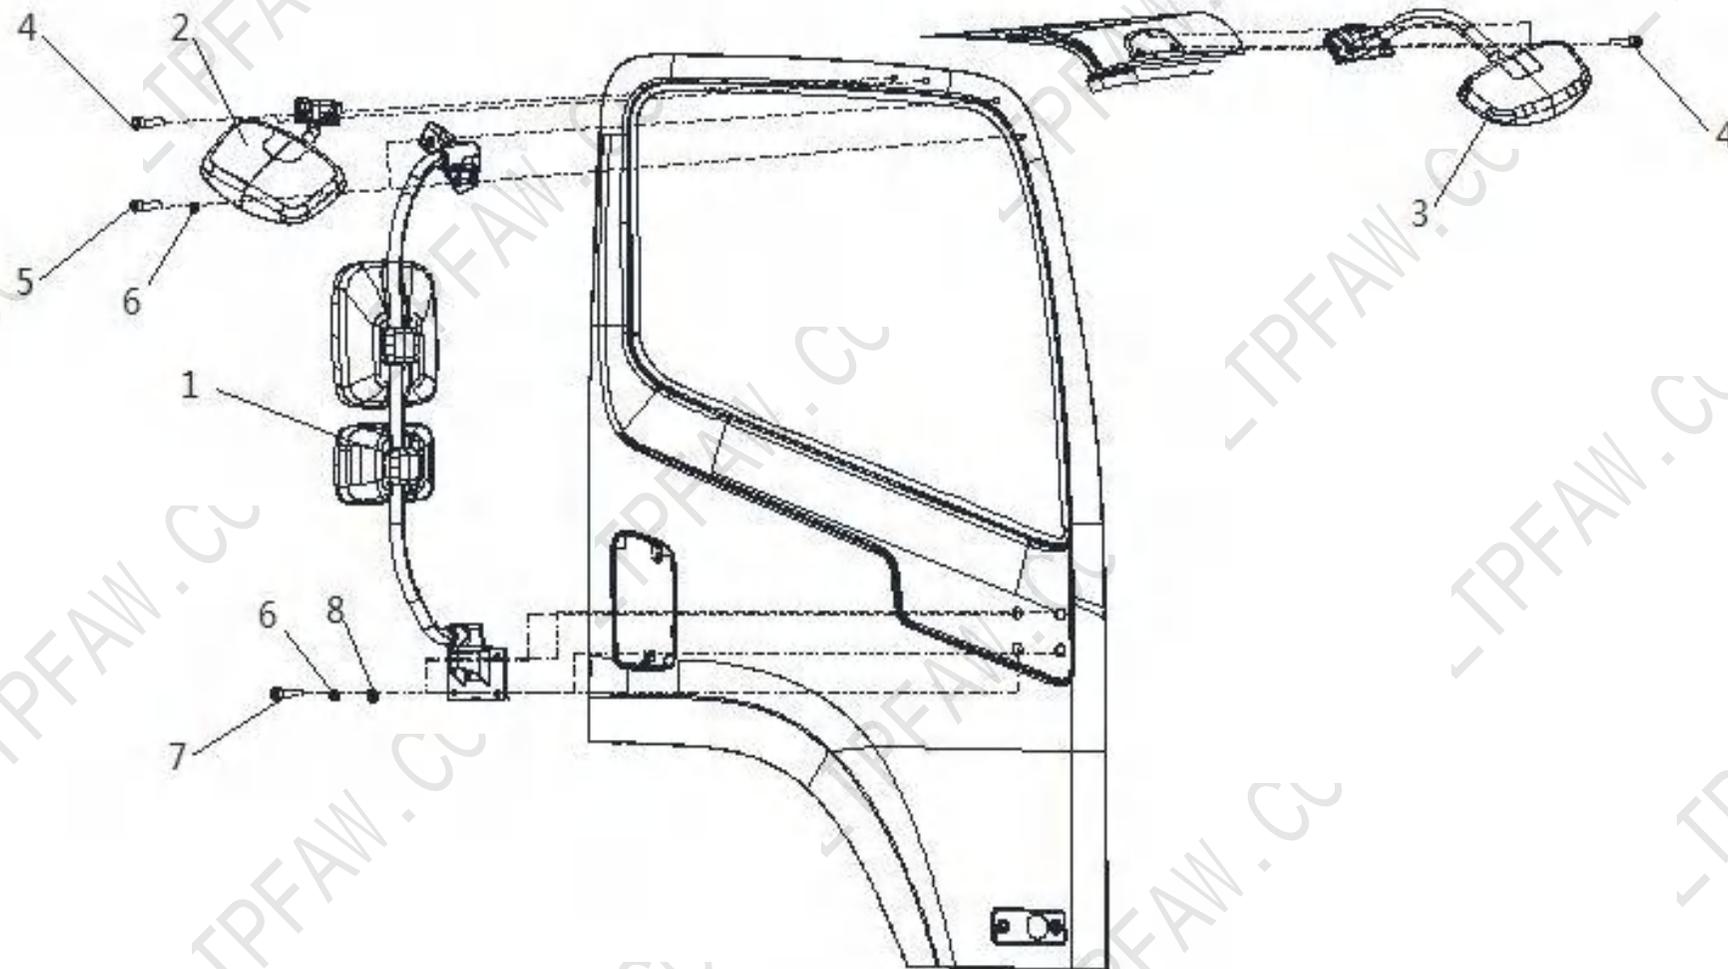


图 74. 右外后视镜及下视镜总成
Fig. 74 Right external rear-view mirror and under-view mirror assembly

75 遮阳板总成 Sun visor assembly

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	8204015-E96	左遮阳板总成	Sun visor assembly (LH)	1					
2	8204020-E96	右遮阳板总成	Sun visor assembly (RH)	1					
3	8204026-E96	遮阳板固定用卡座	Sun visor fixing clamp mount	2					
4	8204027-E96	嵌装塑料母-遮阳板	Inserted plastic nut-Sun visor	2					
5	CQ2715519	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	2					
6	Q2540625F6	十字槽沉头螺钉	Cross recessed countersunk head screw	4					



图 75. 遮阳板总成
Fig. 75 Sun visor assembly

76 安全带 Seat belt

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	8212030-A95-C01	右外侧安全带总成	Right external seatbelt assembly	2					
2	8212035-A95-C00	左侧带扣锁总成	Left belt buckle assembly	1					
3	8212075-A95-C01	中间座腰带总成	Lap belt assembly, center seat	1					
4	8212085-A95-C01	中间座带扣锁总成	Center seat belt buckle assembly	1					
5	8212040-A95-C01	右侧带扣锁总成	Right belt buckle assembly	1					

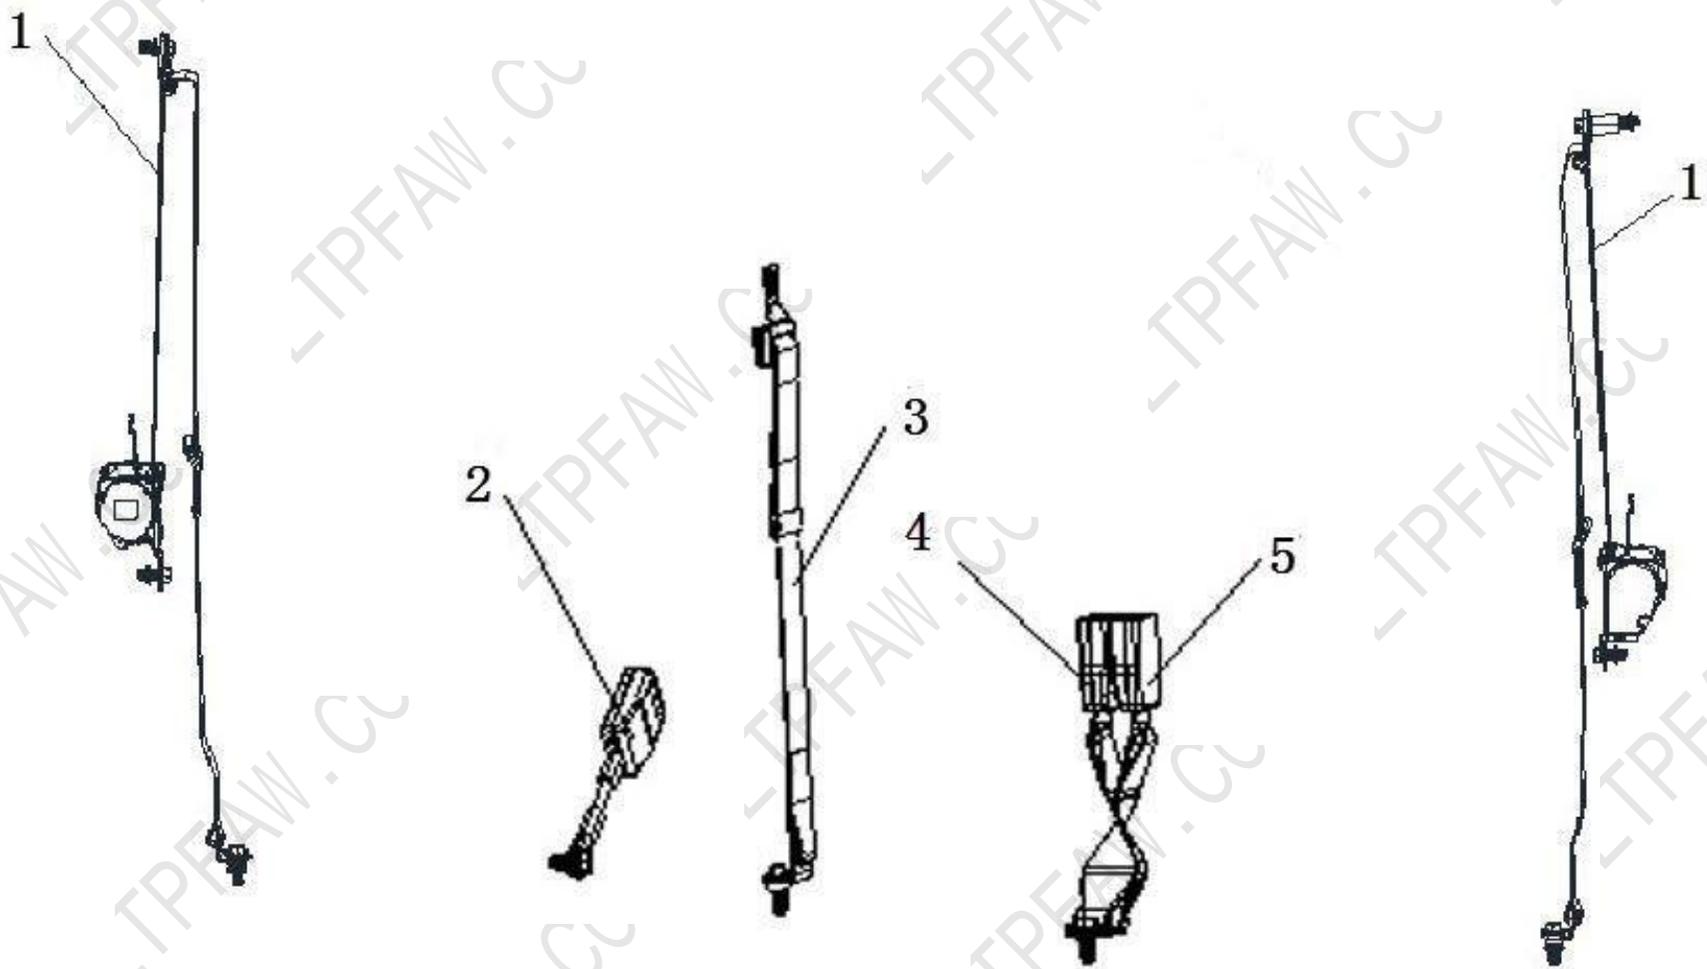


图 76. 安全带
Fig. 76 Seat belt

77 空调设备、操纵机构 A/C and control mechanism

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	810015-E91B	两厢总成	Assembly of two compartments	1					
2	8102080-A95	右吹脚风道总成	Right foot air supply vent assembly	1					
3	CQ2204216	十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件	Cross recessed pan head self-tapping screw and plain washer combination	2					
4	8102065-A95	左吹脚风道总成	Left foot air supply vent assembly	1					
5	8102075-A95	左吹脚风道过渡风管总成	Left foot air supply vent transition pipe assembly	1					
6	8112010-E91B	空调操纵机构总成	A/C control mechanism assembly	1					
7	CQ39608	十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件	Cross recessed pan head self-tapping screw and plain washer combination	4					

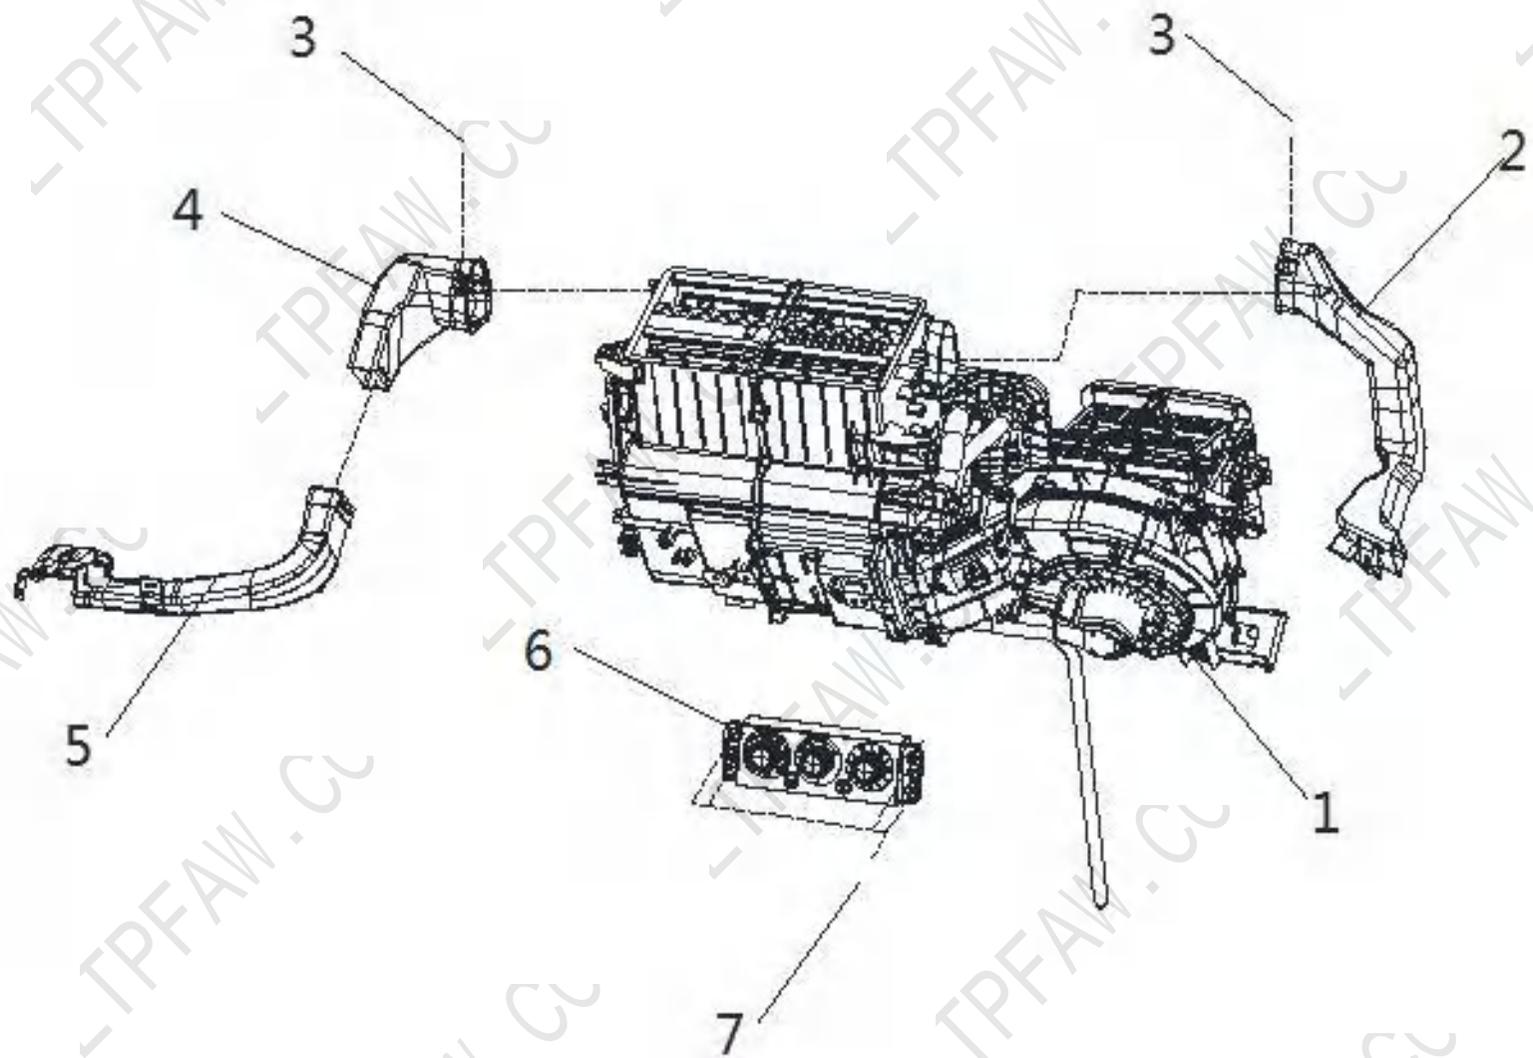


图 77. 空调设备、操纵机构
Fig. 77 A/C and control mechanism

78 暖风管路 Heater line

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	8116713-Q710	回水管	Water return pipe	1					
2	8116722-393	长水软管 (见 8116712-393)	Long water hose (see 8116712-393)	1					
3	8116036-D130	暖风水管接头	Joint, water pipe, heater	1					
4	8101735-DC001	暖风水管管夹	Pipe clamp, water pipe, heater	2					
5	CQ34006	六角螺母	Hexagon nut	1					
6	CQ1460820	组合螺栓	Assembling bolt	2					
7	Q68825	单管夹子	Single-pipe clip	1					
8	8101713-Q156	单管夹子	Single-pipe clip	1					
9	CQ67627B	蜗杆传动式软管夹箍 B 型	Type B worm drive hose clamp	4					

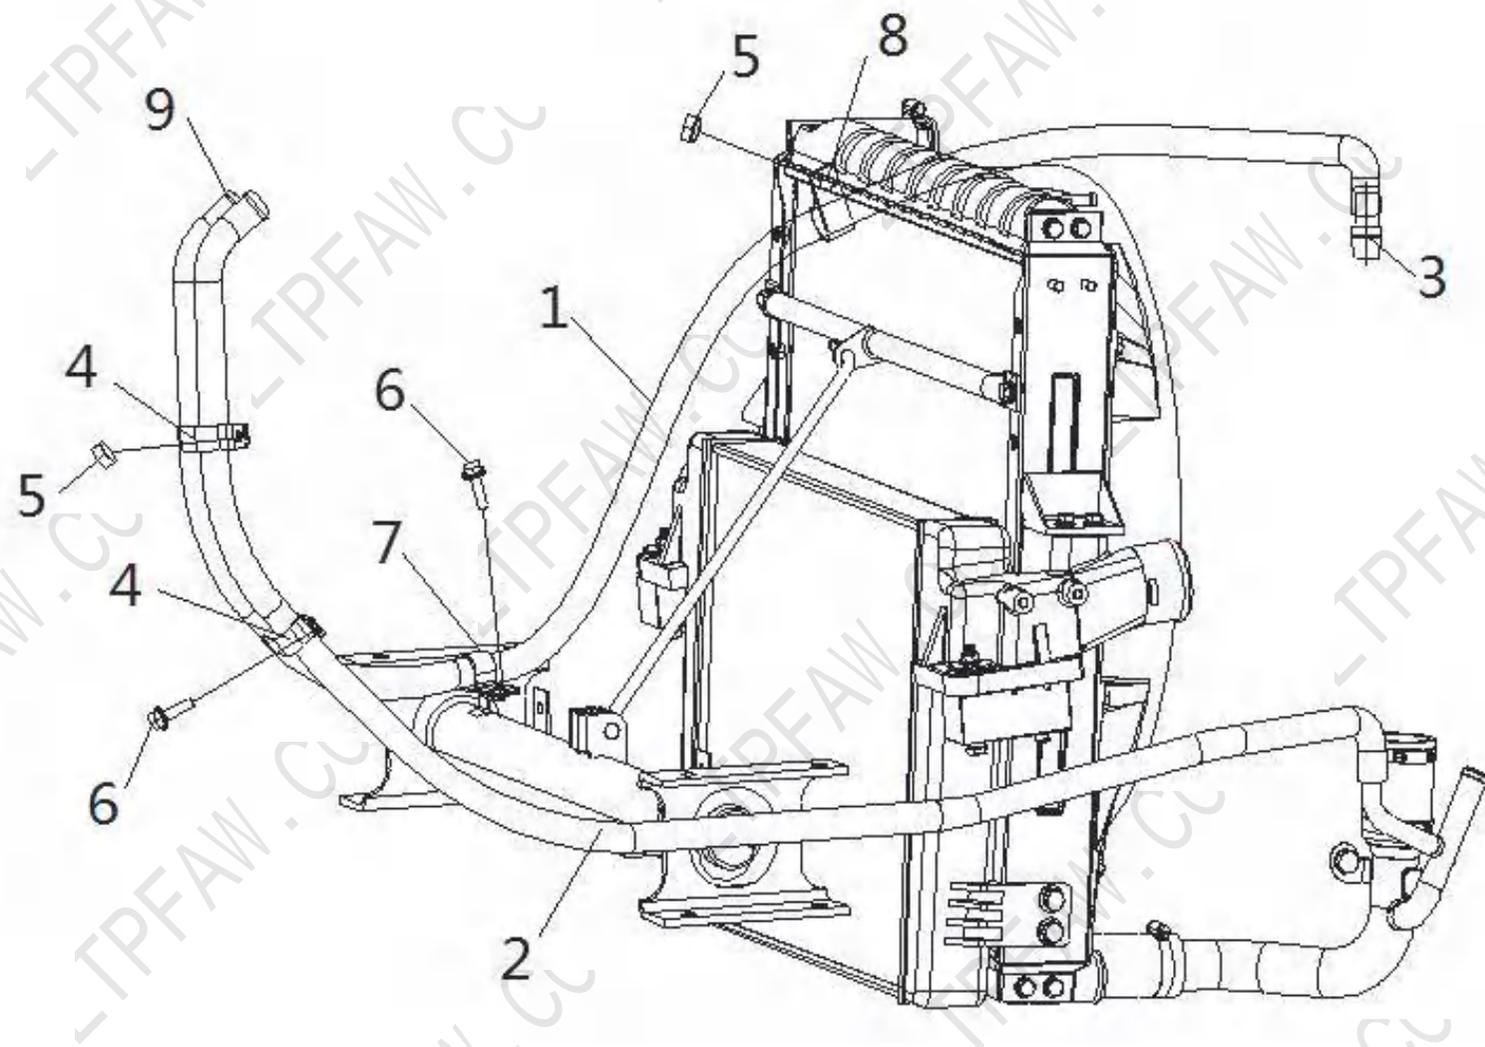


图 78. 暖气管路
Fig. 78 Heater line

79 空调管路 A/C pipe

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	8108060-D9031	挠性低压管总成-压缩机至蒸发器	Low-pressure flexible tube assembly-Compressor to evaporator	1					
2	8108130-D9000	挠性高压管总成-冷凝器至蒸发器	High-pressure flexible tube assembly-Condenser to evaporator	1					
3	8108080-D538E	挠性高压管-压缩机至冷凝器	High-pressure flexible tube-compressor to condenser	1					
4	8108065-6K9	固定支架总成-输氟导管	Fixed support assembly-Freon tube	1					
5	8108061-6K9	双管管箍 C-冷气管	Double-pipe clamp C-cooling air pipe	2					
6	Q68808	单管夹子	Single-pipe clip	1					
7	8108071-D539E	双管管箍 C-冷气管	Double-pipe clamp C-cooling air pipe	1					
8	8101732-Q402	暖风水管管夹	Pipe clamp, water pipe, heater	1					
9	CQ1460635	组合螺栓	Assembling bolt	1					
10	CQ1460630	组合螺栓	Assembling bolt	3					
11	CQ1460616	组合螺栓	Assembling bolt	4					
12	CQ34008	六角螺母	Hexagon nut	1					
13	8103020-D523	冷气压缩机总成	Cool Air Compressor Assembly						
14	8105010-D539E	冷凝器总成	Condenser Assembly						
15	8108011-E96	空调维护使用警示标贴	Air-Condition Maintain Caution Label						

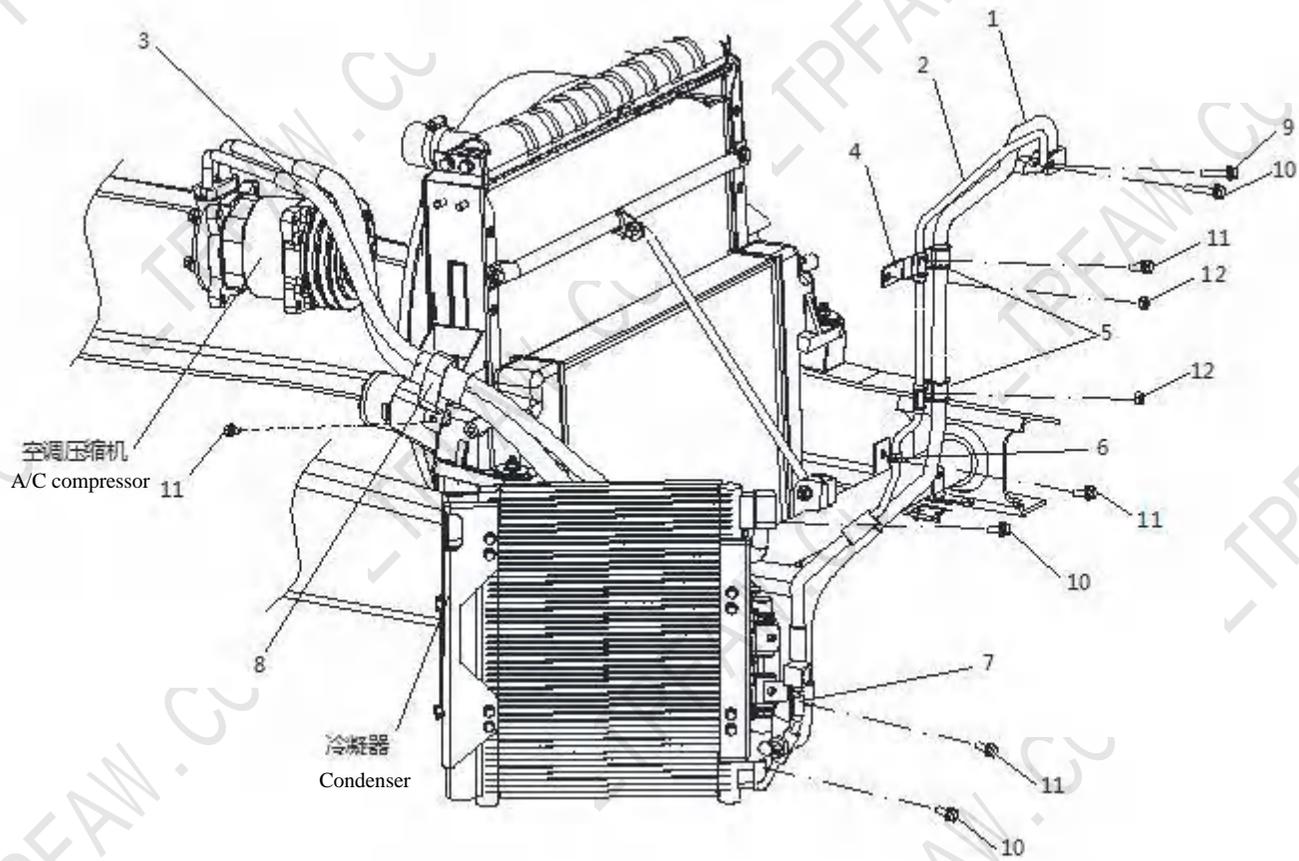


图 79. 空调管路
Fig. 79 A/C pipe

80 刮水器 Wiper

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5205010-A95-C00	刮水器总成	Wiper assembly	1					
2	CQ1420630	组合螺栓	Assembling bolt	4					
3	Q40206	弹簧垫圈	Spring washer	4					

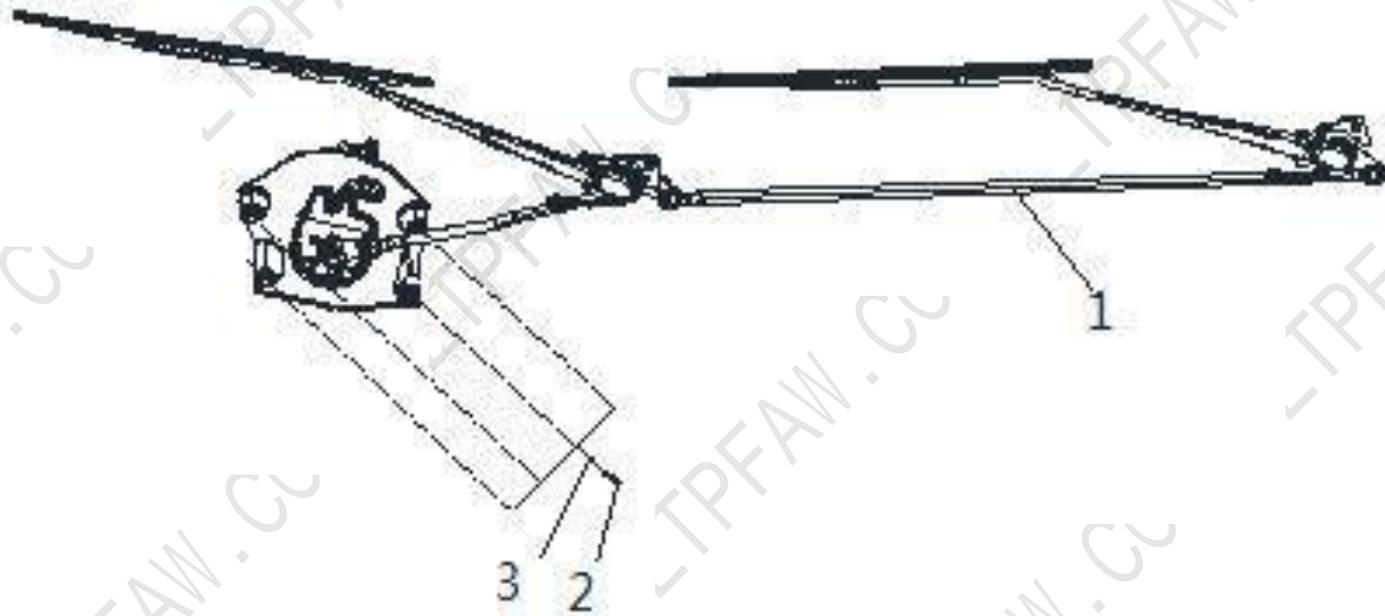


图 80. 刮水器
Fig. 80 Wiper

81 风窗玻璃及密封条 Windshield glass and seal

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5206015-A95	前风窗玻璃总成	Front windshield glass assembly	1					
2	5206021-A95-C00	密封条-前风窗玻璃	Seal-Glass, windshield (FR)	1					

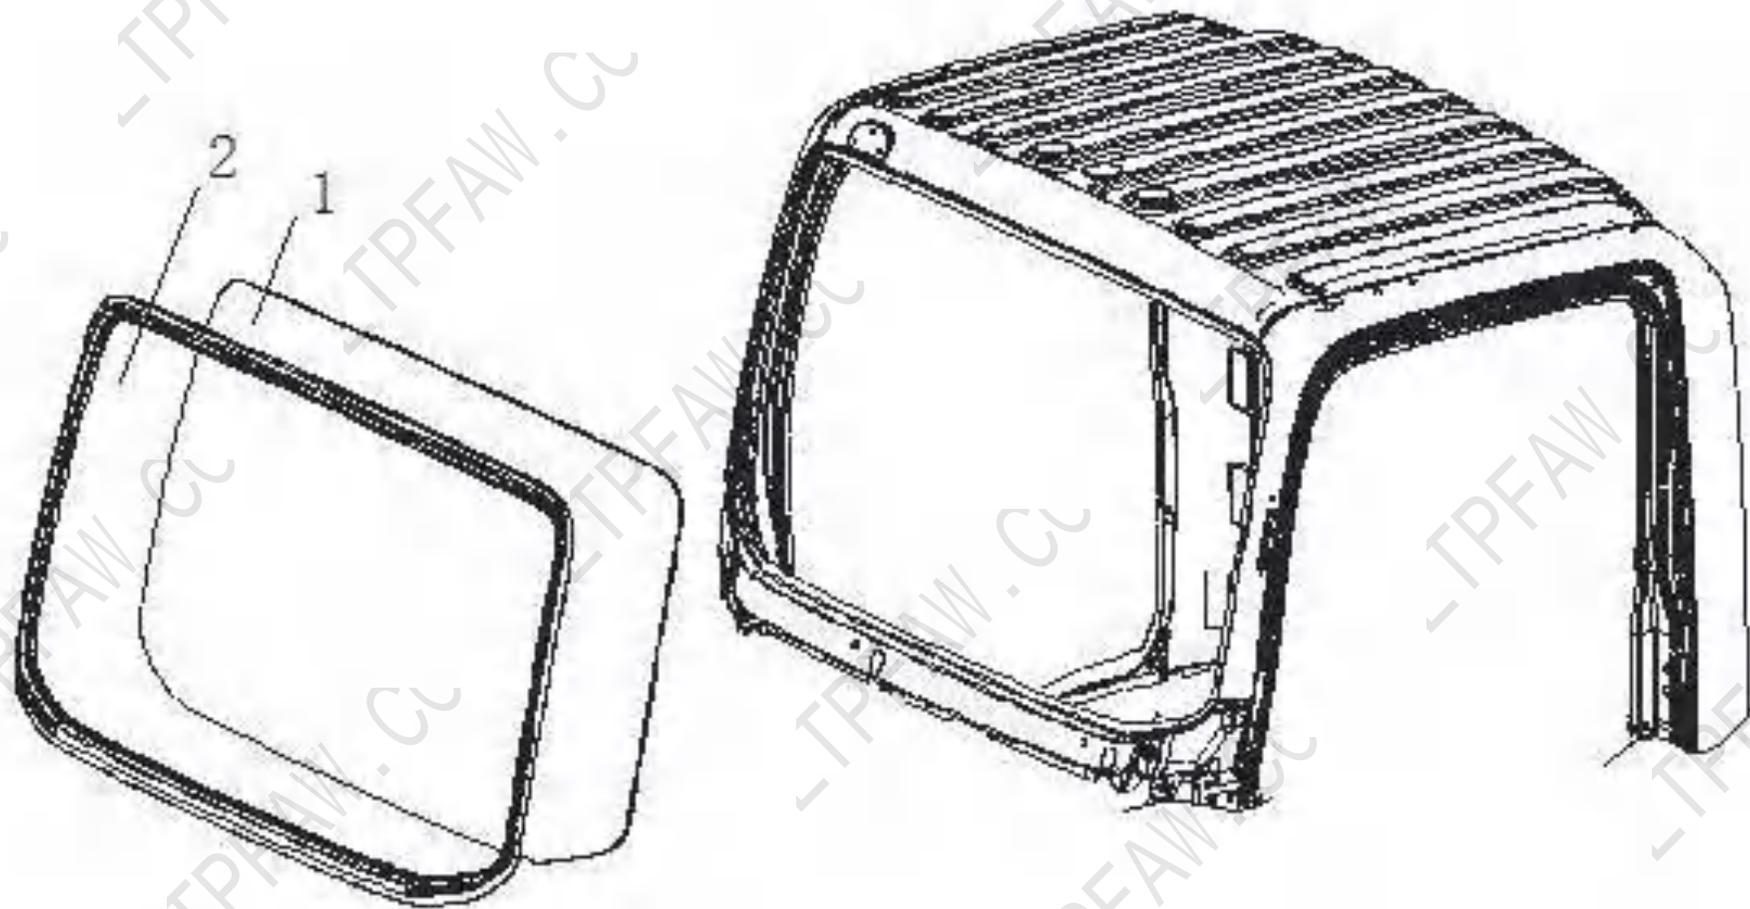


图 81. 风窗玻璃及密封条
Fig. 81 Windshield glass and seal

82 风窗洗涤器 Windshield washer

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5207020-E91	洗涤器水箱总成	Washer water tank assembly	1					
2	5207040-A95	洗涤器软管总成	Washer hose assembly	1					
3	CQ32608	六角头凸缘锁紧螺母	Hexagon flange locknut	1					
4	CQ1460820	组合螺栓	Assembling bolt	2					

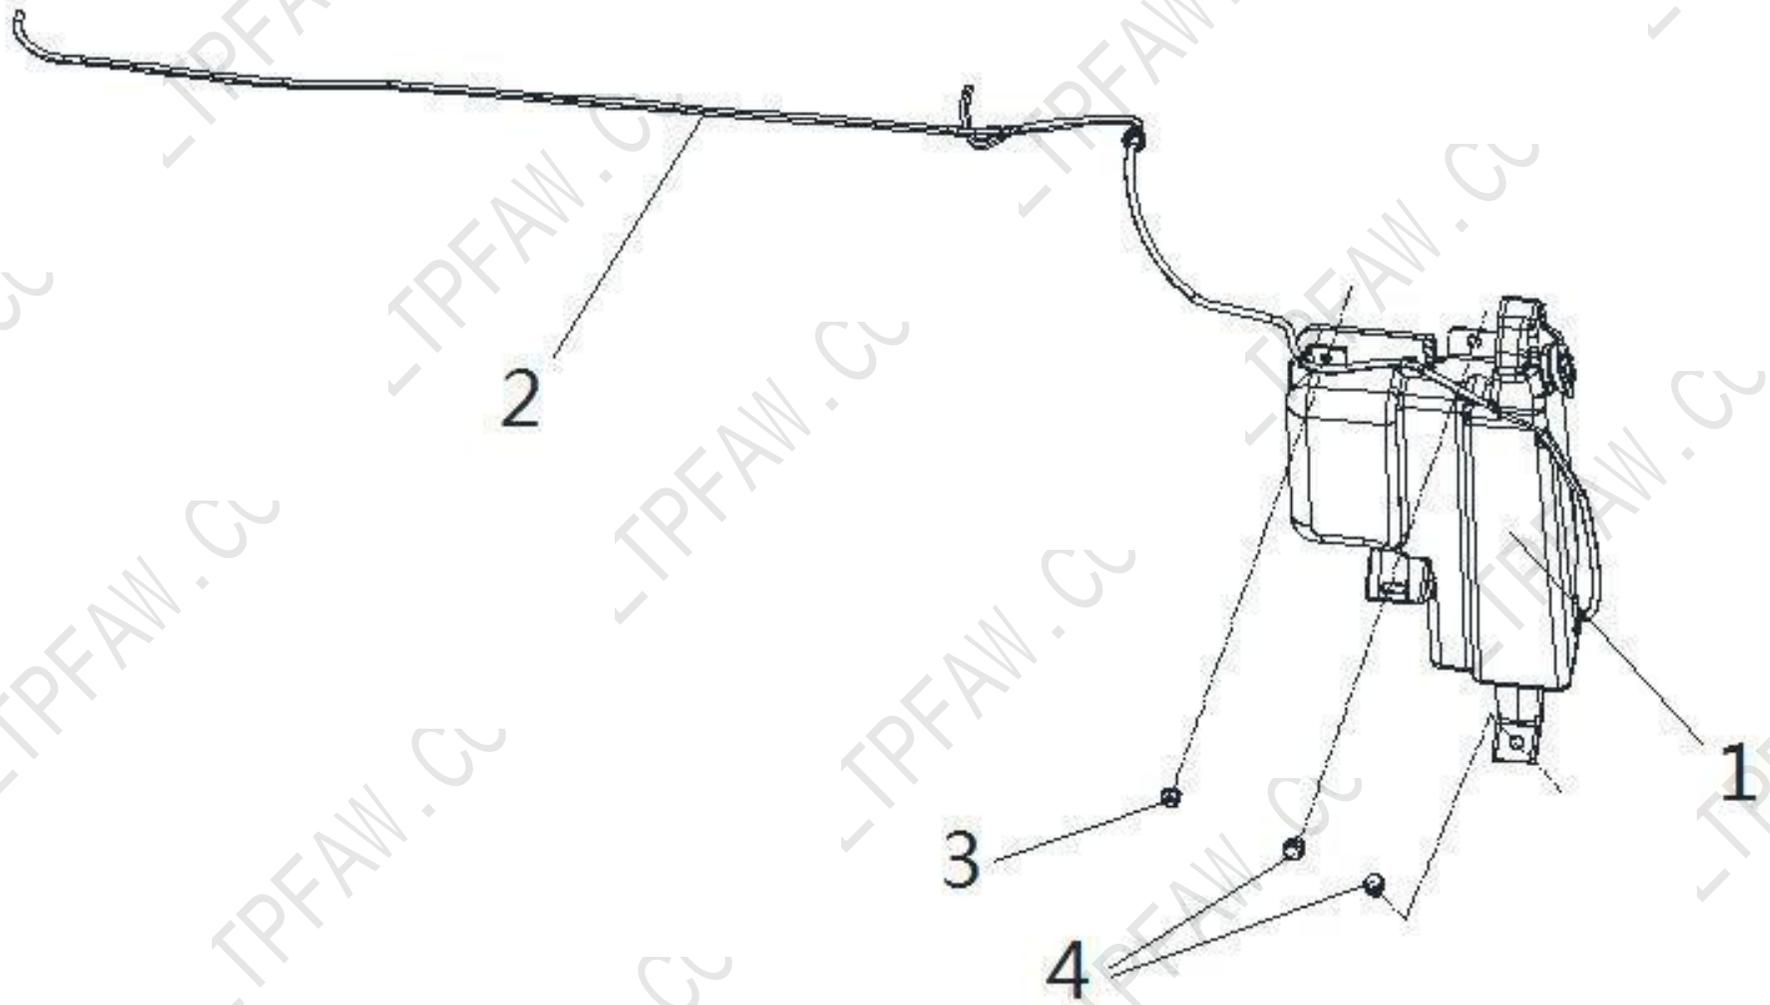


图 82. 风窗洗涤器
Fig. 82 Windshield washer

83 前围外板及散热器面罩 Front wall external plate and radiator face shield

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5302020-E91	前围外板焊接总成	Welded front panel assembly	1					
2	5302202-E91	装饰条-前围外板	Garnish-front panel	1					
3	L5301011-Q109	FAW 英文字母	First Automobile Works	1					
4	5301027-E170	前标志	Front logo	1					
5	5302212-A95	卡扣-左右限位	Clip-Lateral stop	2					
6	5302213-A95	卡扣-中间限位	Clip-Center stop	1					
7	CQ1460620	组合螺栓	Assembling bolt	1					
8	Q39905	端封式嵌装塑料螺母	End-sealed embedded plastic nut	3					
9	5302311-E91	散热器面罩	Grille, radiator	1					
10	6102046-A95	卡扣-内饰板	Clip-trim panel	2					
11	CQ2714813F6	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	3					
12	Q40105F6	垫圈	Washer	4					
13	Q2140512F6	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head self-tapping screw	1					

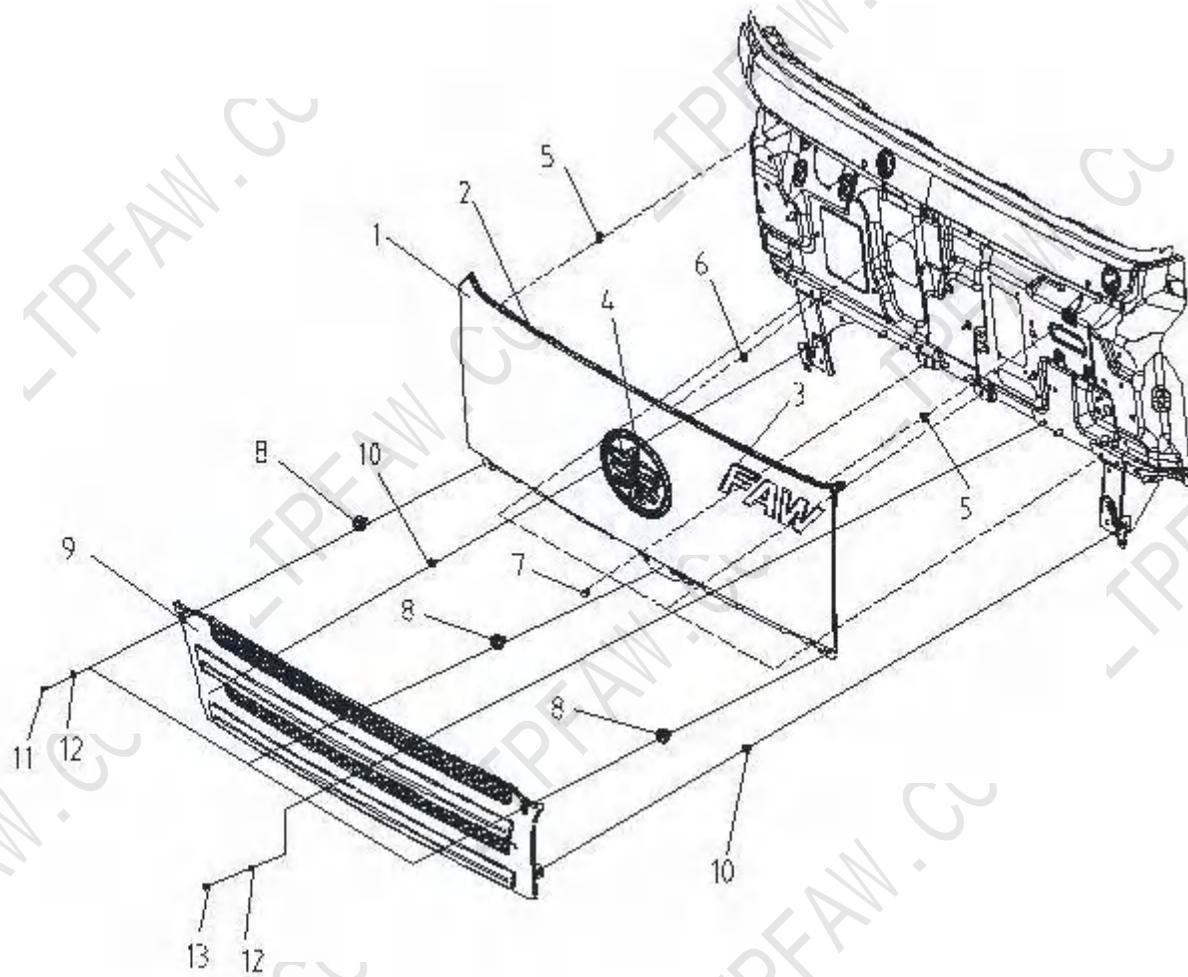


图 83. 前围外板、标志及散热器面罩
Fig. 83. Front wall external plate and radiator face shield

84 角板 Angle plate

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5613163-A01	堵塞-后围	Blind plug - rear wall	2					
2	Q39905	端封式嵌装塑料螺母	End-sealed embedded plastic nut	2					
3	5301610-E96	上卡扣总成-角板	Upper buckle assembly-angle plate	2					
4	5302605-A95	支座总成-角板	Support assembly-angle plate	4					
5	Q2140616	十字槽盘头螺钉	Cross recessed countersunk head screw	4					
6	5302505-E91	左角板装配总成	Left angle plate assembly	1					
7	5302510-E91	左角板装配总成	Left angle plate assembly	1					
8	Q2360616	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	4					
9	Q2360620	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	4					

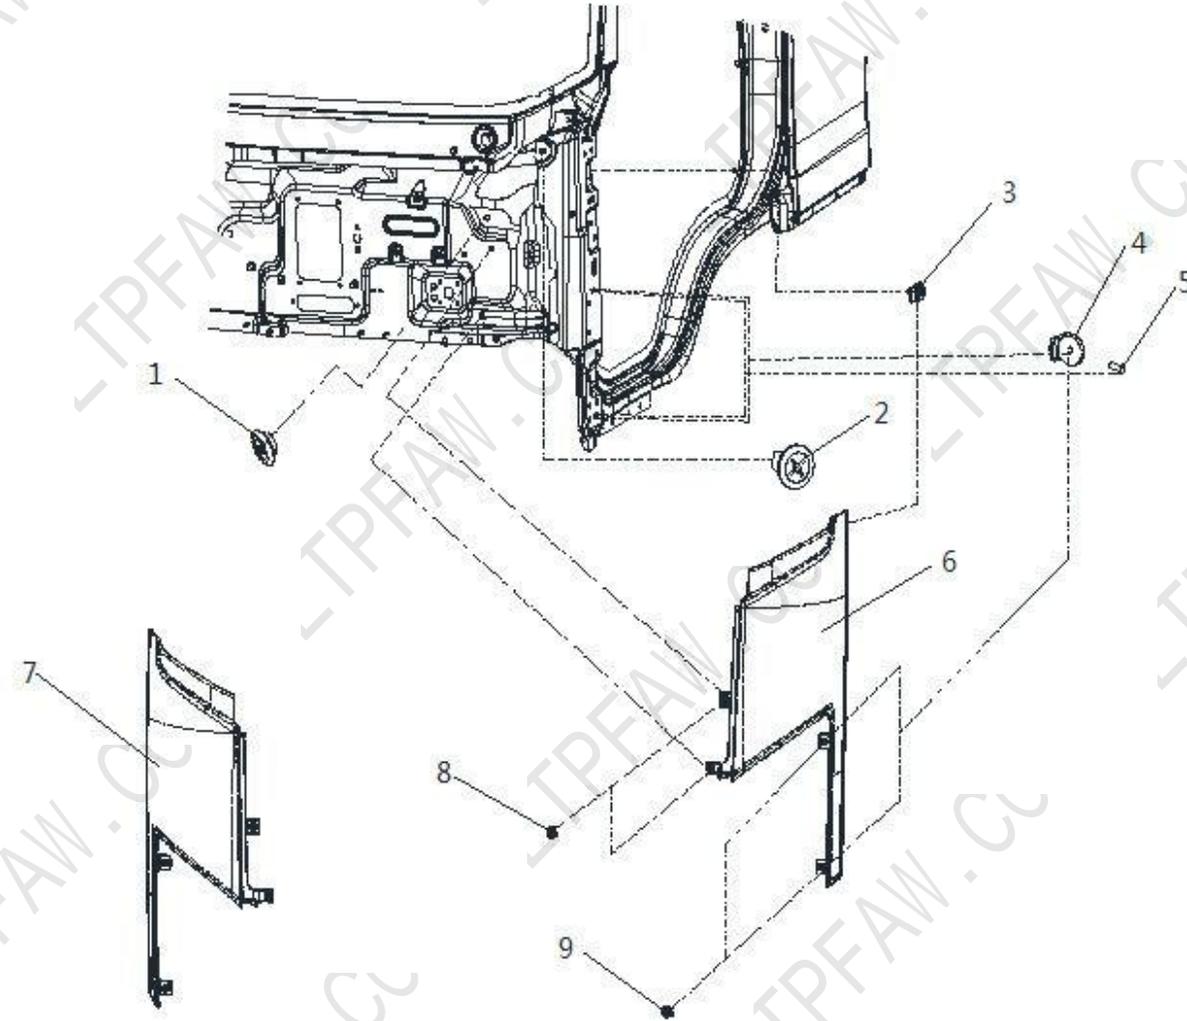


图 84. 角板
Fig. 84 Angle plate

85 仪表板组件(1) Instrument panel assembly (1)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5310020-E91	仪表板本体总成	Body assembly, instrument panel	1					
2	5310025-E91	杂物箱总成	Glove box assembly	1					
3	5310035-E91	前除霜盖板总成	Front defrosting panel assembly	1					
4	8102025-E91	左吹面风道总成	Left face air supply vent assembly	1					
5	8102030-E91	右吹面风道总成	Right face air supply vent assembly	1					
6	8102045-A95	左侧除霜风道总成	Left defrosting vent assembly	1					
7	8102050-A95	右侧除霜风道总成	Right defrosting air duct assembly	1					
8	8102010-A95	前霜风道总成	Front defrosting air duct assembly	1					
9	CQ2214216	十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件	Cross recessed pan head self-tapping screw and plain washer combination	27					

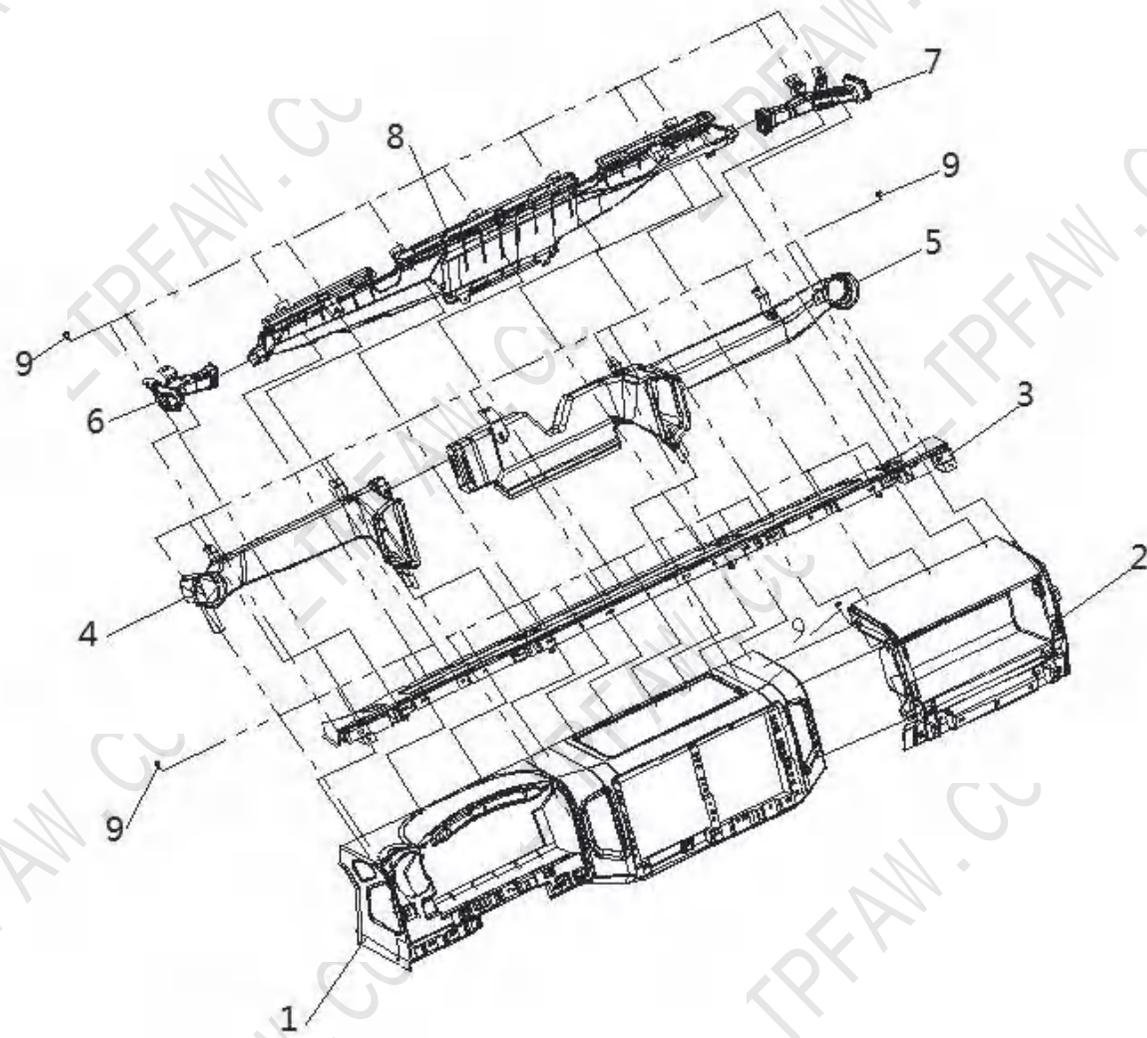


图 85. 仪表板组件(1)
Fig. 85 Instrument panel assembly (1)

86 仪表板组件(2) Instrument panel assembly (2)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5310310-E91	仪表板横梁焊接总成	Welded cross beam assembly, instrument panel	1					
2	5310135-A95	左支架总成	Bracket assembly (LH)	1					
3	5310140-A95	右支架总成	Bracket assembly (RH)	1					
4	CQ1460820F6	组合螺栓	Assembling bolt	9					
5	5310343-A95	固定支架-左下护板	Fixture bracket - lower left shield	1					
6	5310350-E91	左固定支架-中下下护板	Left fixing support-middle lower guard	1					
7	CQ1460616	组合螺栓	Assembling bolt	4					
8	5310412-E91	支撑支架-横梁焊接总成	Supporting bracket-beam welding assembly	1					
9	CQ39606	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	1					
10	5310131-E91	右下固定支架-中下护板	Mounting bracket (LWR, RH)-Middle lower guard	1					
11	5310126-E91	左下固定支架-中下护板	Mounting bracket (LWR, LH)-Middle lower guard	1					
12	CQ2214216	十字槽盘头自攻螺钉和平垫 圈组合螺栓	Cross-recessed pan head self-tapping screw and flat washer combination bolt	2					

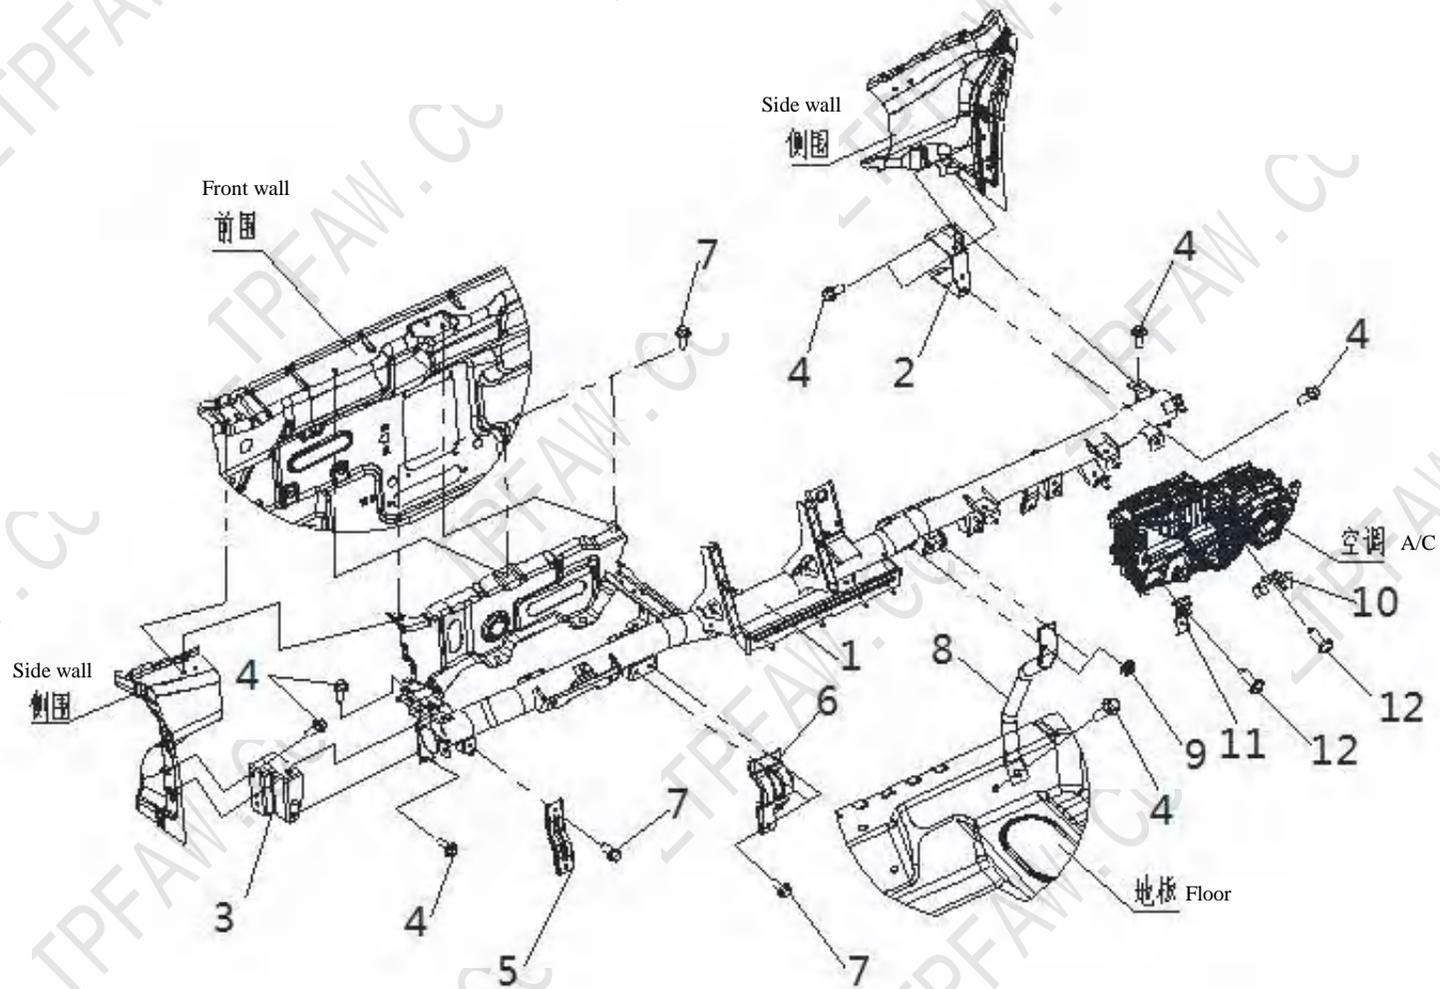


图 86. 仪表板组件(2)
Fig. 86 Instrument panel assembly (2)

87 仪表板组件(3) Instrument panel assembly (3)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	CQ39606	六角法兰面螺母	Hexagon flange nut	2	17	Q2360616F6	十字槽平圆头组合螺钉	Cross-recessed flat round combination screw	3
2	CQ1460625F6	组合螺栓	Assembling bolt	4					
3	Q40206F6	大垫圈	Large washer	4					
4	5310033-E91	左堵盖-仪表板前围固定	Left blanking cap-instrument front wall fixing	1					
5	5310034-E91	右堵盖-仪表板前围固定	Right blanking cap-instrument panel front wall fixing	1					
6	5310032-E91	中堵盖-仪表板前围固定	Middle blanking cap-instrument front wall fixing	1					
7	5310037-E91	左侧车门除霜格栅	Left door defrosting grille	1					
8	5310090-E91	右侧护板总成	Right guard assembly	1					
9	5310038-E91	右侧车门除霜格栅	Right door defrosting grille	1					
10	5310024-E91	塑料螺母-侧护板	Plastic nut - side guard board	2					
11	5310023-E91	塑料螺钉-侧护板	Plastic screw - side guard board	2					
12	5310065-E91	左下护板总成	Shield assembly(LWR, LH)	1					
13	CQ2214216	十字槽盘头螺钉和平垫圈组合件	Unit-cross recessed pan head screw and plain washer	3					
14	5310063-E91	油杯盖	Cap, oil cup	1					
15	5310075-E91	中下护板总成	Shield assembly (LWR, MID)	1					
16	5310368-E91	GPS 托架	GPS Bracket	1					

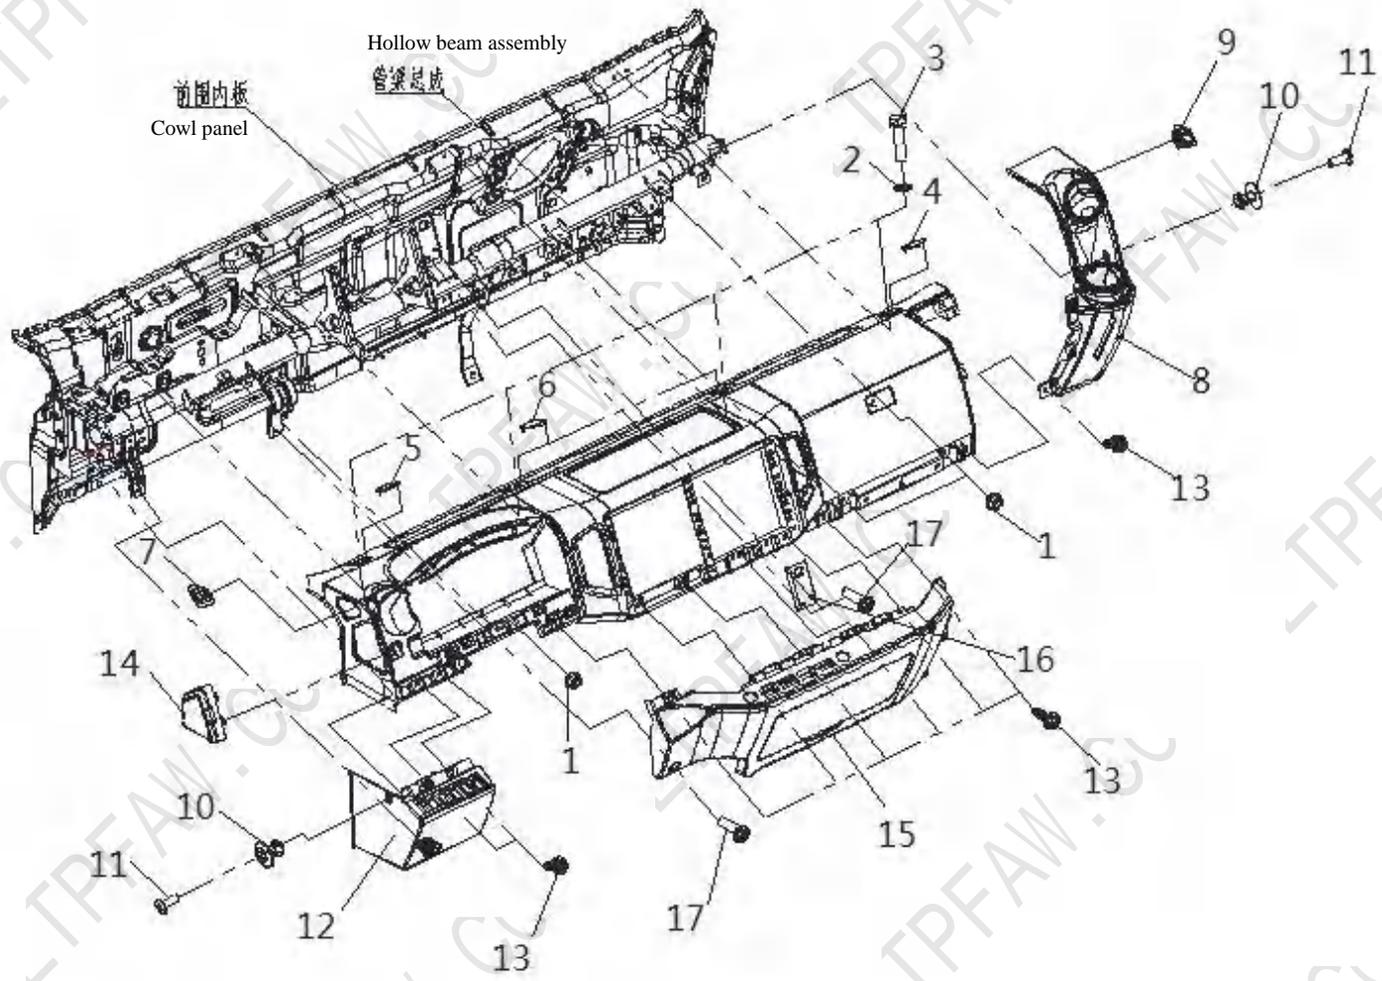


图 87. 仪表板组件(3)
Fig. 87 Instrument panel assembly (3)

88 仪表板组件(4) Instrument panel assembly (4)

标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity	标号 No.	零件号 Part number	零件名称	Part name	数量 Quantity
1	5310100-E91	中部杂物盒总成	Middle glove compartment assembly	1					
2	5310085-E91	右下放物盒总成	Lower right storage box assembly	1					
3	CQ2214216	十字槽盘头自攻螺钉和平垫圈组合件	Cross recessed pan head self-tapping screw and plain washer combination	12					
4	5310050-E91	中部面板总成	Central panel assembly	1					
5	5310040-E91	仪表罩总成	Instrument mask assembly	1					
6	5310080-E91	右下护板总成	Right lower shield assembly	1					
7	Q2360625F6	十字槽盘头组合螺钉	Cross-recessed pan combination screw	2					

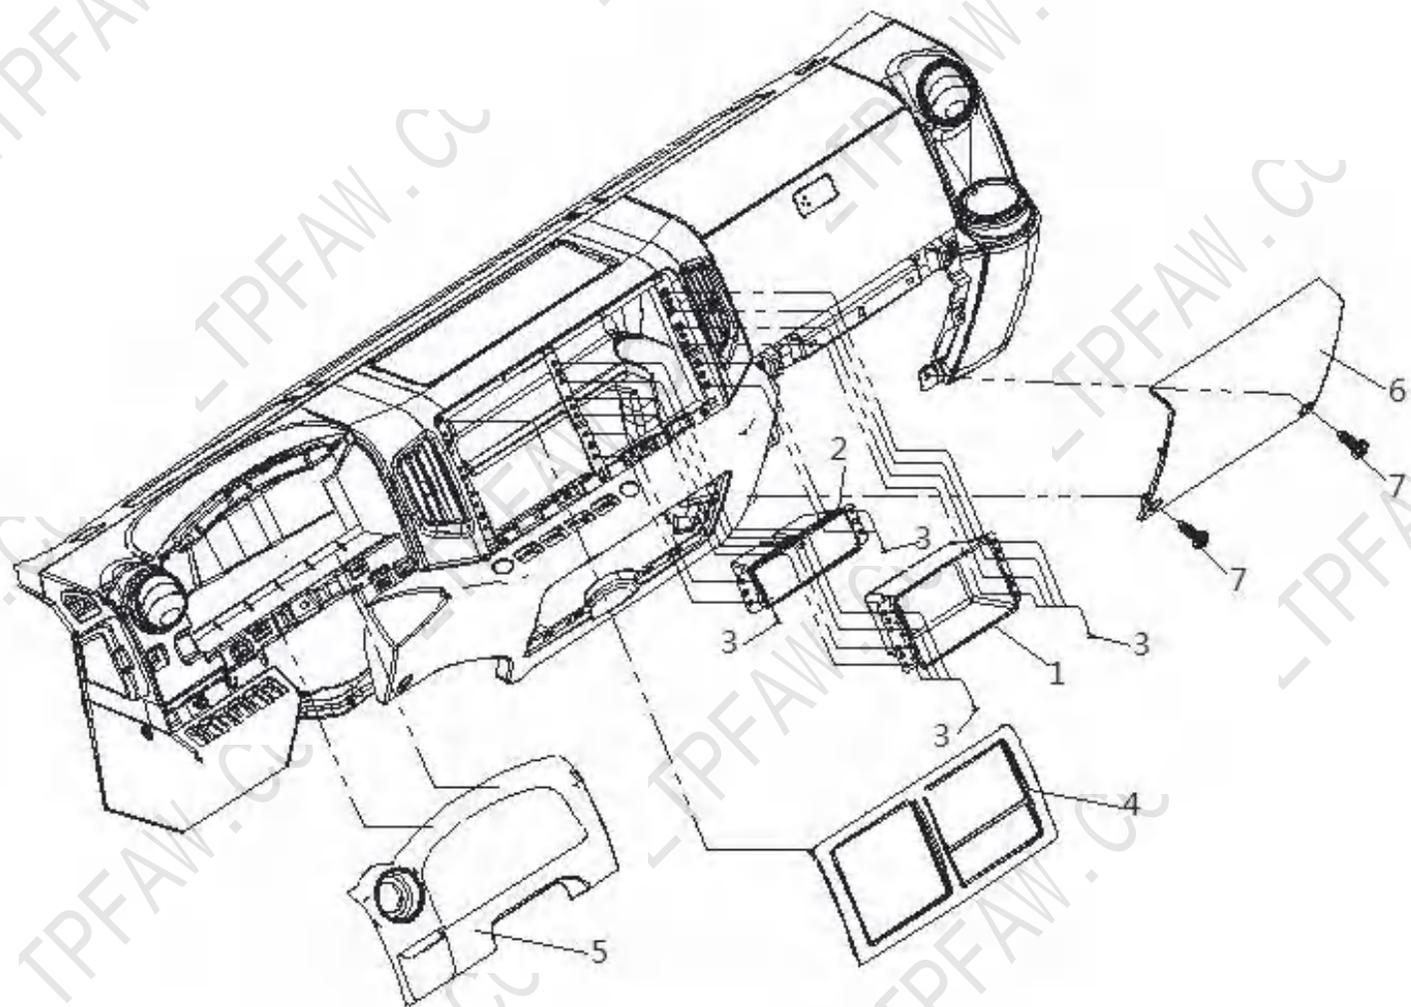


图 88. 仪表板组件(4)
Fig. 88 Instrument panel assembly (4)